

200-SL094 アラームセキュリティ

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CC/AD/SMDaU

特 長


- 両面テープで簡単に取付けられます。
- 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。

仕 様

- セット内容:本体×1、交換用両面テープ×1組
- アラーム音量:約95dB
- 電池寿命(非動作中):約10年
- アラーム作動時間:約1時間
- ワイヤー長:約0.7m(最長1.4m)
- ワイヤー直径:約2mm
- 製品サイズ:W42×D15×H15mm

内 容 物


- ①アラームセキュリティ ×1個

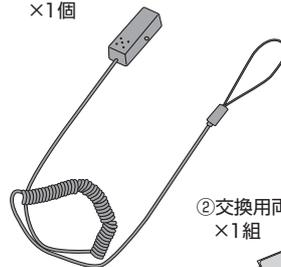


- ②交換用両面テープ ×1組



使用 方法

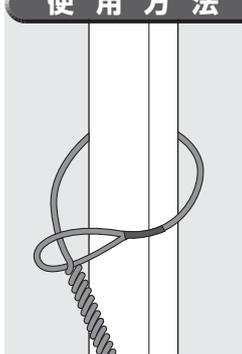

- ①ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

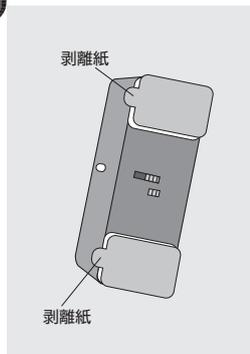


- ②本体裏面の剥離紙をはがします。




- ③お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。

アラームの止め方


本体を外したり、ワイヤーが切れるとアラームが鳴ります。ペン先などがかったもので、丸の部分を矢印の方向へスライドさせるとアラームは止まります。

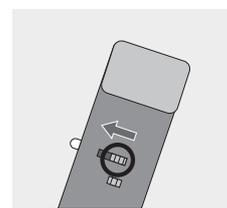


電池の交換方法

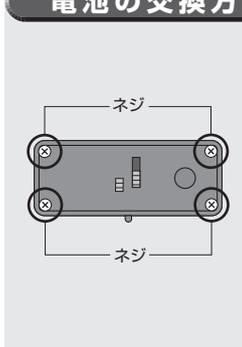


- ①本体裏面の両面テープを剥がし、ネジを外しフタを取外します。

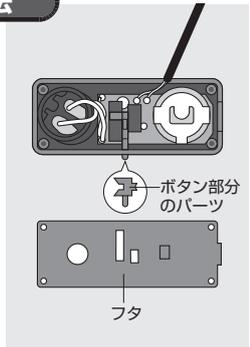

- ②ボタン部分のパーツを外し、中身を取外します。
※電池残量がある場合、アラームが鳴ります。

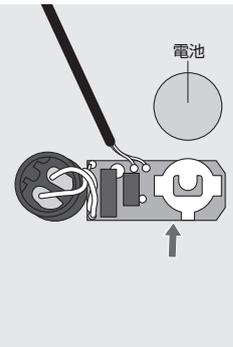

- ③電池を矢印の方向に押し、外し、新しい電池を入れます。

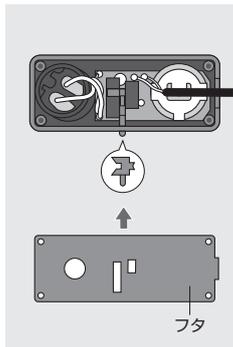

- ④ケースの中に入れ、ボタン部分のパーツを戻し、フタを閉め、ネジ止めします。
※ボタン部分のパーツを戻すと、アラームが止まります。