


高性能ピンマイク 取扱説明書

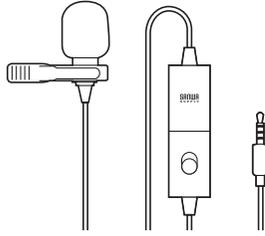

この度は、高性能ピンマイク「400-MC018」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ピンマイク 1台
- ②ウインドスクリーン(スポンジ) 2個
- ③変換アダプタ 1個
- ④クリップ 2個
- ⑤ボタン電池(1個は本体に装着済み) 2個
- ⑥ポーチ 1個
- ⑦取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-MC018)と上記の番号(①~⑦)と名称(クリップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. 特長

- ロングケーブル(全長6m)でプレゼンや講義、動画撮影に最適です。
- デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ポータブルレコーダー、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な機器に対応しています。
- パソコンでのビデオチャットやインターネット通話にも対応します。
※本製品は、電池駆動です。パソコンなどに接続しても電力の供給を受けません。電池がなくなると使用できません。


プレゼンや講義に




2. 仕様

形 式	コンデンサータイプ
指 向 性	無(全指向性)
周 波 数 特 性	65~18,000Hz
インピーダンス	<1.0kΩ
入 力 感 度	-30dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz)
電 源	電池/LR44×1個(連続使用時間/約100時間) ※理論値
プ ラ グ 形 状	4極ミニプラグ(3.5mm)
ケ ー ブ ル	全長約6m
対 応 機 種	マイクロホンジャックを持つデジタルカメラ・ビデオカメラ・パソコンなど、 マイク入力/イヤホンジャックを持つパソコン、 イヤホンジャックを持つスマートフォン・タブレット

3. 各部の名称

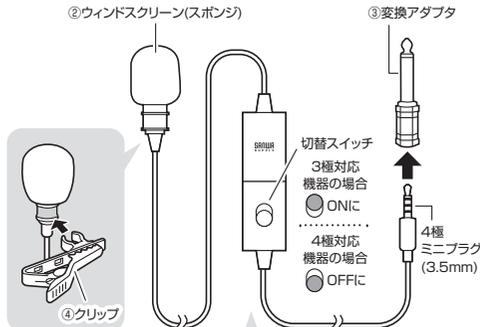

電池の交換方法

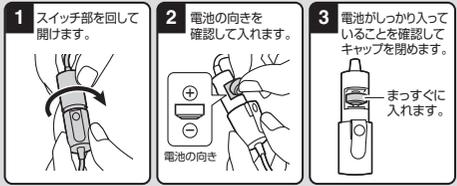

※音量が小さくなってきたり、音質が悪化してきた場合は、電池を交換してください。
※電池が切れた状態で録音した場合は、無音状態で録音されます。
※使い終わったら電源をOFFにしてください。音声入力のない場合でも電池が消耗します。

装着イメージ


クリップを服に留めて使用できます。




4. 使用方法

機器に差し込んで、切替スイッチを操作するだけですぐに使えます。

■スマートフォン・タブレットの場合

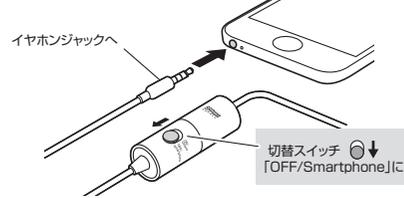


■一眼レフ・ビデオカメラなどの場合

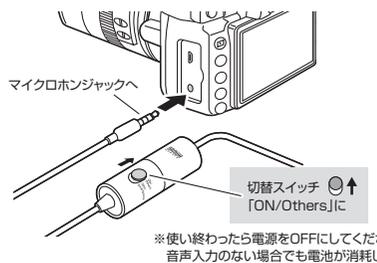


■パソコンの場合

4極対応の場合

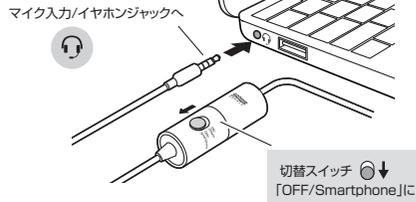


3極対応の場合

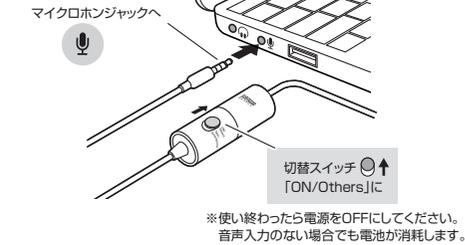

■変換アダプタを使用する場合

アンプや拡声器など

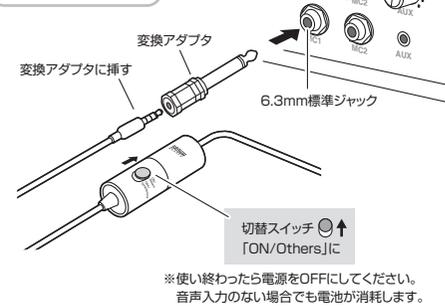

5. パソコンの設定

※アプリケーションを起動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

■Windows 10・8.1・8の場合

【例】Realtek High Definition AudioインストールPCの場合

- ①カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- または「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」の中の「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

②「サウンド」をクリックします。

③[録音]タブの中のリストから「Realtek High Definition Audio」を選択し、[既定値に設定(S)]をクリックします。

選択したサウンドデバイスに☑が付きます。
※既に☑がついている場合もあります。
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、[レベル]タブを開いて、レベル(音量)の調整をしてください。
☞(消音)になっている場合は、🔊(解除)にしてください。

④「OK」をクリックし、コントロールパネルを終了します。




■Mac OSの場合

①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

②[サウンド]をクリックします。

③[入力]のリストの中から、「外部マイク」を選択します。
※この時、音量調整と消音にチェックが入っていないかも確認してください。

④左上の🔊をクリックし、サウンドのプロパティを終了します。

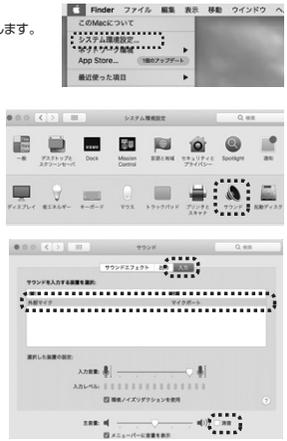

6. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などとご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や兵器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で故障品を郵送、またはご持参される場合は諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-MC018	ロットナンバー(L/N):
お客様・お名前・ご住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Sanwa Supply Co., Ltd. | 7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5690 FAX.086-235-2381
CA/AD/MFD/Sez