


タワー型タップ 取扱説明書

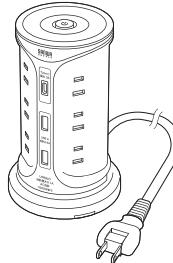

この度は、タワー型タップ「700-TAP075シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容	
①タワー型タップ 1台	②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。


本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


www.sanwa-supply.jp

TEL: 050-5555-1234

3.各部の名称とたらき

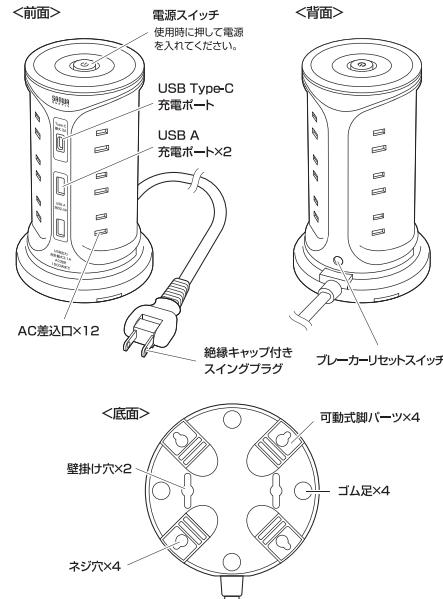

4.可動式脚バーツ使用方法

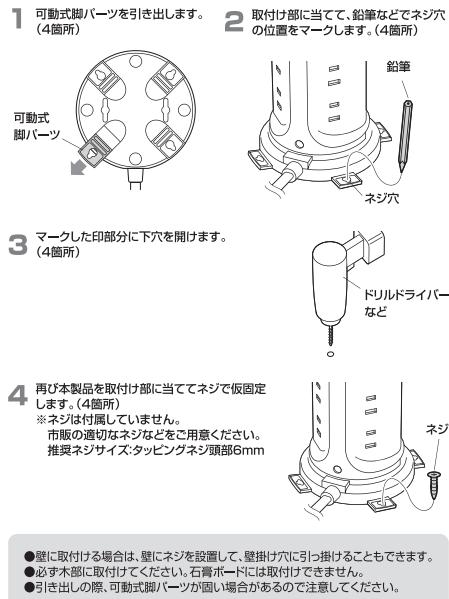

- コードは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。
- ▲発熱して発火の原因になります。

- コードが傷ついたまま使用しないでください。
- ▲ショート、火災の原因になります。

- プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。
- ▲ショート、火災の原因になります。

△ 注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去ください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- お客様自身で本製品の部品を開けたり、修理・改造したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグは、コニカルなどは逆向きで斜めに取付けないでください。
- ▲火災や感電・破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったしないようにしてください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や電子器具のそばなど高湿となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ▲充電が完了しない場合は、ご購入時と同じ状態で保管してください。
- 本製品を充電するときに、ご購入時と同様に充電してください。
- 本製品を充電するときに、ご購入時と同様に充電してください。
- 接続するときは、正しい場所にまっすぐにささみと接続してください。
- ▲火災や感電、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙をあわせたりしないでください。
- ▲製品が壊したり、熱がこもったりして火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落しにによる故障・破損の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、本製品を使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしてください。ときどき、表面や刃どうしの間を掃除してコリをとしてください。
- 乳幼児が触れた手のところに放置しないでください。
- サウナやヒートカーペットなど湿度の高いところでは使用しないでください。
- カバーなどが剥がれ状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- プラグの引き差しが極端に悪くなっているものは、使用しないでください。
- タップは消耗品です。年1度は安全点検してください。

*点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。

1.仕様

A C 差込口	12個口
U S B ポート	USB Ax2, USB Type-Cx1
A C 定格出力	15A 50/60Hz 100~125V(合計1500Wまで)
USB 定格出力	DC 5V/USB A(1ポート最大2.4A/合計最大3.1A) DC 5V/Type-C(1ポート最大3A)
スイッチ	電流スイッチ、フレーカーリセットスイッチ
保護機能	USB出力過負荷保護
材質	PC+ABS樹脂 難燃グレード(VO)
コード長	2m
本体サイズ・重量	W99×D99×H162mm・約580g

2.特長

- タワー型で差込口が前面に4方向3個口(合計12個口)並んでいるため、どこからでも差込むことができ便利です。
- USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1A)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タップ式やスマートフォンの充電ができます。
- 一括ON/OFFできるフレーカースイッチ付きです。
- 本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。
- プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。
- フレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。


5.フレーカーリセット方法

保護機能搭載

接続している機器の消費電力合計が1500Wを超えた場合、フレーカーが作動し電源が切れます。フレーカーが作動し、電源が切断された場合は以下のようにリセットしてください。

1 接続した機器を全て本製品から取り外してください。

2 消費電力合計が1500W以下になるようにして、フレーカーリセットスイッチを押してリセット完了です。

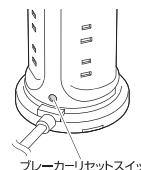

6.故障診断

1.どのような場合にフレーカーをリセットする必要がありますか。

消費電力がオーバーし電源が切断された場合、接続した機器のプラグを全て抜いて、フレーカーリセットスイッチを押してリセットしてください。接続機器の合計消費電力(W)は本製品の最大定格を超えないようご注意ください。

2.本製品に接続して充電できない。

原因と対策1:本製品のプラグがいつも差されていないのでしっかりと差してください。

原因と対策2:電池ボタンがOFFになっているのでONにしてください。

原因と対策3:接続している機器の合計出力が1500Wを超えているので一部の機器を抜いてください。

7.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り保証を実施しております。
万一日常使用中に故障がある場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い頂いた販売店にてお持ちください。
- 2.次のうちのいずれかに該当する場合は、保証期間中の修理は有料修理となります。
- (1)修理がご購入いただいたばかりの場合。
 - (2)誤用の原因で取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による誤操作による場合。
 - (5)天災(震災、落雷等)や火災、オーバークルーズ、転倒などで購入された場合。
 - (6)本製品は業務用、展示用等の目的でご使用される場合は、保証期間中の修理は有料修理となります。
 - 3.本製品の修理、またはその他の修理によって生じた故障、周囲の機器について交換されたその責を負いません。
 - 4.本製品の修理、またはその他の修理によって生じた故障、周囲の機器について交換されたその責を負いません。
 - 5.本製品を使用中に発生したフレーカーやプロテクション、航空宇宙機器、船舶機器や機器など人命に係わる機器や機器、及び高度な信頼性を必要とする機器や機器等のシステムへの組込みや使用は認められておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害等が生じてても弊社は一切の責任を負いません。
 - 6.本製品は医療機器、原子炉設備や機器、航空宇宙機器、船舶機器や機器など人命に係わる機器や機器、及び高度な信頼性を必要とする機器や機器等のシステムへの組込みや使用は認められておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害等が生じてても弊社は一切の責任を負いません。
 - 7.修理代は依頼者を負担、またはご持参された場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
 - 8.修理代は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - 9.保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 700-TAP075シリーズ お客様・お名前・ご住所・TEL	シリアルナンバー:

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

*保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0826 南山市南山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-225-2381
CE/AB/RoHS2

ver.1.0