




FIZTrack
镜头追踪编码器
鏡頭追蹤編碼器

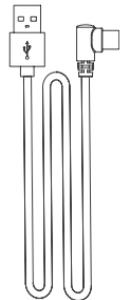


USB-A to USB-C cable
Câble USB-A à USB-C
USB-A auf USB-C Kabel
USB-A to USB-C 케이블
USB-A와 USB-C 연결 케이블
USB-A 转 USB-C 数据线
USB-A 對 USB-C 線

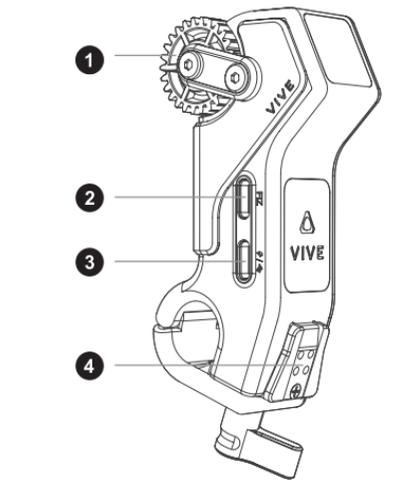

- 1** M0.8 gear
Engrenage M0.8
M0.8 Zahnrad
M0.8 기어
M0.8 齿轮
M0.8 齒輪
- 2** FIZ port
Port FIZ
FIZ Port
FIZ 포트
FIZ 接口
FIZ 接口
- 3** USB port
Port USB
USB Port
USB 포트
USB 接口
USB 接口
- 4** Battery plate connector
Connecteur de la plaque de batterie
Anschluss für Akkuplatte
배터리 플레이트 커넥터
電池掛板接口
電池掛板接口

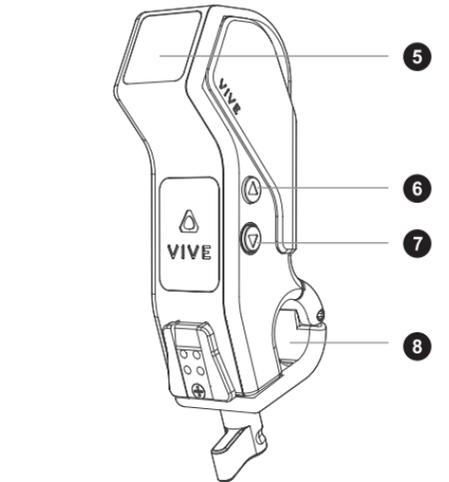


- 5** OLED screen
Écran OLED
OLED-Bildschirm
OLED 스크린
OLED 屏幕
OLED 螢幕
- 6** Up button
Bouton Haut
Oben Taste
上ボタン
위 버튼
上鍵
上鍵
- 7** Down button
Bouton Bas
Unten Taste
下ボタン
아래 버튼
下鍵
下鍵
- 8** ϕ 15mm rod clamp
Pince à tige de ϕ 15 mm
 ϕ 15mm Stabklemme
 ϕ 15mm 로드 클램프
 ϕ 15mm 導管口
 ϕ 15mm 導管口

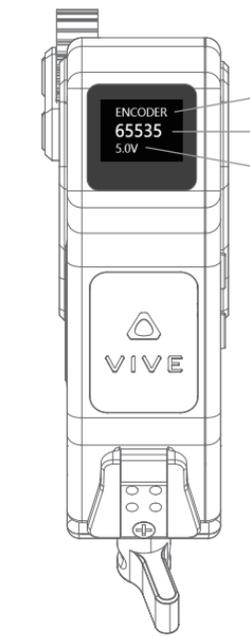

- 9** Mode
Mode
Modus
모드
模式
模式
- 10** Encoder value
Valeur codeur
Encoderwert
엔코더 값
編碼器值
編碼器數值
- 11** Input voltage
Tension d'entrée
Eingangsspannung
入力電圧
입력 전압
輸入电压
輸入電壓

Installation / Installation / Installation /
인스톨 / 설치 / 产品安装 / 產品安裝

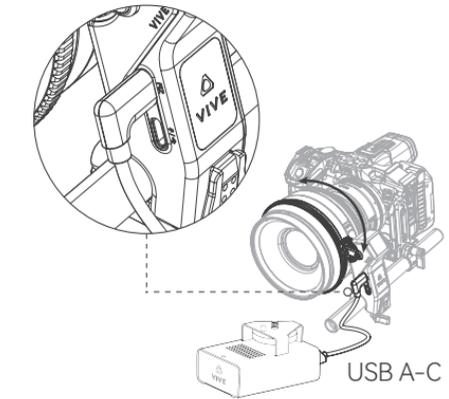


1. Attach FIZTrack to your camera
Fixez le FIZTrack à votre caméra
Befestigen Sie FIZTrack an Ihrer Kamera
FIZTrack을 카메라에 부착
在您的相机设备上安装编码器
在您的相機設備上安裝編碼器
2. Connect FIZTrack to Rover with the USB cable
Connecter le FIZTrack au Rover avec le câble USB
Schließen Sie FIZTrack mit dem USB-Kabel an den Rover an
USB 케이블로 FIZTrack과 Rover 연결
用USB 数据线连接编码器与Rover
用USB 線連接編碼器與Rover


Operation / Fonctionnement / Vorgang /
操作 / 작동 / 操作说明 / 操作說明




Press and hold the down button to reset the encoder to zero
Appuyez et maintenez le bouton bas pour réinitialiser le codeur
Halten Sie die Nach Unten Taste gedrückt, um den Encoder zurückzusetzen
下ボタンを長押しして、エンコーダーをリセットします
인코더를 재설정하려면 아래 버튼을 길게 누릅니다
按下下键将计数器重新归零

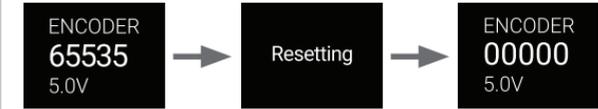

Press and hold the up button to check the firmware version
Appuyez et maintenez le bouton haut pour vérifier la version du micrologiciel
Halten Sie die Nach oben Taste gedrückt, um die Firmwareversion zu überprüfen
上ボタンを長押しして、ファームウェアバージョンを確認します
펌웨어 버전을 확인하려면 위 버튼을 길게 누릅니다
按住上键查看软件版本信息
按住上键查看軟體版本資訊

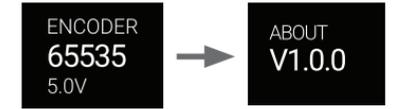

Resetting the encoder to zero / Réinitialisation du codeur /
Den Encoder zurücksetzen / 엔코더의 리셋중です /
인코더 재설정 / 如何复位 / 如何重新歸零

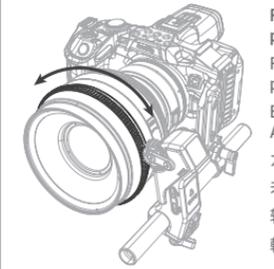

Roll your camera lens to the starting position
Roulez l'objectif de votre caméra jusqu'à la position de départ
Bringen Sie Ihr Kameraobjektiv in die Ausgangsposition
カメラのレンズを開始位置まで回転させます
카메라 렌즈를 시작 위치로 돌립니다
转动镜头到起始点
轉動鏡頭到起始點



Press and hold the down button
Appuyez et maintenez le bouton bas
Drücken und halten Sie die Nach unten Taste
下ボタンを長押しします
아래 버튼을 길게 누릅니다
按下下键
按下下键