

設置方向 | CentreCOM GS910/XSTシリーズ

本製品は、次の方法による設置ができます。
設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

[ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置]

ラックマウント ○AT-GS910/10XST AT-RKMT-J14に対応

対応方向



ラックマウント ○AT-GS910/10XST AT-RKMT-J15に対応

対応方向



ラックマウント ○AT-GS910/18XST ○AT-GS910/26XST AT-RKMT-J09に対応

対応方向




備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[壁設置ブラケットによる壁面への設置]


ブラケット ○AT-GS910/10XST
AT-BRKT-J24に対応

対応方向

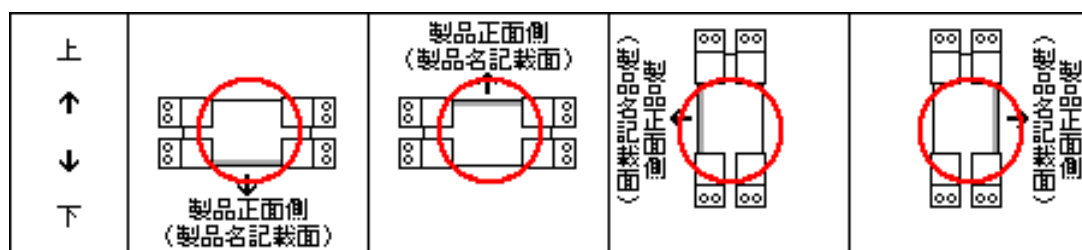

ブラケット ○AT-GS910/18XST
○AT-GS910/26XST
AT-BRKT-J22に対応

対応方向

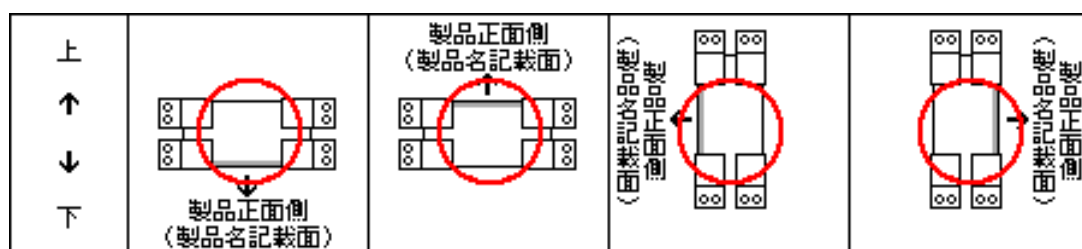

備考

- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[マグネットによるスチール面への設置]

マグネット ○AT-GS910/10XST
○AT-GS910/18XST
○AT-GS910/26XST
マグネットシートL, マグネットKit XSに対応

対応方向



備考


- マグネットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- マグネットシートLを使用して設置する場合、動作時温度の上限は、AT-GS910/10XST、AT-GS910/18XSTは45℃、AT-GS910/26XSTは40℃になります。

[スタンドキットによる設置]

スタンド

○AT-GS910/10XST
AT-STND-J03に対応

対応方向

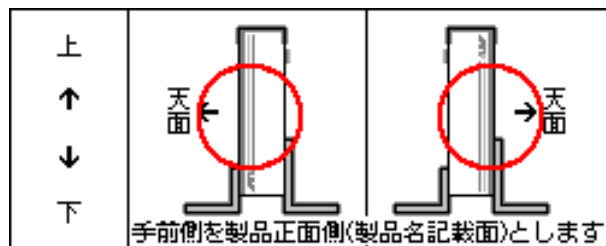

備考

- スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 各パーツを確実に固定してください。固定が不十分な場合、転倒などによるケガ、機器破損のおそれがあります。
- 壁面との間にスペースを空けずに設置する場合は、本製品の底面を壁面側に向けてください。
- 設置方向（電源コネクタの位置）によっては、オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場合があります。

2022年7月 現在

