

# CYBER-RELAX

販売名：マッサージチェア M56

品番：AS-880

医療機器認証番号：301AKBZX00053000  
類別：機械器具 77 バイブレーター  
管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器

## 取扱説明書

添付文書

保証書付  
裏表紙にあります

設置方法については、  
8~12ページに従って  
行ってください。

## 使用目的または効果

### あんま、マッサージの代用

疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる  
筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

### 一般家庭で使用すること

- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2 ~ 5 ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見ることのできるところに必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。

## 安全上のご注意

安全上のご注意 ······ 2

## 各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき ······ 6

## ご使用前の準備/設置方法

本体と付属品 ······ 8

枕の取り付け方 ······ 11

## 毎回マッサージをはじめる前に

確認する内容 ······ 13

リクライニング・脚部の調節、収納のしかた ··· 14

各部の使い方 ······ 16

## マッサージの使い方

自動コースの使い方 ······ 18

マッサージの終了について ······ 20

クイックコースの使い方 ······ 21

部位専門技の使い方 ······ 22

手動「基本技」の使い方 ······ 24

マッサージ動作中の調節のしかた ··· 26

設定の使い方 ······ 29

途中でマッサージを変更するときは ··· 30

ヒーターの使い方 ······ 31

音声命令の使い方 ······ 32

## お手入れ/Q&A/仕様/保証とアフターサービス

お手入れと保管のしかた ······ 34

Q&A ······ 35

故障かなと思ったら ······ 36

保証とアフターサービス ······ 37

仕様 ······ 38

保証書 ······ 裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

\* 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## 〈絵表示の例〉

	○記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 (左図は、分解禁止)
	●記号は、強制（必ず守ること）を示します。 (左図は、電源プラグをコンセントから抜く)

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保存してください。

	<h2>⚠ 警告</h2> <p>使用前には、必ず背もたれ部のカバーが破れていないか確認する。 またその他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) カバーが破れた状態で使用すると、感電やけが、衣服や髪が巻き込まれるおそれがあります。</p> <p>次の人は、使用前に医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人</li><li>● 悪性しゅよう（腫瘍）のある人    ● 心臓に障害のある人    ● 妊娠中、または出産直後の人は</li><li>● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li><li>● 皮膚に創傷のある人    ● 安静を必要とする人    ● 温度感覚喪失が認められる人</li><li>● 体温 38°C以上（有熱期）の人 (例：急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき。)</li><li>● 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、捻挫・肉離れなどの急性 [とう(疼)痛性] 疾患の人</li><li>● 背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人</li><li>● 椎間板ヘルニア症の人    ● 腱鞘炎の人</li><li>● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人は</li></ul>
---	--

## ! 警告



この機器はヒーターを内蔵し表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用する。下記に該当する場合は特に注意する。

- お年寄り、ご病人、ご自分で操作ができない人 ● 皮膚の温感（温度感覚）の弱い人
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人 ● 深酒・疲労の激しい人
- 血行障害（糖尿病など）の人 ● 医師より注意を受けている人  
低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先またはお客様相談窓口に点検・修理を依頼する。感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強いマッサージはしない。事故やけがのおそれがあります。

リクライニングするときや脚部を動かすときは、必ず周囲（本体の後部、前部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認する。事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。

リクライニングするときや脚部を動かすときは、下記のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにする。

- 椅子の下側 ● 背もたれ部と座部、肘掛け部の隙間 ● 脚部と座部、肘掛け部の隙間
- 脚部の下側、脚部の裏側  
故障やけがのおそれがあります。

ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。

低温やけどを起こすおそれがあります。

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。

### 低温やけどについて

- 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができるときは、直ちに専門医の診察を受けてください。

次の人は、使用しない。身体に異常が起こる場合があります。

- 医師からマッサージを禁じられている人  
(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)



本体（背もたれ部、脚部）のカバーを故意に外したり、破いたり、切り取ったりしない。

カバーが外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれるおそれがあります。

交流100V以外の電源は、使用しない。火災や感電の原因になります。

破損している電源コードや電源プラグを使用しない。

感電やショート、火災の原因になります。

破損している場合は、ご購入先または当社のお客様相談窓口に修理を依頼してください。

電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。

感電やショート・発火の原因になります。

お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。

感電やけがのおそれがあります。

お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。故障やけがのおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告



浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。  
感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。



絶対に改造しない。また、自分で分解、修理をしない。  
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

使用時間は1回15分以内にする。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。  
長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることができます。  
<お願い>1日の使用は1人30分以内にしてください。

健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
  - 骨や内臓に起因する腰痛の人
  - 打ち身やねんざしやすい人
  - 乗物酔いの激しい人
  - 過去に心臓や内臓の手術をされた人
- 守らないと健康をそこなうおそれがあります。

水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。

操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。  
事故やけがのおそれがあります。

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。  
事故やけがのおそれがあります。

使用前に、本体（背もたれ部、脚部、腕部）に異物がはさまっていないか確認する。  
事故やけがのおそれがあります。

もみ玉が収納位置にあることを確認してから、ゆっくり座る。事故やけがの原因になります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

使用後は背もたれ部を完全に起こし、脚部を完全に下ろす。事故やけがの原因になります。

使用後は本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
お子様のいたずらなどによる事故の原因になります。

コード類はねじれをほどいて保管する。感電や火災、故障の原因になります。

使い始めは、弱い刺激でマッサージする。けがのおそれがあります。



アースを確実に取り付ける。  
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。



停電のときは直ちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
再通電されたとき事故の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く。  
感電や、ショートして発火の原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがのおそれがあります。

# ⚠ 注意




電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。
● 傷つけない ● 破損させない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない ● ねじらない ● 束ねない ● 重いものを載せない ● 挟み込まない
感電や火災、故障の原因になります。
食後すぐや、飲酒後は使用しない。 気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。
ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。
背もたれ部、脚部、肩部に乗ったり、座部に立ったりしない。 利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。
リクライニングしているときは、脚部や座部の前の方に乗らない。 利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。
リクライニングしているときや、脚部が出ている状態で、無理に乗り降りしたりしない。 利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。
脚部と座部の間に脚や手を入れない。 けがのおそれがあります。
脚部が上がった状態で、無理に乗り降りしない。 故障やけがのおそれがあります。
脚部に脚を乗せて乗り降りしない。 故障やけがのおそれがあります。
付属品以外は使用しない。 故障の原因になります。
マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。 けがのおそれがあります。
手や腕をマッサージをするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。 けがのおそれがあります。
頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。 けがのおそれがあります。
腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
もみ玉に素肌をあてない。 素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることができます。
ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しない。 また、もみ玉部に手や足をはさまない。 体調不良やけがのおそれがあります。
マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしない。 けがのおそれがあります。
使用中は眠らない。 無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。
本体に2人以上乗らない。 故障やけがのおそれがあります。
ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。 変色・変形・感電・引火のおそれがあります。
マッサージの目的以外には使用しない。 故障や事故の原因になります。
他の治療器を同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。
人や物を乗せて移動しない。 また、脚部を上げたまま移動しない。 故障やけがのおそれがあります。
木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずったり、キャスターを使って移動をしない。 床面に傷がつくおそれがあります。
本体を倒したり、強い衝撃を与えない。 故障やけがのおそれがあります。


# 各部のなまえとはたらき

## 本体

### 前側

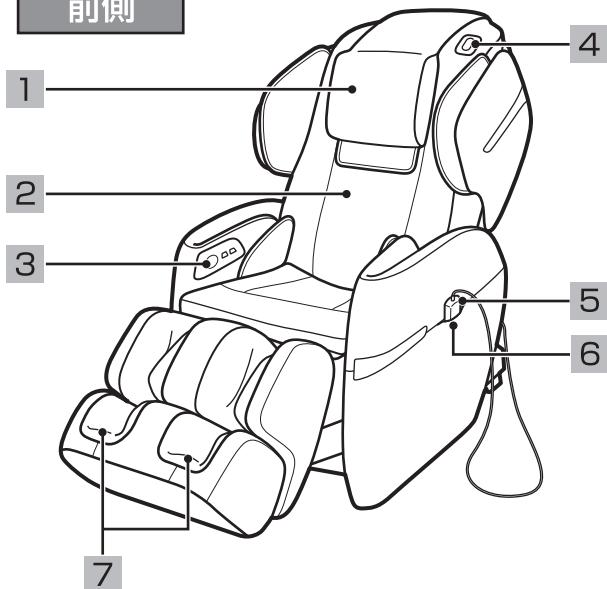

### 後側

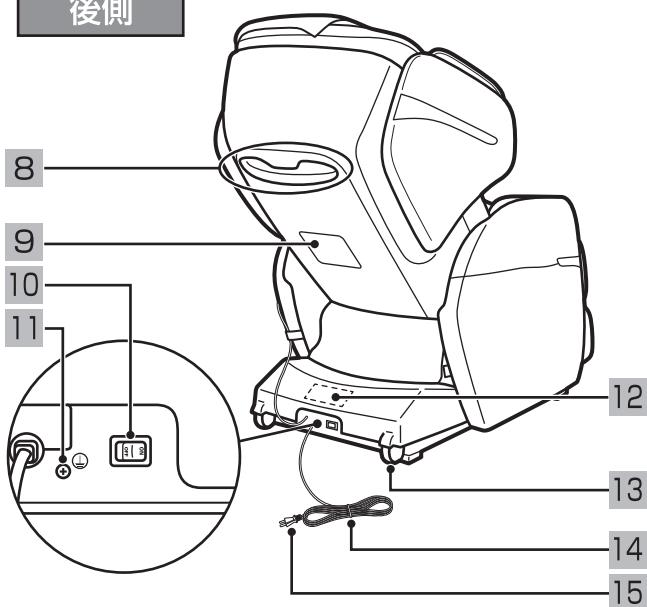

### マッサージ位置



## 前側

### 1 枕

マッサージをするときは、後ろに回してください。

### 2 背もたれ（背ヒーター）

この上にゆったりともたれてください。

### 3 音声操作パネル

### 4 音声入力用マイク

### 5 リモコン

本体の操作を行います。

### 6 リモコンポケット

リモコンを収納してください。

### 7 足裏ヒーター

## 後側

### 8 持ち手

### 9 定格シール

### 10 電源スイッチ(主電源)

ご使用後は「OFF」にしてください。

### 11 アース端子ネジ

※アースを取り付けてください。

### 12 緊急停止スイッチ

### 13 キャスター

### 14 電源コード

### 15 電源プラグ

## マッサージ位置

### 16 背もたれ部

4つ玉メカで背中全体（肩・背・腰）のマッサージを行います。

### 17 肩部・腕部・腰横部

エアーバッグでマッサージを行います。

### 18 座部

座メカで尻・もも裏のマッサージを行います。

### 19 脚部（ふくらはぎ）

脚メカ（もみ板）とふくらはぎ裏ローラーでふくらはぎのマッサージを行います。

### 20 脚部（足先）

足の甲は脚メカ（もみ板）でマッサージを行い、足裏は足裏ローラーと振動によるマッサージを行います。

## リモコン

### 入/切ボタン

マッサージの準備および終了と、マッサージ終了後のみ玉の収納を行います。

※約5分以上操作しない状態が続くと、自動で液晶画面が消えます。  
液晶画面を表示したい場合は「入 / 切」ボタンを押してください。


### メニュー ボタン

メインメニュー画面を表示します。

### 脚部

#### 上げる/下げるボタン

脚部の角度を調節できます。

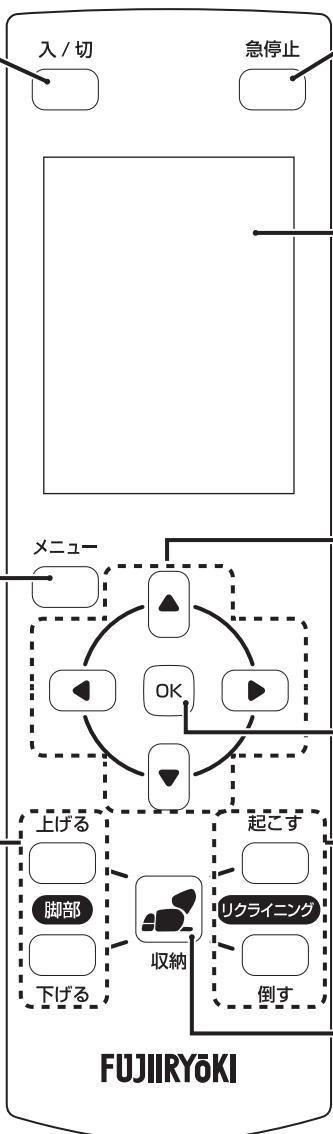

### 急停止ボタン

全ての動作を停止します。  
(すぐにマッサージを停止したいときに押してください。)

### 液晶画面

情報を表示します。

### 上下左右ボタン

液晶画面に表示される内容を選択するときなどに使用します。

### OKボタン

選択を決定します。

### リクライニング

#### 起こす/倒すボタン


背もたれ部の角度を調節できます。

### 収納ボタン

背もたれ部が起き上がり、脚部が下がります。

※リクライニング・脚部・収納は、本体の電源スイッチ(主電源)が「ON」のときは、操作が可能です。

## 音声操作パネル

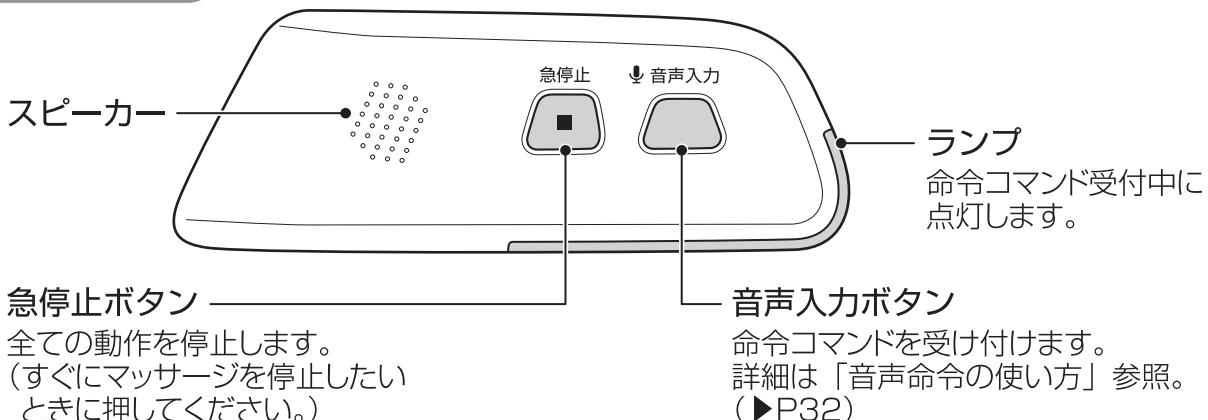

### 急停止ボタン

全ての動作を停止します。  
(すぐにマッサージを停止したいときに押してください。)

### 音声入力ボタン

命令コマンドを受け付けます。  
詳細は「音声命令の使い方」参照。  
(▶P32)

# ご使用前の準備

## 本体と付属品


### ⚠ 注意

- 付属品以外は使用しない。  
故障の原因になります。

### 取扱説明書などの書類


- |         |             |
|---------|-------------|
| ● 取扱説明書 | ● カンタン操作ガイド |
| ● 搬入チラシ | ● 音声操作ガイド   |

本体

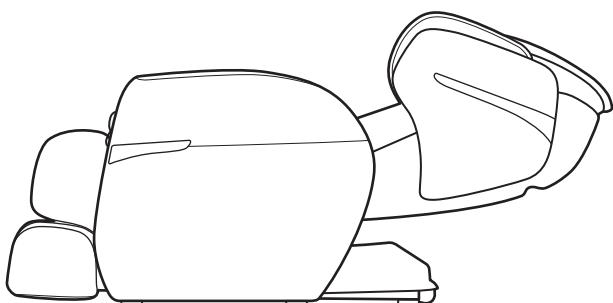

付属品

枕

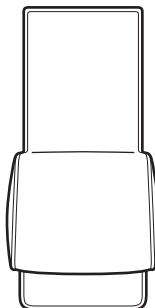

## 本体を設置する

### ⚠ 警告


- 浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。  
感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

### ⚠ 注意

- 水平な場所で使用する。  
故障や事故の原因になります。
- ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。  
火災の原因になります。

周囲にリクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置する。

- リクライニングしたときや脚部を出したときに周囲に当たらないようあらかじめ、前方向に40cm以上、後方向に35cm以上のスペースをあけてください。
- たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。
- 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。本体や付属品が変色したり、変質するおそれがあります。

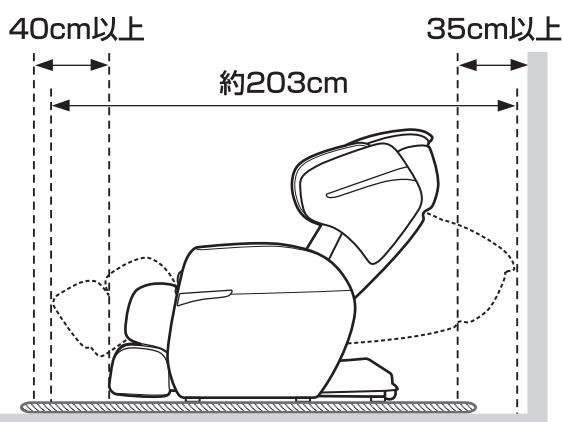


## 本体を移動する

### ⚠ 注意

- 人や物を乗せて移動しない。また、脚部を上げたまま移動しない。  
故障やけがのおそれがあります。
- 木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずったり、キャスターを使って移動をしない。  
床面に傷がつくおそれがあります。
- 電源コードやリモコンコードを脚に引っ掛けたり、キャスターに巻き込まない。  
けがのおそれがあります。

### 2人で移動させる場合


背もたれ部を倒したあと、本体前面下側と背もたれ部を持ち、移動します。

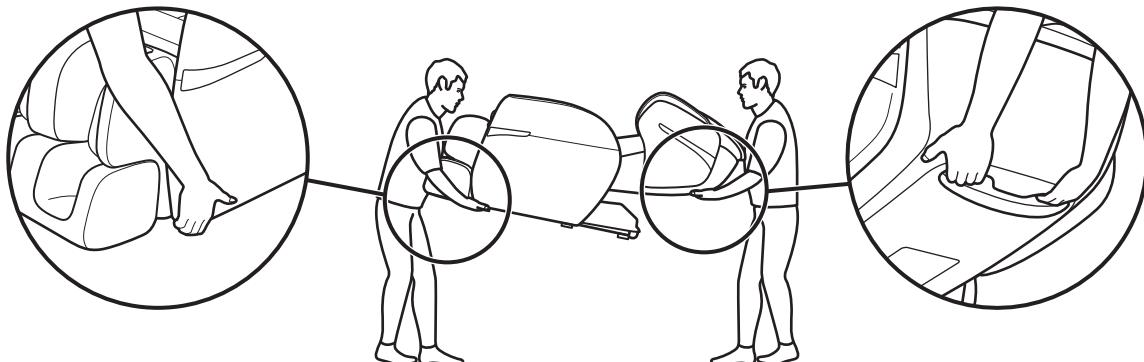

- 持ち上げて移動する場合は、必ず2人以上で運んでください。
- 座部や脚部を持って運ばないでください。故障やけがの原因になります。
- ゆっくり慎重に運んでください。
- 足元に十分注意して、ゆっくりと下ろしてください。

### 1人で移動させる場合

背もたれ部を起こした後、本体の前面を浮かし、押して移動する。

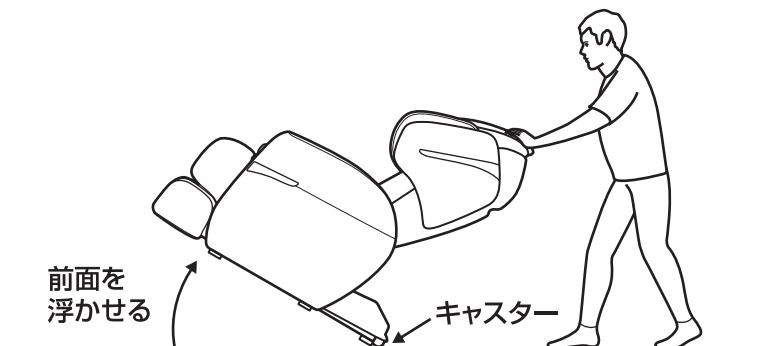

- 移動させる場合は、必ず前面を上げ、キャスターを使って移動させてください。
- 前面を浮かせる際は重量があるので注意してください。
- 座部や脚部を持って運ばないでください。故障やけがの原因になります。
- 足元に十分注意して、ゆっくりと下ろしてください。
- 引きずって移動しないでください。故障の原因になります。

# ご使用前の準備

## アースを取り付ける



### ⚠ 注意

- アースを確実に取り付ける。  
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

- 接続してはいけないところ  
ガス管 ..... 爆発や引火の危険があります。  
電話線や避雷針 .... 落雷のとき危険です。  
水道管 ..... 途中がプラスチックの場合は、  
アースになりません。

### 電源コンセントにアース端子がある場合

- アース線を本体のアース端子(ネジ)と電源コンセントのアース端子に取り付けてください。  
(アース線は付属しておりません。ご購入ください。)

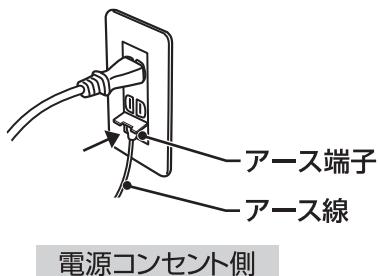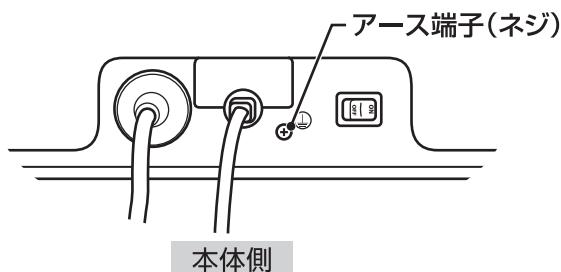

### 電源コンセントにアース端子がない場合


- ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事(D種<第3種>接地工事・有料)をしてください。

## 電源を入れる

### ⚠ 警告


- 交流 100V 以外の電源は使用しない。 火災・感電の原因になります。
- 破損している電源コードや電源プラグを使用しない。  
感電やショート、火災の原因になります。  
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- 電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

1 電源プラグを  
コンセントに差し込む。

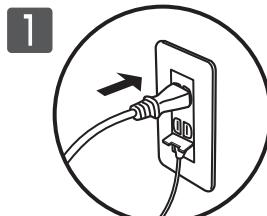

2 電源スイッチ(主電源)を  
「ON」にする。


- 電源スイッチは本体後側の下部にあります。
- 電源スイッチを「ON」にすると、液晶画面にはメインメニューが表示されます。

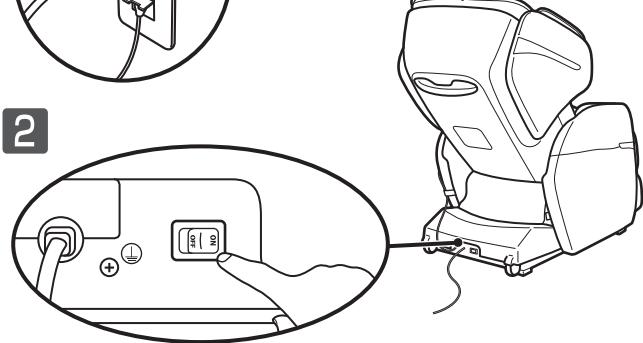

## 背もたれ部を起こす

リモコンの  を押して、背もたれを起こす。

- リモコンの  の操作方法については、「リクライニング・脚部の調節、収納のしかた」を参照ください。(▶ P.14)

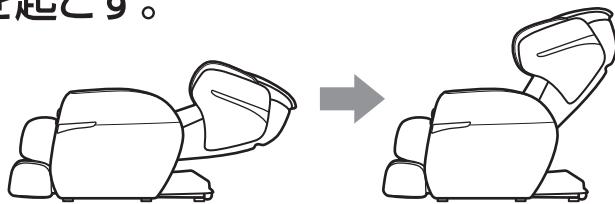

## 枕の取り付け方

### ⚠ 警告

- 使用前には、背もたれ部のカバーが破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認する。  
(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)  
カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

- 枕の面ファスナーと、背もたれ部の面ファスナーを合わせて取り付ける。



- マッサージを行うときは、枕を後ろに回してお使いください。
- マッサージが強く感じる場合は、枕をつけてお使いください。
- マッサージを行わない場合は、枕を取り付けたままリクライニングチェアとしてお使いになれます。
- 枕取付部を持って本体を移動させたり、無理に引っ張ったりしないでください。


# ご使用前の準備

## リモコンを収納する

左右側面にあるリモコンポケットへ、リモコンを収納する。

- リモコンポケットには、リモコン以外の物は入れないでください。リモコンが傷ついたり、布地が破れるおそれがあります。


リモコンポケット

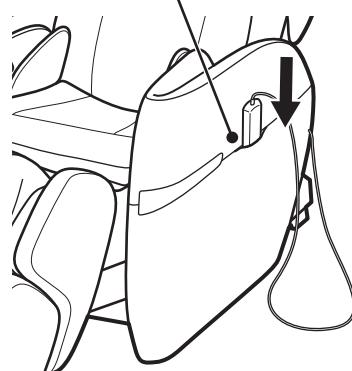


## リモコンの付け替え方

### 左側から右側に付け替える場合

- 1 肘掛部後部にあるリモコンコード留め（面ファスナー）からリモコンコードをはずす。

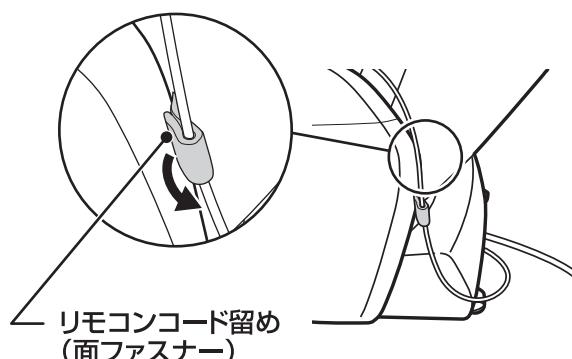

- 2 リモコンコードがたるまないように右側のリモコンコード留めで固定する。

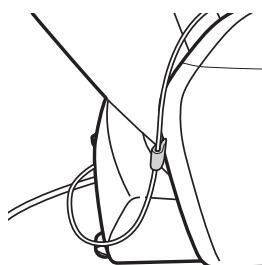


### 注意

- コードがたるんでいると、足や本体にひっかかり、断線のおそれがあります。

- 3 右側のリモコンポケットにリモコンを収納する。

- リモコンポケットには、リモコン以外の物は入れないでください。リモコンが傷ついたり、布地が破れるおそれがあります。

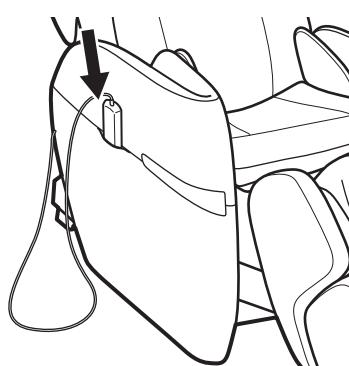


# 毎回マッサージをはじめる前に

## 電源を入れる

### ⚠ 警告

- 交流 100V 以外の電源は使用しない。火災・感電の原因になります。
- 破損している電源コードや電源プラグを使用しない。  
感電やショート、火災の原因になります。  
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- 電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

**1** 電源プラグを  
コンセントに差し込む。

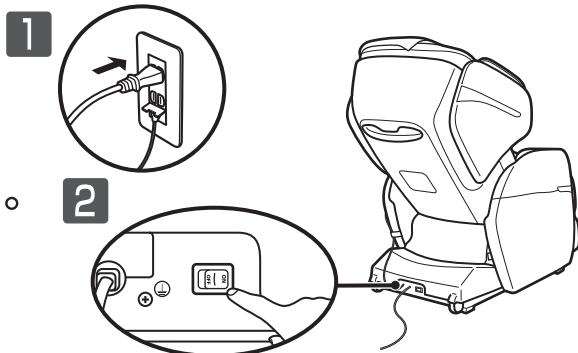


**2** 電源スイッチ(主電源)を「ON」にする。  

- 電源スイッチは本体後側の下部にあります。
- 電源スイッチを「ON」にすると、液晶画面に  
メインメニューが表示されます。

## 確認する内容


**1** 周囲を必ず確認する。

本体の後ろや脚部の前、下など、周囲に人や  
ペットがないこと、物がないことを確認する。

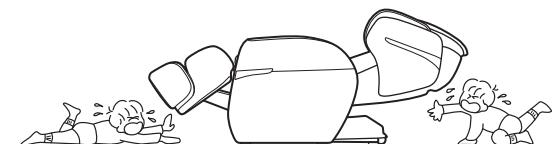

**2** 本体を確認する。


① 枕を上げて背もたれが破れていないか確認  
し、その他の部分にも破れがないか確認する。  
※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源  
プラグを抜き、修理を依頼してください。

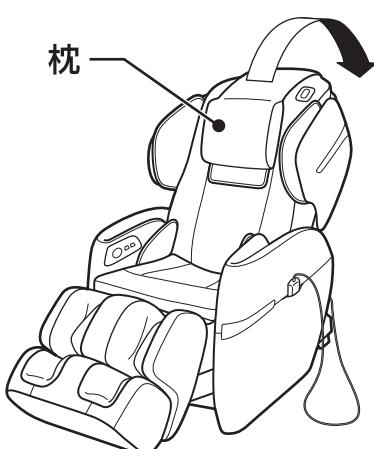

② ご使用の前に、本体（背もたれ部、脚部）に  
異物がはさまっていないか確認する。


③ 座る前に背もたれ部と脚部の状態を確認する。  
● 背もたれ部が倒れた状態や脚部が出た状態で、  
無理に座ろうとすると、故障やけがをする  
おそれがあります。

● を長押しし、背もたれ部と脚部を収納し  
てください。

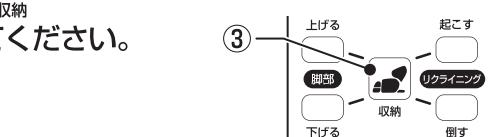

④ 座る前にもみ玉の位置を確認する。

● もみ玉は通常、収納位置（背もたれの最上部）  
にあります。  
もみ玉が収納位置にない場合、を押すと  
最上部まで移動します。

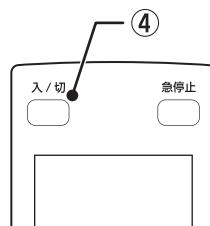

# リクライニング・脚部の調節、収納のしかた

## お願い

- マッサージ中にリクライニングするときは、マッサージの強さを確認しながら徐々に倒してください。
- マッサージ中やもみ玉収納中にリクライニングさせると、マッサージ動作や収納動作が一時停止します。
- 製品の安定動作の為、ボタンを押してからリクライニングや脚部が動作するまでに時間がかかる場合があります。

※リクライニング・脚部・収納は、本体の電源(主電源)が「ON」のときは、操作が可能です。

## リクライニングの角度調節のしかた

### ⚠ 警告



- リクライニングするときや脚部を動かすときは、必ず周囲(本体の後部、前部、側部、下部など)に人やペット、物がないことを確認する。  
事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。

### ⚠ 注意

- リクライニングした状態や、脚部が出た状態で、無理に乗り降りしたりしない。  
故障やけがのおそれがあります。


## 1 リクライニングを倒すときは、 を長押しする。

- 押し続けると、背もたれ部が倒れ、脚部が上がります。
- 完全に倒れると、"ピピッ"音が鳴ります。
- 深く倒すほど、もみ玉の刺激が強くなります。
- マッサージ動作中にリクライニングさせると、マッサージ動作が停止します。リクライニング終了後、マッサージ動作が再開します。

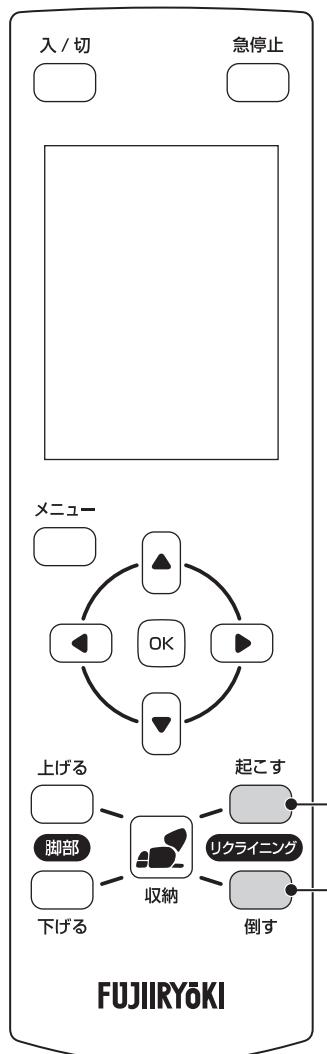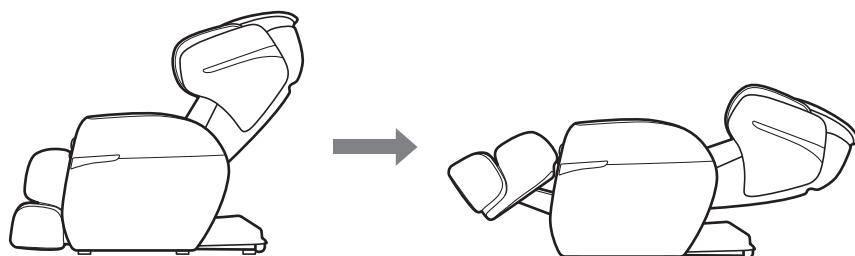

## 2 リクライニングを起こすときは、 を長押しする。

- 押し続けると背もたれ部が起きます。
- 完全に起きると、"ピピッ"音が鳴ります。
- もみ玉収納中にリクライニングさせると、収納動作が停止します。  
リクライニング終了後、もみ玉の収納動作が再開します。

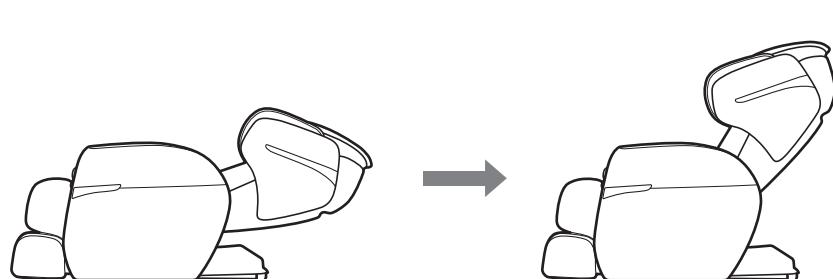



## 脚部の角度調節のしかた

### ⚠ 注意

- リクライニングした状態や、脚部が出た状態で、無理に乗り降りしない。  
事故やけがのおそれがあります。
- 脚部に脚を乗せて乗り降りしない。故障やけがのおそれがあります。


### 1 脚部を上げるときは、 上げる を長押しする。

- 脚部が完全に上がると、”ピピッ”音が鳴ります。
- 脚部が完全に下がっているときにマッサージを開始すると、一定の角度まで脚部が上がります。

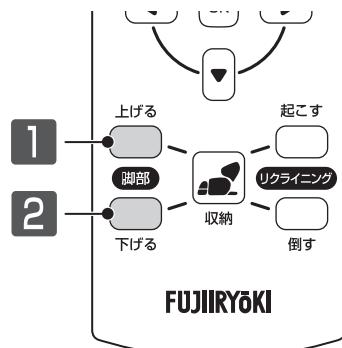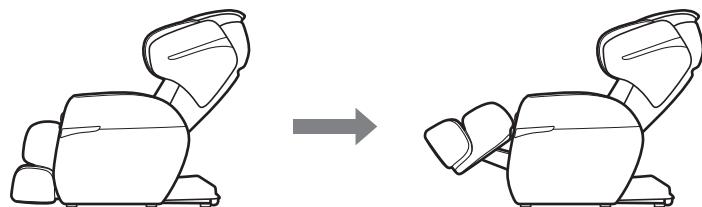

### 2 脚部を下げるときは、 下げる を長押しする。

- 収納するときは、必ず脚部から脚を出してください。
- 脚部が収納されると、”ピピッ”音が鳴ります。

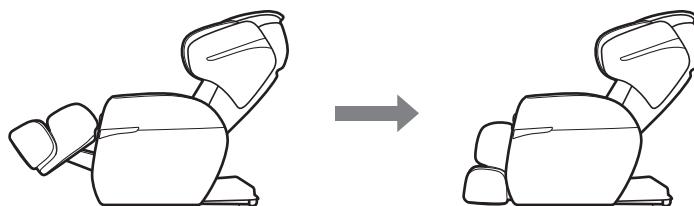

※脚部を収納するときは、足裏部に負荷をかけないようにしてください。  
本体の故障や、床面に傷がつくおそれがあります。





## 脚部と背もたれ部の一括収納のしかた

### 1 収納 を長押しすると、まず背もたれ部が起き上がる。 さらに押すと、脚部が収納される。

- 背もたれ部が完全に起きると、”ピピッ”音が鳴ります。脚部を収納する場合はさらに  収納 を押してください。
- マッサージ中に  を押すと、マッサージが終了し、メインメニューが表示されます。

※脚部が出た状態や、リクライニングした状態で、無理に乗り降りしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。

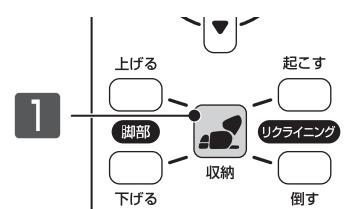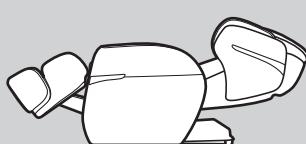

# 各部の使い方

## ⚠ 警告

- 脚部を動かすときや肩幅を調節するときは、下記のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにする。
  - 椅子の下側
  - 脚部と座部、肘掛部の隙間
  - 脚部の下側、脚部の裏側
  - 背もたれ部と座部、肘掛部の隙間
- 故障やけがのおそれがあります。


## ⚠ 注意

- 脚部の上に乗ったり、座ったりしない。故障やけがのおそれがあります。

## 脚部の伸縮のしかた

### 1 足裏部を脚で押して調節する。

※脚を離すと、元の位置に戻ります。

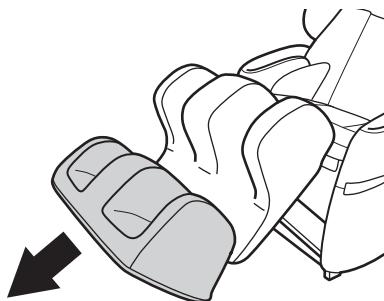


## 肩幅の調節のしかた

### 1 肩幅の広げ方

背もたれ部の肩幅調節ボタンを押すと肩部が外側に広がる。

- 反対側の肩部も同じように調節してください。
- 肩幅を調節するとき、肩部と背もたれ部の隙間に指を入れないよう注意してください。

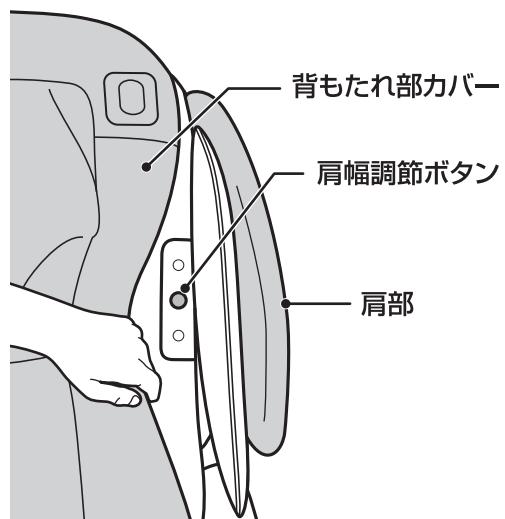

### 2 肩幅の狭め方


肩部を内側に押すと「カチッ」と音が鳴り、元の位置で固定される。

- 反対側の肩部も同じように調節してください。
- 肩幅を調節するとき、肩部と背もたれ部の隙間に指を入れないよう注意してください。

※背もたれ部カバーの端をめくると肩幅調節ボタンがあります。

## ⚠ 警告

- 肩幅を調節するときは、本体の隙間に手や指を入れないようにする。故障やけがのおそれがあります。

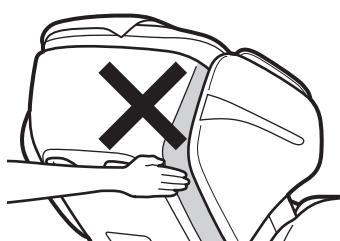


## 腕部の使い方

### ⚠ 注意

- 手や腕をマッサージをするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。けがのおそれがあります。


### 1 指を伸ばして、手を入れる。

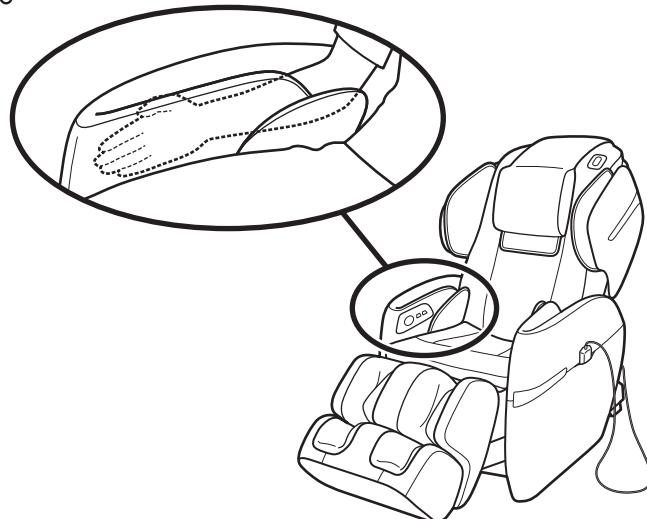

# 自動コースの使い方

## はじめに

- 液晶画面が表示されていない場合は、を押してください。
- 枕を後ろに回して、椅子に腰をかけて、頭を背もたれ部につけるようにゆったりともたれてください。  
マッサージが強く感じる場合は枕をつけてお使いください。
- リクライニング角度・脚部角度を調節してください。  
(▶ P14,15)

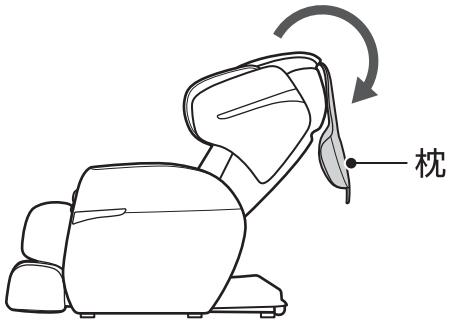


## ⚠ 注意

- 使用時間は1回15分以内にする。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。  
長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることができます。  
<お願い>1日の使用は30分以内にしてください。
- 使用後は本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
お子様のいたずらなどによる事故の原因になります。

1 で「自動コース」を選択し、を押す。

2 でお好みのコースを選択し、を押す。

- 4種類の全身コースと3種類の部位コースから選択できます。  
「全身」の画面からを押しつづけると、「部位」の画面へ移ります。

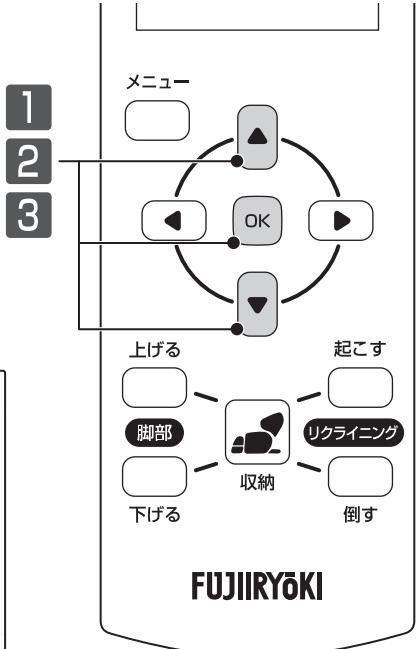

3 肩位置の自動検出が開始する。


- 自動検出中は、深く腰掛け、頭を背もたれ部につけるようにもたれてください。
- 肩位置が合わない場合は、検出完了画面でで調節してください。
- 自動検出が終わると画面が移り、マッサージを開始します。
- 脚部が完全に下がっているときに自動コースを開始すると、一定の角度まで脚部が上がります。



### 肩位置の自動検出中に手動で設定する場合

※ 手動設定をする場合は、自動検出中に **OK** を押すと、手動設定に切り替わります。


- 肩位置は、9段階から選択できます。▲ ▼ でお好みの位置に調節し、**OK** を押します。
- **OK** を押さない場合は、自動的に最終の選択位置でマッサージが始まります。

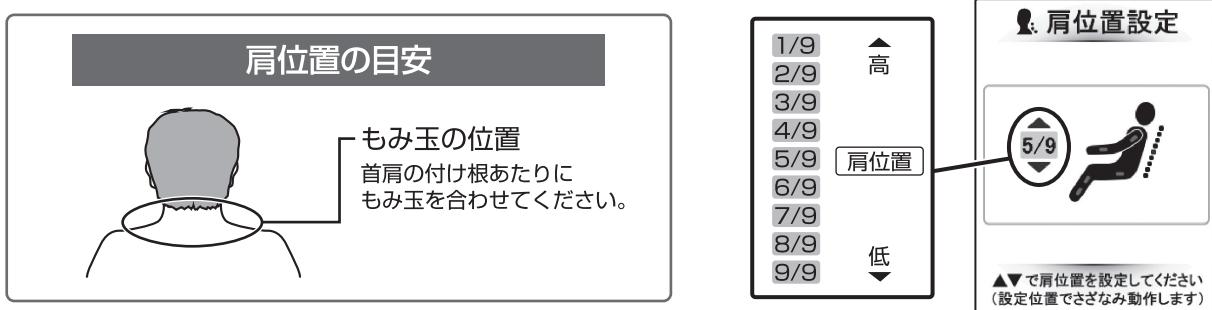

## 4 現在マッサージ中のコースが液晶画面に表示される。

- メカ・エアーのマッサージの強さは、全て「弱」に初期設定されています。
- メカ・エアーの強さ設定、動作部位の設定、肩位置の設定については、「マッサージ動作中の調節のしかた」「設定の使い方」を参照してください。（▶P26～29）

### [表示例]

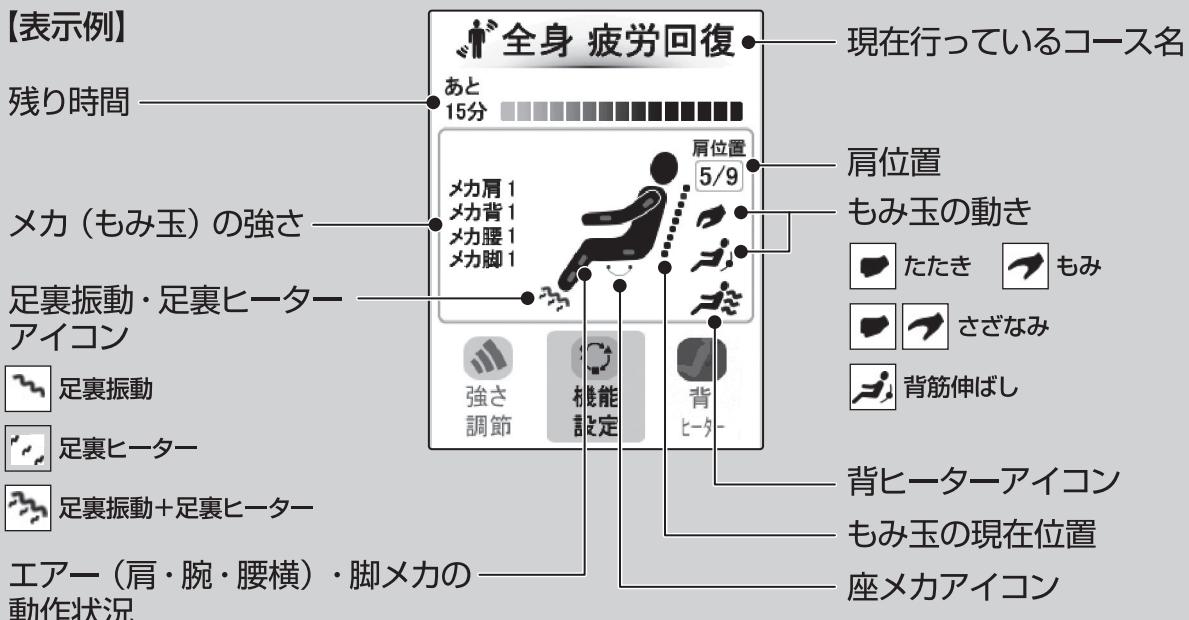

### 自動コースの種類

#### [全身コース]

- 全身疲労回復  
全身をくまなくほぐすマッサージコースです。
- 全身集中  
部位ごとにじっくりとほぐすマッサージコースです。
- 全身やすらぎ  
もみ動作中心のゆったりとしたマッサージコースです。
- ストレッチ  
ストレッチ動作を中心としたマッサージコースです。

#### [部位コース]

- 首・肩疲労回復  
首から肩の疲れに特化したマッサージコースです。
- 下半身集中ケア  
下半身の疲れに特化したマッサージコースです。
- 背・腰疲労回復  
背から腰の疲れに特化したマッサージコースです。

# マッサージの終了について

マッサージ時間は、コースにより異なります。

- マッサージが終了するとメインメニューを表示し、もみ玉が収納位置まで戻ります。
- 「収納中」の画面が表示されている間に、で背もたれ部を起こし、脚部を収納してください。
- もみ玉収納中にリクライニングすると、収納動作が停止します。リクライニング終了後、もみ玉の収納動作が再開します。

選択コース	マッサージ時間
クイックコース	7分
自動コース 手動コース	15分

ただちにマッサージを停止したいとき

- 1 リモコンの  または音声操作パネルの  を押す。

- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- メインメニュー画面へ移行します。

マッサージを途中で終了したいとき



- 2 入/切  を押す。

- もみ玉が収納位置まで移動し、終了します。


本体の電源を切る

- 3 本体の電源スイッチ(主電源)を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 電源スイッチは本体後側の下部にあります。
- 誤ってリモコンを操作して、動き出さことを防止します。

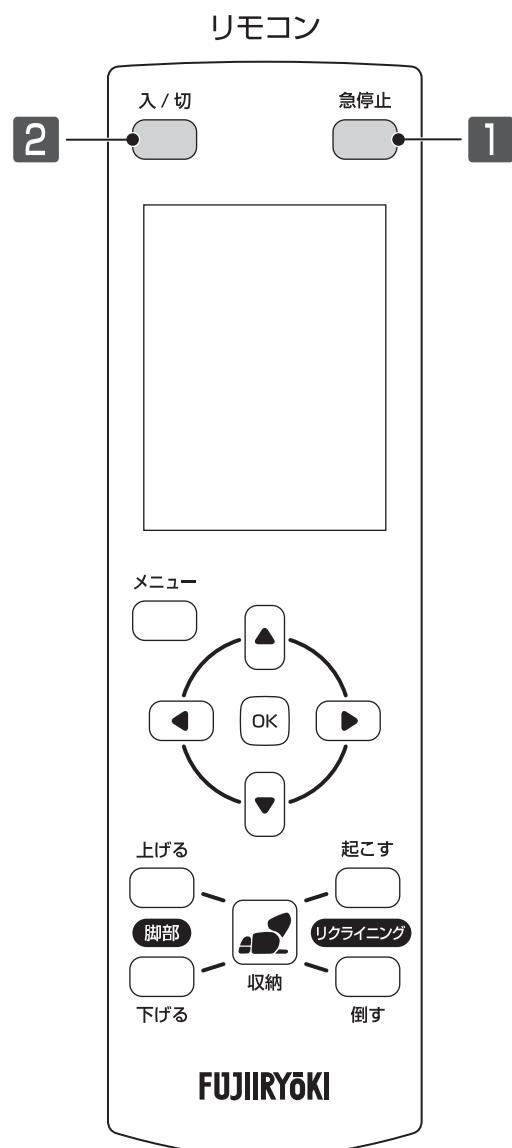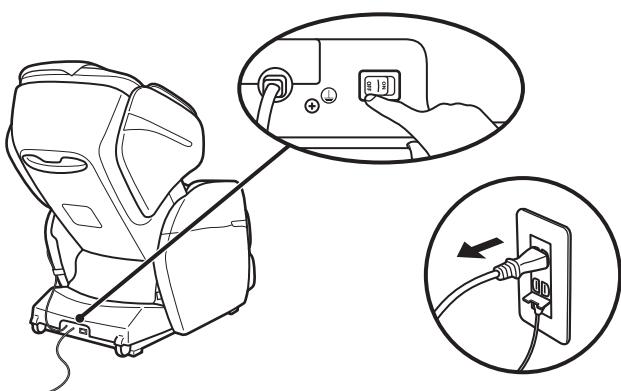


音声操作パネル

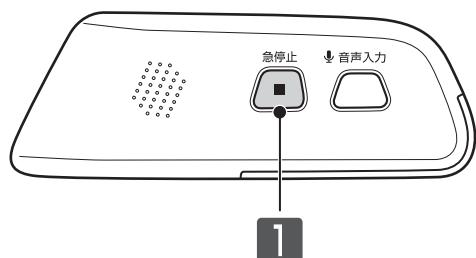

# クイックコースの使い方

## はじめに



- 液晶画面が表示されていない場合は、**入/切**ボタンを押してください。
- 枕を後ろに回して、椅子に腰をかけて、頭を背もたれ部につけるようにゆったりともたれてください。  
マッサージが強く感じる場合は枕をつけてお使いください。
- リクライニング角度・脚部角度を調節してください。  
(▶P14,15)

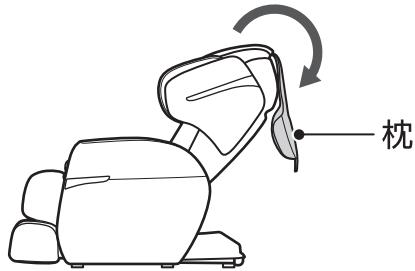

**1** ▲ ▼ で「クイックコース」を選択し、OK を押す。


**2** 肩位置の自動検出が開始する。

- 自動検出中は、深く腰掛け、頭を背もたれ部につけるようにもたれてください。
- 肩位置が合わない場合は、検出完了画面で ▲ ▼ で調節してください。
- 自動検出が終わると画面が移り、マッサージを開始します。
- 脚部が完全に下がっているときに自動コースを開始すると、一定の角度まで脚部が上がりります。

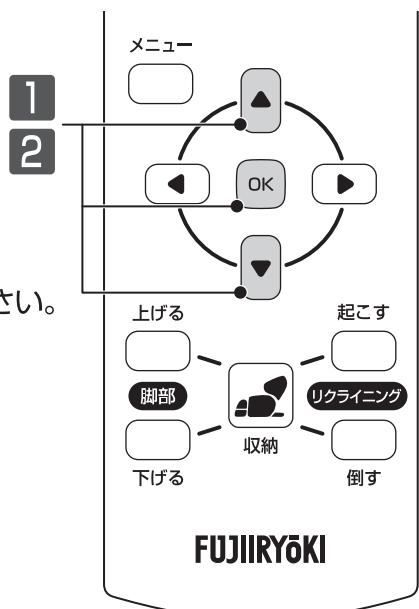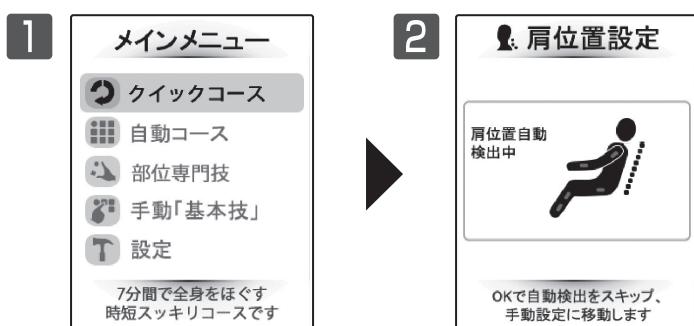

\* 手動設定をする場合は、自動検出中にOKを押すと、手動設定に切り替わります。

- 肩位置は、9段階から選択できます。▲ ▼ でお好みの位置に調節し、OK を押します。
- OK を押さない場合は、自動的に最終の選択位置でマッサージが始まります。

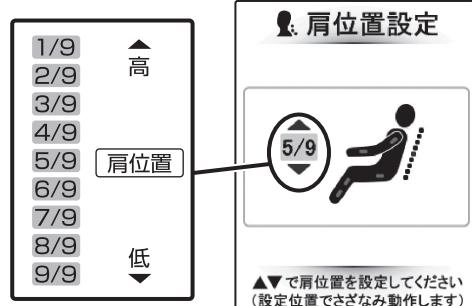


**3** 現在マッサージ中のコースが液晶画面に表示される。

- メカ・エアーのマッサージの強さは、全て「弱」に初期設定されています。
- メカ・エアーの強さ設定、動作部位の設定、肩位置の設定については、「マッサージ動作中の調節のしかた」「設定の使い方」を参照してください。 (▶P26~29)

## 部位専門技の使い方

はじめに

- 液晶画面が表示されていない場合は、を押してください。
  - 枕を後ろに回して、椅子に腰をかけて、頭を背もたれ部につける  
ようにゆったりともたれてください。  
マッサージが強く感じる場合は枕をつけてお使いください。
  - リクライニング角度・脚部角度を調節してください。  
(▶P14,15)



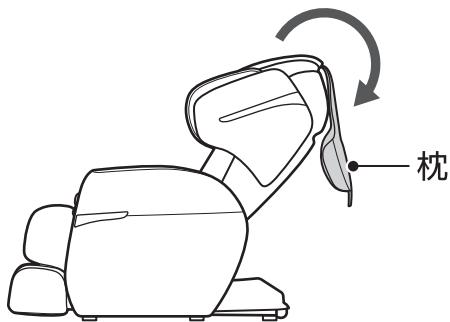


1 ▲ ▼ で「部位専門技」を選択し、OK を押す。



**2**   でお好みの専門技を選択し、 を押す。

- 12種類の部位専門技から選択できます。  
「1」の画面から▼を押しつづけると、「2」の画面へ移ります。

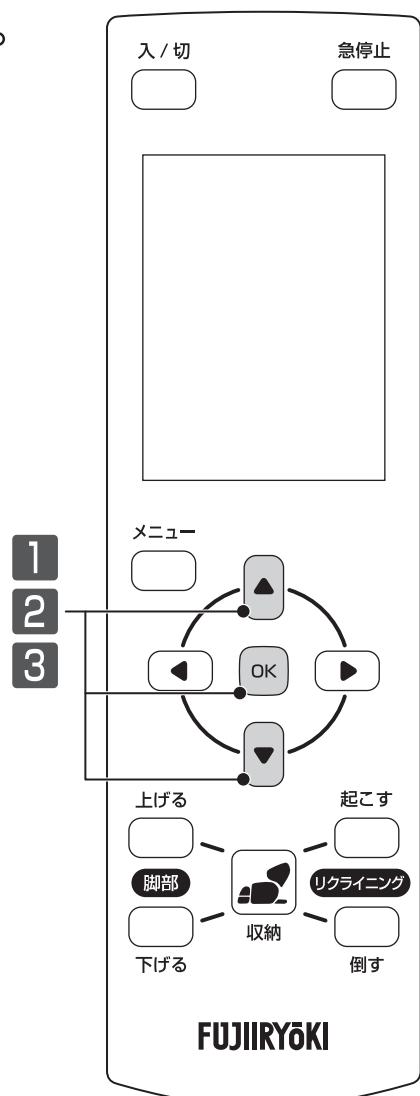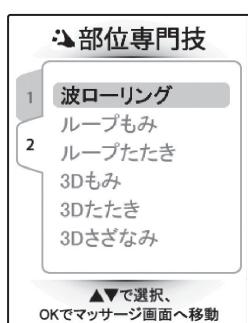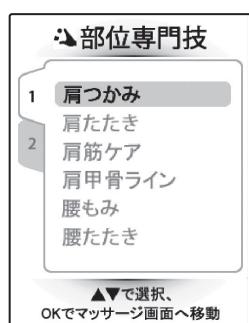

**3** 肩位置の自動検出が開始する。


- 自動検出中は、深く腰掛け、頭を背もたれ部につけるようにもたれてください。
  - 肩位置が合わない場合は、検出完了画面で ▲ ▼ で調節してください。
  - 自動検出が終わると画面が移り、マッサージを開始します。
  - 脚部が完全に下がっているときに自動コースを開始すると、一定の角度まで脚部が上がります。



### 肩位置の自動検出中に手動で設定する場合

※ 手動設定をする場合は、自動検出中に **OK** を押すと、手動設定に切り替わります。

- 肩位置は、9段階から選択できます。▲ ▼ でお好みの位置に調節し、**OK** を押します。
- **OK** を押さない場合は、自動的に最終の選択位置でマッサージが始まります。

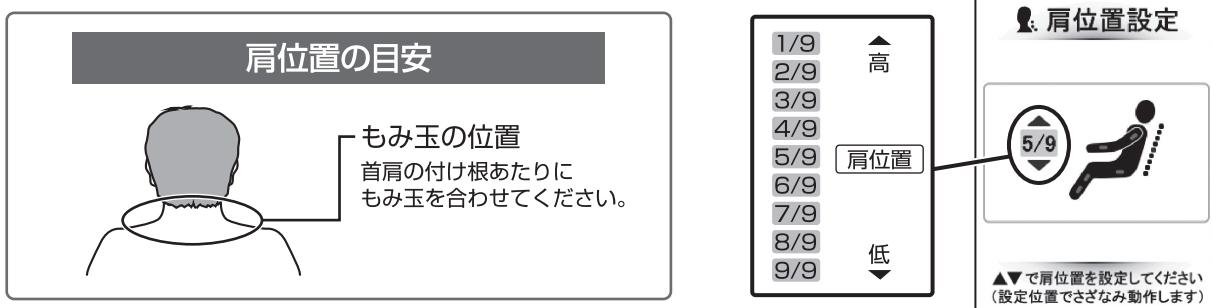

## 4 現在マッサージ中の専門技が液晶画面に表示される。

- マッサージの強さは、全て「弱」に初期設定されています。
- メカ・エアーの強さ設定、動作部位の設定、肩位置の設定については、「マッサージ動作中の調節のしかた」「設定の使い方」を参照してください。（▶P26～29）

### 部位専門技の種類

#### ●肩つかみ

肩まわりをつかむ感覚でマッサージします。

#### ●肩たたき

肩を上から押したたきながらマッサージします。

#### ●肩筋ケア

肩筋をもみ上げ、昇降動作で首肩の付け根を押し込みマッサージします。

#### ●肩甲骨ライン

肩位置を基準とし、肩甲骨裏上部をローリング＆たたきマッサージします。

#### ●腰もみ

腰まわりをじっくりもみほぐします。

#### ●腰たたき

腰まわりをリズミカルな動きでじっくりマッサージします。

#### ●波ローリング

背中全体をもみほぐします。

#### ●ループもみ

広い範囲でもみマッサージを行います。

#### ●ループたたき

広い範囲でたたきマッサージを行います。

#### ●3Dもみ

下から上へもみほぐす動きに前後の立体的な動きを加え、もみほぐします。

#### ●3Dたたき

リズミカルな連打に前後の立体的な動きを加え、マッサージします。


#### ●3Dさざなみ

もみながらたたく動きに前後の立体的な動きを加え、マッサージします。

# 手動「基本技」の使い方

## はじめに


- 液晶画面が表示されていない場合は、**入/切**を押してください。
- 枕を後ろに回して、椅子に腰をかけて、頭を背もたれ部につけるようにゆったりともたれてください。  
マッサージが強く感じる場合は枕をつけてお使いください。
- リクライニング角度・脚部角度を調節してください。  
(►P14,15)

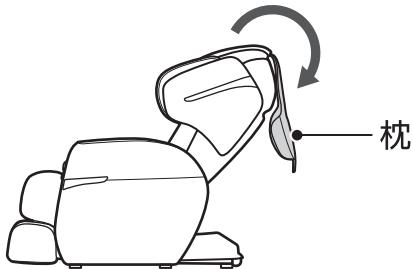

**1** **▲** **▼** で「手動『基本技』」を選択し、**OK** を押す。

**2** 肩位置を設定する。 **▲** **▼** でお好みの位置に調節し、**OK** を押す。

- OK** を押さない場合は、自動的に最終の選択位置でマッサージが始まります。
- 脚部が完全に下がっているときに手動「基本技」を開始すると、一定の角度まで脚部が上がります。

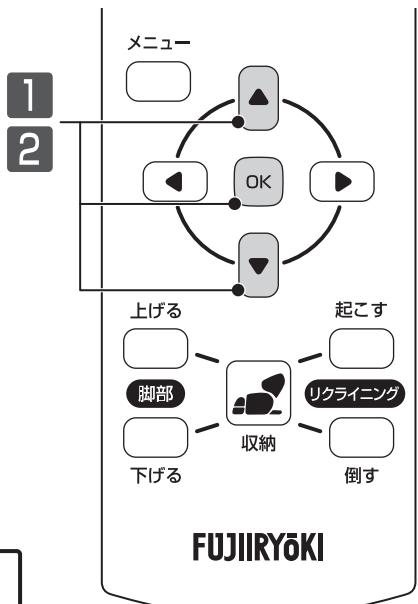

**3** 基本技「もみ」マッサージが始まる。

- はじめは、基本技「もみ」・速さ「速」・背筋「ポイント」・その他「切」に設定されています。
- メカ・エアーの強さ設定、動作部位の設定、肩位置の設定については、「マッサージ動作中の調節のしかた」「設定の使い方」を参照してください。(►P26~29)



## 基本技の種類


- もみ**  
筋肉をもみほぐします。
- たたき**  
リズミカルな動きで筋肉の疲れをとります。

- さざなみ**  
もみながらたたく動きで疲労をやわらげます。
- 背筋伸ばし（全身/部分）**  
背筋に沿って体を伸ばします。

## 他の基本技に変更したいとき

4 ▶▶で「機能設定」を選択し、OKを押す。

5 ▶▶でお好みの動作を選択する。OKを押すとマッサージ画面に戻る。


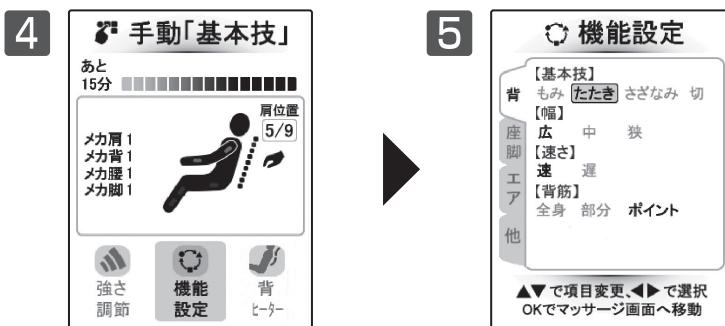


## 座部・脚部・エアーマッサージをしたいとき

6 ▶▶で「機能設定」を選択し、OKを押す。

7 ▲▼で設定を変更したい項目を選択し、  
▶▶でお好みの動作を選択する。  
OKを押すとマッサージ画面に戻る。


- OKを押さない場合は、約7秒後に自動でマッサージ画面へ戻ります。
- エアーマッサージのみを行いたい場合は、基本技「切」、背筋伸ばし「ポイント」を選択すると、背もたれ部のマッサージが停止します。
- 基本技「たたき」「さざなみ」、一部の部位専門技をしているときは、肩エアーを「入」にできません。詳細は「マッサージ調節機能一覧表」をご参照ください。（▶P28）

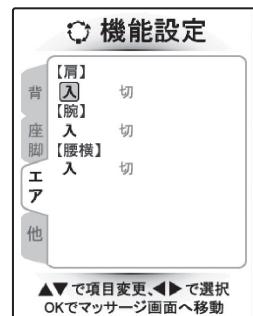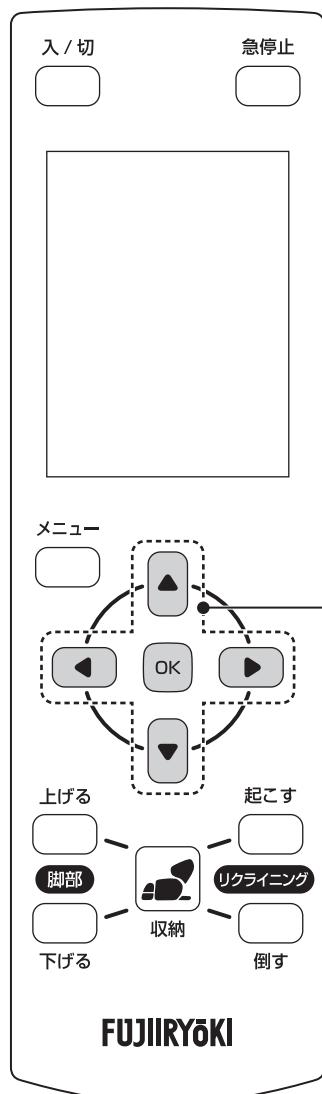

# マッサージ動作中の調節のしかた

マッサージ部位や動作を設定したいとき

- 1 ▶▶で「機能設定」を選択し、OKを押す。

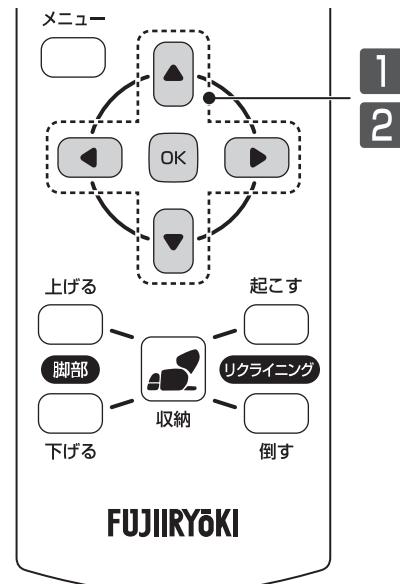

- 2 ▲▼で設定を変更したい項目を選択し、  
▶▶でお好みの動作を選択する。  
OKを押すとマッサージ画面に戻る。

- 操作がない場合は、約7秒後に自動でマッサージ画面へ戻ります。
- 選択しているコース・マッサージによって、調節・設定できない項目があります。詳細は「マッサージ調節機能一覧表」をご参照ください。(▶P28)

## ①背もたれ部マッサージの設定

- 基本技、幅、速さ、背筋伸ばしの動作について設定できます。
- 基本技「切」、背筋伸ばし「ポイント」を選択すると、背もたれ部のマッサージは停止します。

## ②座部・脚部マッサージの設定

- 座もみ、座移動、ふくらはぎマッサージ、足先マッサージ、足裏振動の動作について設定できます。
- 座移動「収納」にすると、同時に座もみが「切」になり、座メカが座面前方の収納位置まで移動します。


## ③エアーマッサージの設定

- 肩、腕、腰横のエアーマッサージ動作について設定できます。


## ④その他の設定

- 足裏ヒーター、脚ストレッチ動作について設定できます。


【表示例】

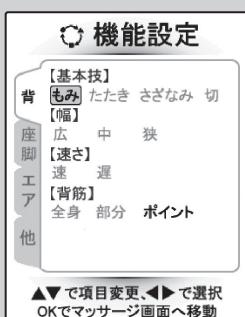


①背もたれ部

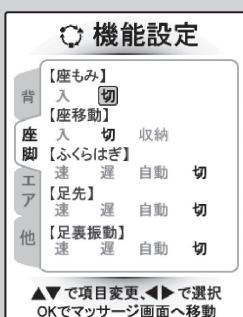

②座部・脚部

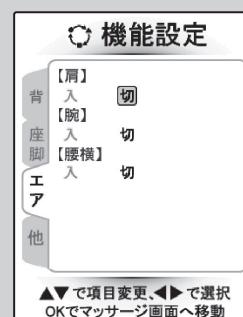

③エアーマッサージ

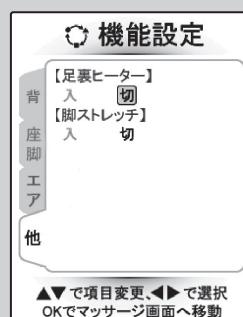

④その他




マッサージの強さを調節したいとき

1 ◀ ▶ で「強さ調節」を選択し、  
OK を押す。



2 ▲▼で変更したい項目を選択し、  
◀で弱く、▶で強く調節する。  
OKを押すとマッサージ画面に戻る。

- メカ強さは、肩・腰7段階、背3段階、脚2段階から調節できます。
  - エア一強さは、肩・腕・腰横3段階から調節できます。

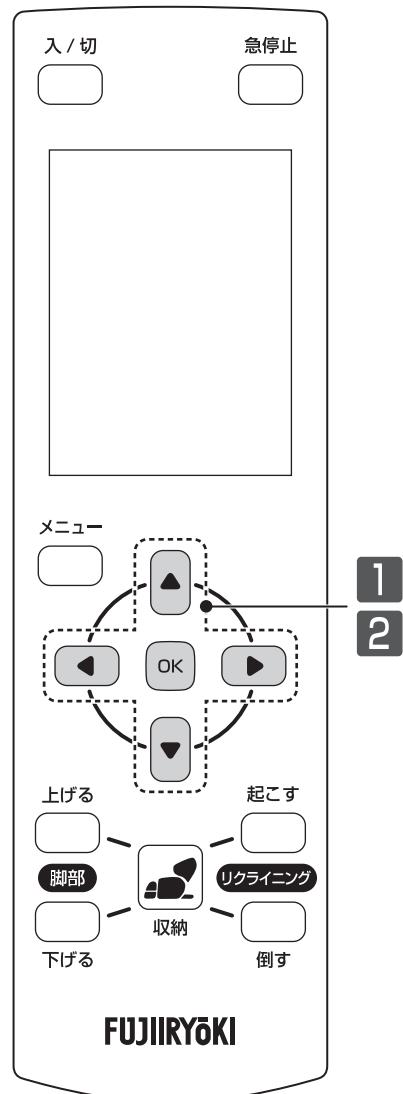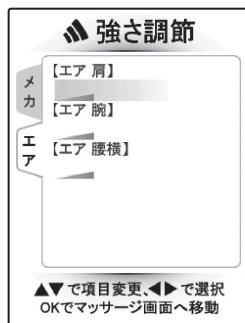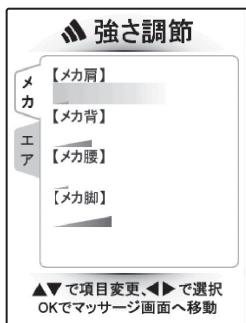

# マッサージ動作中の調節のしかた

## マッサージ調節機能一覧表

各マッサージ中に調節できる内容の一覧です。


コース・もみ技		機能設定					強さ
		背(幅・速さ)	背(背筋)	座・脚	エアー	他	
自動コース	全身疲労回復	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	全身集中	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	全身やすらぎ	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	ストレッチ	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	首・肩疲労回復	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	背・腰疲労回復	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	下半身集中ケア	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	クイック	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
部位専門技	肩つかみ	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	肩たたき	-	-	●	腕/腰横	●	●
	肩筋ケア	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	肩甲骨ライン	-	-	●	腕/腰横	●	●
	腰もみ	-	-	●	肩/腕/腰横	●	●
	腰たたき	-	-	●	腕/腰横	●	●
	波ローリング	-	全体/部分	●	肩/腕/腰横	●	●
	ループもみ	-	全体/部分/ポイント	●	肩/腕/腰横	●	●
	ループたたき	-	全体/部分/ポイント	●	腕/腰横	●	●
	3Dもみ	-	全体/部分/ポイント	●	肩/腕/腰横	●	●
	3Dたたき	-	全体/部分/ポイント	●	腕/腰横	●	●
	3Dさざなみ	-	全体/部分/ポイント	●	腕/腰横	●	●
手動「基本技」	もみ	速さ	全体/部分/ポイント	●	肩/腕/腰横	●	●
	たたき	幅/速さ	全体/部分/ポイント	●	腕/腰横	●	●
	さざなみ	速さ	全体/部分/ポイント	●	腕/腰横	●	●
	背筋伸ばし	-	全体/部分	●	肩/腕/腰横	●	●

# 設定の使い方

1 ▲▼で「設定」を選択し、OKを押す。



▲▼で設定を変更したい項目を選択し、OKを押す。

- マッサージ中にメニューを押すと、メインメニューが表示されます。

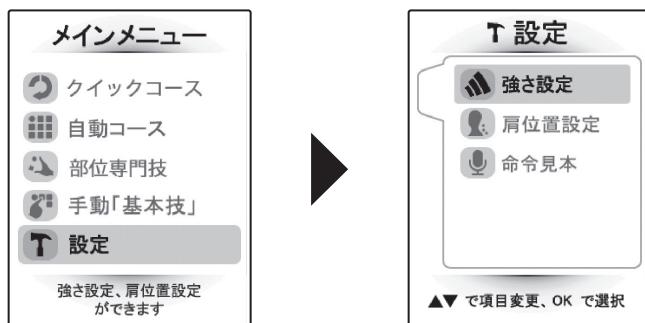

## マッサージの強さを調節したいとき

2 ▲▼で変更したい項目を選択し、◀で弱く、▶で強く調節する。  
OKを押すとマッサージ画面に戻る。

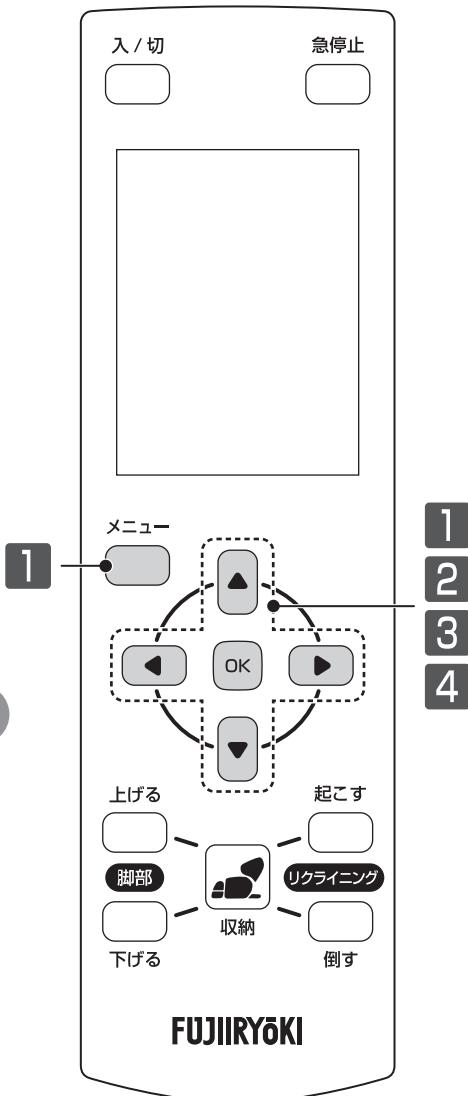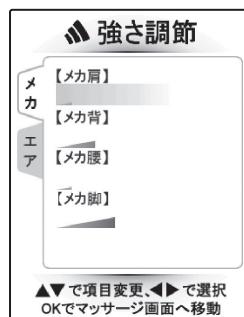

## 肩位置を設定したいとき

3 ▲▼でお好みの位置に調節し、OKを押す。

- OKを押さない場合は、自動的に最終の選択位置で決定されます。
- 肩位置は、9段階から設定できます。




## 命令コマンドを確認したいとき

4 「命令見本」を選択し、OKを押すと、全ての命令コマンドを読み上げます。

- 音声命令については、「音声命令の使い方」をご参照ください。(▶P32)


# 途中でマッサージを変更するときは

1 マッサージ中に **メニュー** を押すと、メインメニューが表示される。

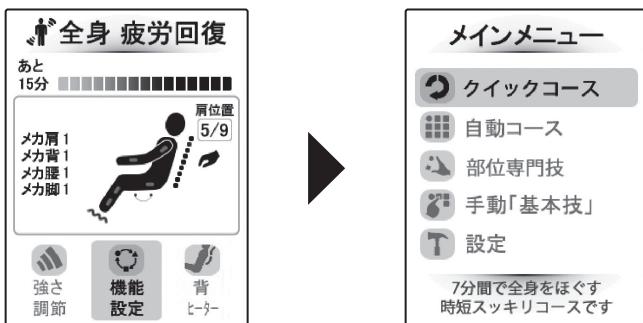

2 ▲ ▼ で変更したいコースや技を選択し、OK を押すと、選択したマッサージが開始する。

- 変更した後も残り時間のカウントは継続され、最大 15 分でマッサージは終了します。
- 操作しなかった場合は、約 7 秒後に自動でマッサージ画面へ戻ります。

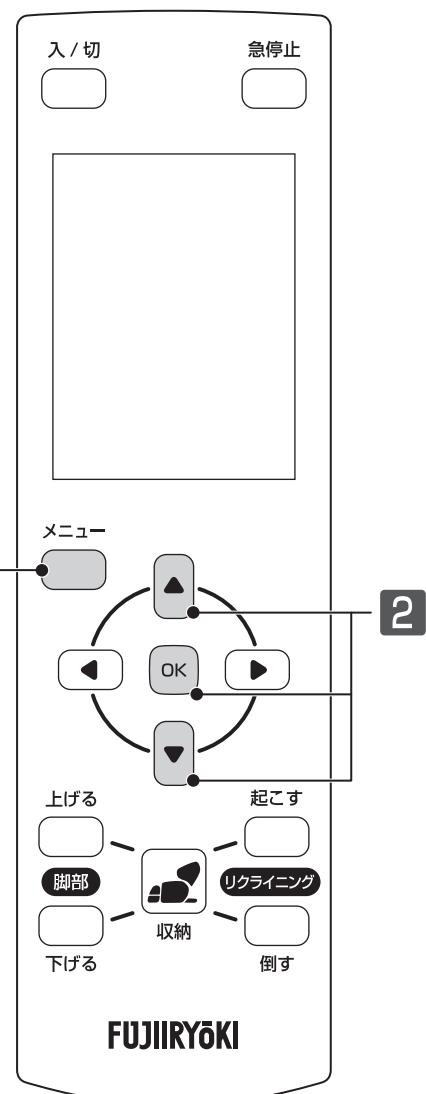

# ヒーターの使い方

## ⚠ 警告

ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。

低温やけどを起こすことがあります。比較的低い温度（40～60°C）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。

### 低温やけどについて

- 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができるときは、直ちに専門医の診察を受けてください。

## 背ヒーターを使用したいとき

### 1 マッサージ中に◀▶で「背ヒーター」を選択し、OKを押す。



- マッサージ開始時、ヒーターは「切」になっています。
- 背ヒーターは、背もたれ部マッサージと同時に使用する場合、マッサージが終了するとヒーターも終了します。背もたれ部マッサージと同時に使用しない場合、約90秒のみ動作します。


## 足裏ヒーターを使用したいとき

### 2 マッサージ中に◀▶で「機能設定」を選択し、OKを押す。

△▼でタブ「他」の足裏ヒーターを選択し  
◀▶で「入」にし、OKを押す。



- マッサージ開始時、ヒーターは「切」になっています。
- 足裏ヒーターは、背もたれ部・座・脚・エアー、いずれかのマッサージと同時に使用する場合、マッサージが終了するとヒーターも終了します。単独で使用する場合、約90秒のみ動作します。

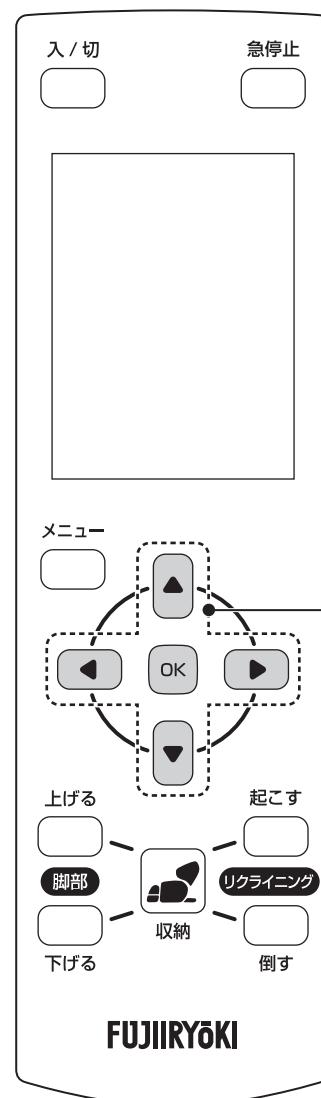

# 音声命令の使い方

※音声命令とは、音声コマンドでマッサージチェアの操作ができる機能です。


## 音声命令をしたいとき

1




を押すと受付音が鳴り、操作パネルのランプが点灯する。  
マイクに向かって命令コマンドを言うと、それに従って動作する。

- マイクの近くで、大きな声ではっきりと命令コマンドを言ってください。
- 命令コマンドは省略したりせず、一覧表どおりに言ってください。
- 発音やイントネーション（抑揚）ができるだけ命令見本の音声に近づけてください。
- 命令コマンドを認識できなかった場合は動作しません。
- ランプは約10秒後に消灯します。点灯している間に命令コマンドを言ってください。  
ランプが消灯した場合、もう一度  を押してください。
- 命令した動作（自動コースやマッサージ中の調節など）の結果は、リモコン表示で確認してください。

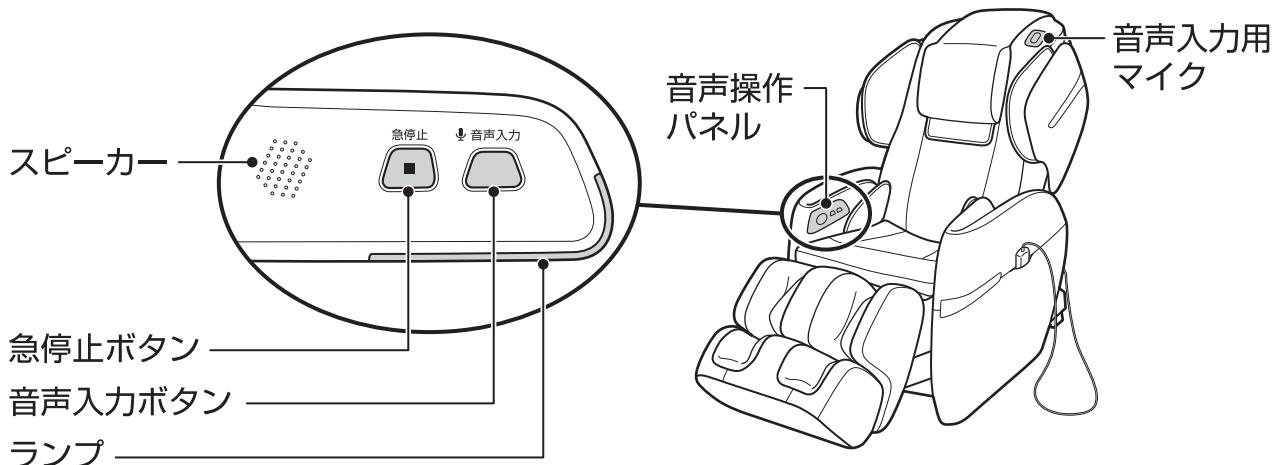

背もたれ部や脚部のリクライニング動作について、音声命令で操作できる範囲には制限があります。（挟み込み防止のため）


- 音声命令では、背もたれ部はマッサージポジション以上には倒れません。フルリクライニングまで倒したい場合は、リモコンで操作してください。（▶P14 参照）
- マッサージポジションよりも背もたれが倒れているときに背もたれを倒す命令をすると『リクライニングは一番倒れた角度です』または『マッサージモードです』と音声が流れ、それ以上背もたれは倒れません。
- 音声命令では、脚部は最後まで収納されません。完全に収納したい場合は、リモコンで操作してください。（▶P15 参照）
- 脚部が右図①の位置にあるときに脚部を下ろす命令をすると『脚部は一番下にあります』または『椅子モードです』と音声が流れ、それ以上脚部は下がりません。

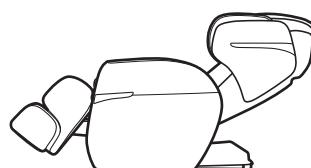

マッサージポジション

←①音声命令で脚部を下げた場合

←②リモコンで脚部を完全収納した場合

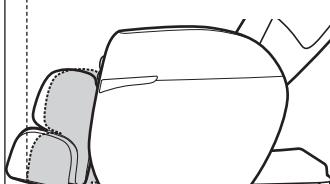

## 音声命令一覧表

	動作内容	命令コマンド
リクライニング	背もたれを起こす（※1）	起こす（おこす）
	背もたれを倒す（※1）	倒す（たおす）
	脚部を上げる（※1）	上げる（あげる）
	脚部を下げる（※1）	下げる（さげる）
	マッサージポジションまで自動リクライニング（※1）	マッサージモード（まっさーじもーど）
	椅子として使うとき（※1）	椅子モード（いすもーど）
自動コース	全身疲労回復コース	全身コース（ぜんしんこーす）
	首・肩疲労回復コース	肩コース（かたこーす）
	背・腰疲労回復コース	腰コース（こしこーす）
	ストレッチコース	ストレッチコース（すとれっちこーす）
マッサージ中の調節	肩位置を上に調節	肩位置上（かたいちうえ）
	肩位置を下に調節	肩位置下（かたいちした）
	マッサージを強くする（肩7・背3・腰7）	強く（つよく）
	マッサージを中間の強さにする（肩4・背2・腰4）	中間（ちゅうかん）
	マッサージを弱くする（肩1・背1・腰1）	弱く（よわく）
	エアーマッサージを強くする（肩3・腕3・腰横3）	エアー強く（えあーつよく）
	エアーマッサージを弱くする（肩1・腕1・腰横1）	エアー弱く（えあーよわく）
	脚部マッサージを強くする	脚部強く（きゃくぶつよく）
	脚部マッサージを弱くする	脚部弱く（きゃくぶよわく）
	脚ストレッチのON/OFF	脚ストレッチ（あしすとれっち）
	背ヒーター・足裏ヒーターのON/OFF	ヒーター（ひーたー）
	マッサージを終了する	終了（しゅうりょう）
その他	命令コマンドの見本を読み上げる（※2）	命令見本（めいれいみほん）
	命令を実行する / しない	はい / いいえ

※1 リクライニング関連の命令をすると『周囲の安全を確認されましたか?』という音声が流れます。周囲の安全を確認してから「はい」と言うと命令を実行します。「いいえ」と言うと動作を中止します。「椅子モード」を実行すると、マッサージが終了します。

※2 命令コマンドの読み上げを命令すると『全ての命令を読み上げますか?』という音声が流れます。「はい」と言うと全ての命令を読み上げます。「いいえ」と言うと読み上げを中止します。

# お手入れと保管のしかた

## ⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。  
感電のおそれがあります。



## ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・  
アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。  
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

### 張地・枕部分

1. 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固く絞る。
2. 1の布でふく。
3. 水を含ませて固く絞った布で洗剤をふき取る。
4. 乾いた布でふき、自然乾燥させる。

- アイロンをかけないでください。生地を傷めるおそれがあります。
- 張地などに色が移ることがありますので、色落ちしやすい衣類でのご使用はご注意ください。
- 変色や色移り、ひび割れの原因になりますので、整髪料をご使用の場合は、触れる部分にタオルなどを敷いてください。

### 樹脂部分

1. 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固く絞る。
  2. 1の布でふく。
  3. 乾いた布で洗剤が残らないようふき取る。
- みがき粉などは使用しないでください。キズ、変色、ひび割れの原因になります。

### リモコン部分

- 乾いた布でふく。
- 濡れたタオルでふかないでください。故障の原因になります。

## 保管のしかた

### ⚠ 警告

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。  
長い間使用しない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。  
変色・変質の原因になります。

# Q&A

- Q1** 左右の強さが異なる。また、段違いに感じる。
- A** より気持ちよくマッサージするために、もみ玉が交互にたたく機構を採用している関係で、やむをえずもみ玉の位置がずれて動作することがあります。
- 
- そのため左右で強さが異なって感じることがあります。そのため左右で強さが異なって感じることがあります、故障ではありません。

- Q2** マッサージをより強くする方法はありますか？

- A** 次のことを試してください。
- 背もたれ部を倒す。
  - 深く腰かけ、体をしっかりと背もたれ部に密着させる。

- Q3** マッサージを弱くする方法はありますか？

- A** 次のことを試してください。
- 背もたれ部を起こす。 ● 枕をつける。
  - 背もたれ部にひざ掛けや毛布などを掛ける。

- Q4** 身長が約150cm未満の人や、約185cm以上の人には使えないのですか？（脚部に脚がフィットしないなど）


- A** 背もたれ部の角度と脚部の角度を調節してください。（▶P14,15）
- 背の低い人  
背もたれ部を起こし、脚部を上げる。
  - 背の高い人  
背もたれ部を倒し、脚部を下げる。

- Q5** 1ヶ月の電気代はいくらですか？


- A** 1日約30分、ヒーターとマッサージを毎日使用した場合、約77円／月です。  
1日約30分、マッサージを毎日使用した場合、約61円／月です。  
電気料金目安単価：27円／kWh（税込み）で算出。（2019年10月現在、当社調べ）

- Q12** 本体の寸法を教えてください。


- A** 下図をご参照ください。

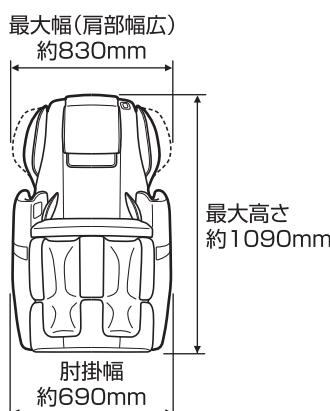

リクライニングしていないとき

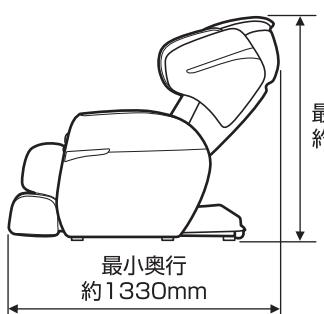

リクライニングしているとき  
(脚部を伸ばしたとき)

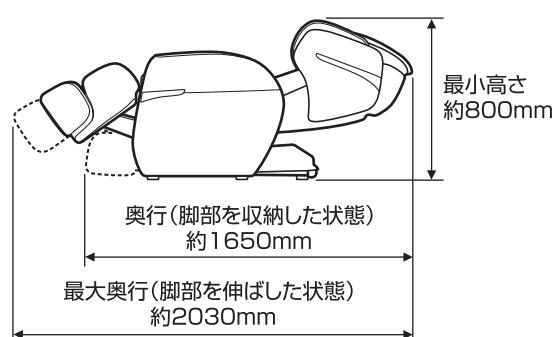

# 故障かなと思ったら



絶対に改造しない。また、自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

- ご使用中に次のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。

- ・もみ玉上下移動時のカタカタ音
- ・もみ玉と布のする音（特に、もみ動作時）
- ・もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方によっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります
- ・「速さ」調節による音の違い
- ・エアー動作時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
- ・エアーバッグが膨らむときに出る音
- ・リクライニング時の背もたれ部や座部のこすれ音（キュ一音）
- ・左右のもみ玉の高さが異なる（交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生します）
- ・ヒーターのモーター音
- ・マッサージ動作時のギア・モーターの音
- ・たたき、さざなみ動作時のカタカタ音
- ・負荷をかけた時のモーターのうなり音
- ・「肩」使用時のキシミ音

- 縫製の特性上、部分的に軽微なしわや弛みが生じる場合がありますが、不良品ではありません。

- 生地の特性上、ややにおいが感じられる場合がありますが、異常ではありません。

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	P10、13
	本体後側の下部にある電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「ON」にしてください。	P10、13
動作せず リモコンから ピッピッの 連続音がする	外来雑音による、誤動作が 考えられます。	本体後側の下部にある電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを差し直してください。	P10、13
動作が途中 で止まる (リモコンを 押しても動作 しない)	背もたれ部が壁や障害物に当たって いませんか？	障害物に当たらないように本体を移動してください。本体後側の下部にある電源スイッチを入れ直してください。	P8、9 P10、13
	無理な力がかかるいませんか？ (安全のため、もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き、全ての機能が停止します。)	一旦背もたれ部から体を離し、本体後側の下部にある電源スイッチを入れ直し、もう一度初めから操作し直してください。	P10、13
	長時間連続で使用していませんか？	長時間連続で使用するとモーターの温度が上昇し、安全装置が働きます。 1時間程度、本体を停止させてください。	—
リクライニ ングができ ない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	P10、13
	背もたれ部が壁や障害物に当たって いませんか？	障害物に当たらないように本体を移動してください。	P8、9

**お願い** 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問合せください。

## 愛情点検

### ⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検  
長年ご使用の場合は  
点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

### お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。  
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

## 保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

### ● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間** 保証書に記載

### ● 補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

#### P36 に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

#### ● 保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。  
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

#### ● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。  
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

#### ● その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

**技術料** 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### 医療機器の修理に関して

本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身での分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

# 仕様

販売名	マッサージチェア M56				
品番	AS-880				
類別	機械器具 77 バイブレーター				
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)				
医療機器認証番号	301AKBZX00053000				
定格	電源 (50/60Hz)		AC100V		
	定格時間		20 分		
	入力 (消費電力)		190W (待機電力: 11W)		
	電動機消費電力		150W		
	電熱器消費電力		40W		
メカ (もみ玉) マッサージ速さ調節範囲	もみ		遅 約 17回/分 速 約 20回/分		
	たたき		遅 約 300回/分 速 約 400回/分		
	上下移動		約 1cm/秒		
脚部マッサージ速さ (自転回数) 調節範囲	足先	もみ	遅 約 12回/分 速 約 14回/分		
		ローラー (円柱側面刺激)	遅 約 12回/分 速 約 14回/分		
	ふくらはぎ	もみ	遅 約 12回/分 速 約 14回/分		
		ローラー (円柱側面刺激)	遅 約 12回/分 速 約 14回/分		
エアーマッサージ空気圧		80kPa 以下			
メカ (もみ玉) マッサージ強さ調節範囲		肩: 7段階調節 背: 3段階調節 腰: 7段階調節 脚: 2段階調節			
エアーマッサージ強さ調節範囲		肩・腕・腰横: 3段階調節			
肩位置調節		9段階調節			
足裏振動速さ		遅 約 1700回/分 速 約 1900回/分			
オートタイマー		約 7、15 分			
リクライニング角度		約 135 度～約 172 度			
寸法	リクライニングしていないとき (脚部収納、肩部を閉じたとき)		幅 約690×奥行 約1330×高さ 約1090mm		
	リクライニングしたとき (脚部最大使用、肩部を開いたとき)		幅 約830×奥行 約2030×高さ 約800mm		
質量		約 70kg			
張地		PVC レザー			
製造元	蘇州大科健身器材有限公司 SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD. (CHINA)				
製造販売元	株式会社フジ医療器				

# MEMO

---

**FUJIIRYOKI****マッサージチェア 保証書**

販売名	マッサージチェア M56	品番	AS-880	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体(但し、消耗品は除く)	
ご購入者	フリガナ			お買い上げ日	年月日
	ご芳名	様		ご購入先	電話( )
	ご住所	〒			
電話	( )				

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出くださいか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かれる書類を添付して大切に保管してください。

**【無料修理規定（一部抜粋）】** 詳しくはフジ医療器ホームページ、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
  - ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
  - この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際して本書を呈示ください。  
※離島又は離島に準ずる遠隔地の出張修理／交換作業に伴う費用が発生する場合がございます。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
  - 本書の呈示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年月日	修理内容及び使用部品	担当者

※ お客様に記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。  
 ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
 さてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
 ※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー  
**株式会社フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

**お客様相談窓口のご案内**

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、  
まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル  
**0120-027-612**

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

AS-880の操作方法はソムリエコールに  
ご相談ください。

フリーダイヤル  
**0120-113-706**

FAX・Webでの受付けも行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
フジ医療器ホームページ [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

FAX・Webでの受付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

**ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて**

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー  
**株式会社フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年月日
ご購入店名	TEL

2021年1月14日(第2版)