


⚠️ ご使用上の注意

100度以上開かない!!

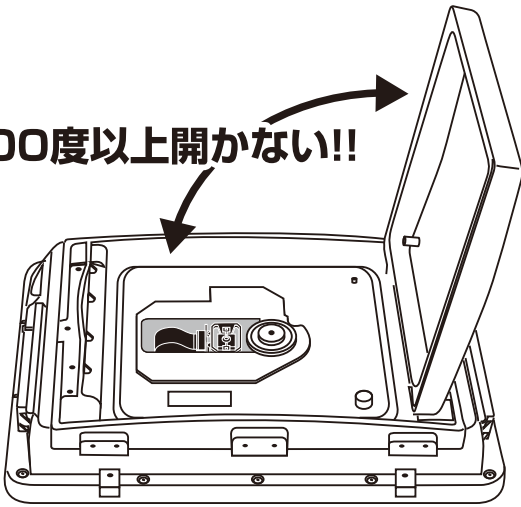

ディスクをセットする際は、バックルを外し、ディスクトレイカバーを開いてください。

100度以上にディスクトレイカバーを開くと、故障したり、ディスクトレイカバーが破損する場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

ディスクトレイカバーを閉じる際は、ディスクトレイカバーやバックルを確実に閉じてください。


※ディスクトレイカバーが開いたままだったり、破損したまま使用すると、防水性能を保つことができず、火災や感電の危険があります。

端子を使用する際は、端子カバーロックを外し、端子カバーを開いてください。


90度以上に端子カバーを開けると、故障したり、端子カバーが破損する場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

端子カバーを閉じる際は、端子カバーロックを確実にロックしてください。

※端子カバーが開いたままだったり、破損したまま使用すると、防水性能を保つことができず、火災や感電の危険があります。

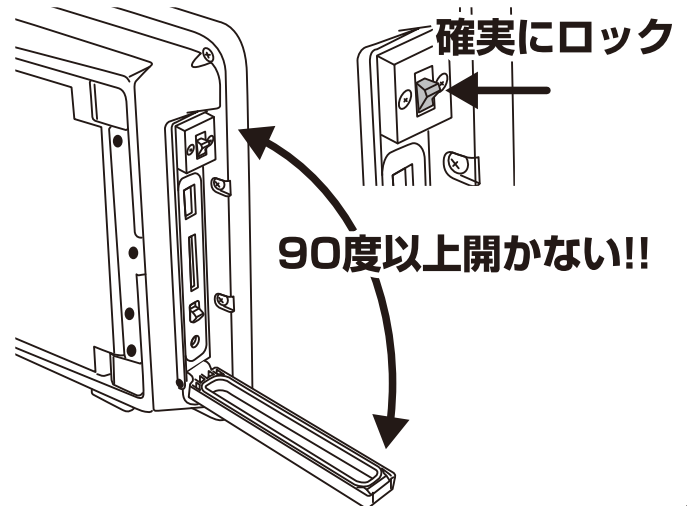

**フラットケーブルに
触らない!!**

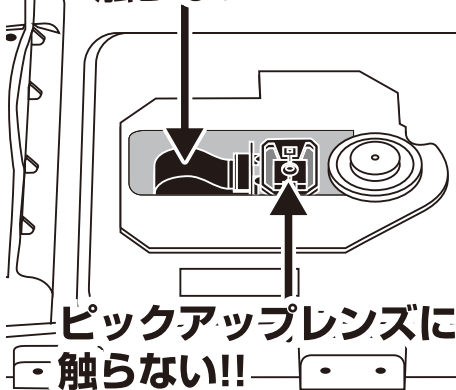

ピックアップレンズにより、ディスクに記録されたデータを読み取り、フラットケーブルにより、読み取ったデータをやり取りしていますので、ピックアップレンズやフラットケーブルには触れないでください。

ピックアップレンズやフラットケーブルに触れると、故障したり、破損する場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

※ピックアップレンズにチリやホコリが付着した場合は、市販のレンズクリーナーを使用してください。

※弊社保証規定により、外的要因による故障や損傷の場合、無償修理の対象外となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。