


正誤表

取扱説明書とパッケージの表記に追記次項と誤りがありましたので、ここでお詫びするとともに正しい内容を記載いたします。

■取扱説明書に下記の内容を追加します。

Windows XPで表示モードを変更する

Windows XP で表示モードを変更する場合、下記のように行ってください。

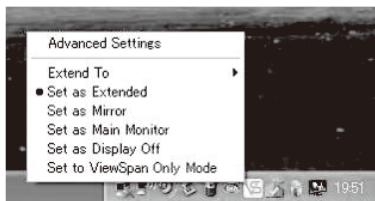

- ①タスクトレイの「ViewSpan Config」アイコンをクリックすると、左画面の項目が表示されます。
- ②設定したい項目を選んでクリックします。
- ③選んだ項目が反映されます。

●表示される設定項目

項目	説明
Advanced Settings	「画面のプロパティ」を開きます。
Extend to	拡張モード時の拡張画面の位置をデスクトップの上、下、左、右のいずれかに設定します。
Set as Extended	拡張モードに設定します。解像度を変更したい場合は「画面のプロパティ」から行ってください。
Set as Mirror	ミラーモードに設定します。パソコンの仕様によっては解像度の制限がある場合や設定できない場合があります。
Set as Main Monitor	拡張モード時にパソコンのメインディスプレイをデスクトップに設定します。
Set as Display Off	パソコンから外部への映像出力を停止します。
Set to ViewSpan Only Mode	本製品に接続しているディスプレイ以外のディスプレイ(ノートパソコンの内蔵ディスプレイも含む)への映像出力を停止します。パソコンの環境によっては設定できない場合があります。

■パッケージと取扱説明書の内容を訂正します。

誤	製品仕様	外形寸法	PC アダプタ : W30×D85×H150 (mm)
---	------	------	-----------------------------

正	製品仕様	外形寸法	PC アダプタ : W20×D25×H47 (mm)
---	------	------	----------------------------