

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。

ご使用上の警告及び注意

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 液体が内部に入った場合や異物が内部に入った場合はすぐに使用を中止してください。
- 発煙、焦げ臭い匂い、異様な音が発生した場合はすぐに使用を中止し、パソコンや周辺機器の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- 濡れた手で本製品を扱わないでください。
- 本製品に液体をかける、または水分や湿気が多い場所で使用しないでください。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者のケガ、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 本製品を分解・改造、修理をしないでください。
- 本製品を投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。
- 本製品に静電気を与えないでください。
- 本製品を高温多湿の場所、温度差が激しい場所で使用しないでください。
- 本製品をチリやほこりの多い場所、磁気を帯びた物の近くで使用しないでください。
- 本製品を使用し、ハードディスクまたはフラッシュメモリなど電子媒体を接続しないでください。データを消去・破損する恐れがあります。データが消失・破損したことによる障害については、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品に接続した周辺機器やケーブルなどを外すときは必ず端子側を持って外してください。

使用・保管場所について

本製品を次のような場所に設置および保管しないでください。

- 振動や衝撃が加わる場所
- 静電気、強い磁界が発生する場所
- 温度、湿度の差が激しい場所
- ほこりが多い場所
- 水気が多い場所
- 子供の手が届く場所
- 平らでない場所
- 直射日光が当たる場所
- 熱が発生する器具などの近く

製品構成の確認

パッケージの中に以下のものがすべて入っているか確認してください。

- 製品本体
- 取扱説明書(本書)
- 6カ月間保証書

動作環境

USB端子標準搭載のDOS/V(OADG仕様)パソコン
PlayStation®3

対応OS

Windows 7 / Vista(SP2) / XP(SP3/32bit) / 2000(SP4)
Mac OS 10.4.11以降


対応機種

- USB対応Windows用日本語 106/109 キーボード
- USB対応Windows用マウス

注意

- ※変換アダプタや無線マウスなどを使用した接続には対応していません。
- ※1つのUSBポートで複数の機能をもった機器(キーボード、マウスセットなど)やUSBハブ機能の付いたキーボードには対応していません。
- ※多機能マウスや高解像度マウス、ゲーミングマウスなどには対応していません。
- ※Windows用キーボードにのみ対応しており、Macintosh用のキーボードには対応していません。Mac OS を使用する際にも、Windows用キーボードを使用してください。
- ※特定のPCやアプリケーションに依存するキー(メールキーやボリュームキーなど)や特別な機能(専用ドライバやユーティリティなど)をもったキーボードはサポート対象外になります。
- ※本製品にキーボードとマウス以外を接続しないでください。正常な動作を行えない場合があります。
- ※PlayStation3用ワイヤレスコントローラやメモリーカードアダプターなど PlayStation3周辺機器には対応していません。

各部名称

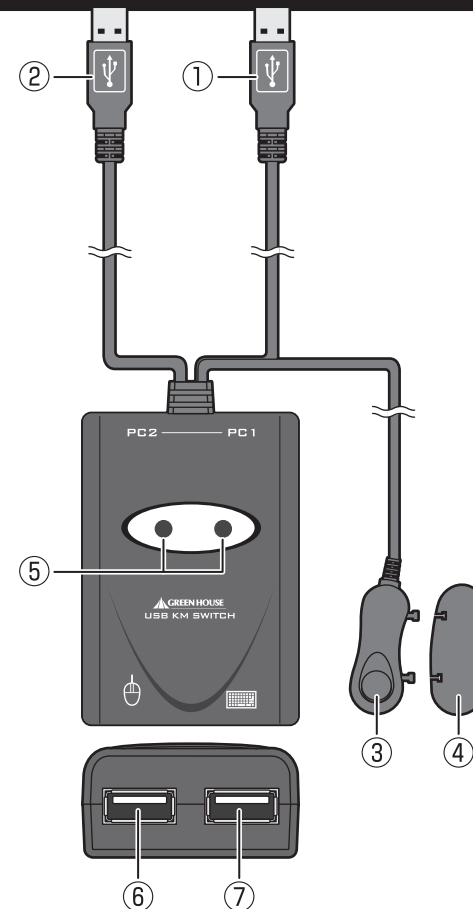

①PC 1側 USB ケーブル

パソコンのUSBポートに接続します。
状態はPC1 LEDで確認します。

②PC 2側 USB ケーブル

パソコンのUSBポートに接続します。
状態はPC2 LEDで確認します。

③PC 切り替えスイッチ

ボタンをクリックするとパソコンを切り替えます。

④切り替えスイッチ止め

PC切り替えスイッチをキーボードのケーブル上に配置するためのパーツです。

⑤PC 1 LED / PC 2 LED

PCの接続状況及び選択状況を表示します。
消灯: PCに接続されていません
緑点灯: PCに接続されている状態で非アクティブ状態です。
赤点灯: PCに接続され、アクティブ状態です。

⑥マウスポート

マウスを接続するポートです。

⑦キーボードポート


キーボード接続するポートです。

注意


- ※キーボードポートとマウスポートを間違えないように注意してください。キーボードとマウスを指定ポートと逆に接続するとホットキーが認識されません。
- ※同じPCにPC1側USBケーブルとPC2側USBケーブルを接続しないでください。PCの動作が不安定になる可能性があります。

接続方法


1. 本製品に接続するキーボードとマウスが各パソコンで正常に認識・動作することを確認します。

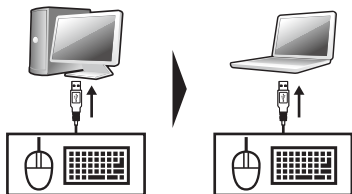

2. キーボードとマウスを取り外します。

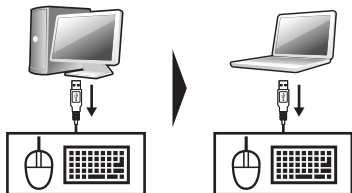

3. 各パソコンを電源オフにし、本製品にキーボードとマウスを取り付け、PC1側USBケーブルとPC2側USBケーブルをパソコン1とパソコン2に取り付けます。

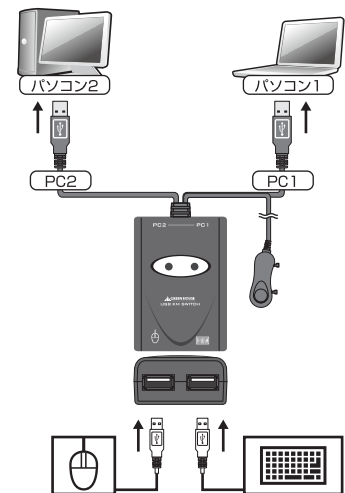

4. パソコン1を電源オンにすると、パソコン1のOSが起動し、本製品のドライバとマウス、キーボードのドライバが自動でインストールされます。



5. パソコン1で全てのドライバがインストールされたのを確認し、パソコン2を電源オンにします。パソコン2のOSが起動し、本製品のドライバが自動でインストールされます。

6. パソコン2で本製品のドライバがインストールされたのを確認し、PC切り替えスイッチを1回押します。

7. パソコン2にマウス、キーボードのドライバが自動的にインストールされます。

⚠注意

※ドライバの自動インストール中にPCを切り替えないでください。ドライバのインストールに失敗する恐れがあります。

※Mac OSにWindowsキーボードを接続すると「キーボード設定アシスタント」が起動する場合があります。「キーボード設定アシスタント」が起動した場合は画面の指示に従ってWindowsキーボードをMac OSに正常に認識させてください。

※キーボードとマウスのドライバのインストール方法に関しては、ご使用の各メーカーにお問い合わせください。

操作方法

本製品はPC切り替えスイッチまたはホットキーを使用してPCを切り替える事ができます。

PC切り替えスイッチ

- ・PC切り替えスイッチを1回押すと現在使用しているPCから使用していないPCに切り替えることができます。

ホットキー

- ・キーボードを使用してPCを切り替えることができます。

ホットキー対応表

[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [1]
PC1に切り替えます。

[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [2]
PC2に切り替えます。

[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [→] / [←] / [↑] / [↓]※
非アクティブのPCに切り替えます。


※カーソルキーのいずれか

[Scroll Lock] → [Scroll Lock] → [S]
約10秒間隔でPC1とPC2のLEDが交互に赤点灯します。選択したいPCのLEDが赤点灯している状態でEscキーを押します。

※PCの状態によってはPCを切り替えてからキーボードとマウスを認識するまで、数秒かかる場合があります。

切り替えスイッチ止めの使い方

PC切り替えスイッチに切り替えスイッチ止めを付け、キーボードケーブルなどの上に図のように置くことで、PC切り替えスイッチをケーブルの上に配置することができます。



キーボードのケーブル

トラブルシューティング

- Q. キーボードやマウスが正常に認識されない。

- A. 以下の内容をご確認ください。

- ・ケーブルが正しく接続されていますか？

キーボード、マウスのケーブル、本製品のケーブルがそれぞれ正常に接続されている事を確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は、再度ケーブルを接続しなおしてください。

- ・変換アダプタや無線マウスを使用して接続していませんか？

PS2 USB変換アダプタや無線マウスのレシーバー等を使用した特殊な接続には対応しておりません。

- ・ドライバが正常にインストールされていますか？

ドライバのインストール状況の確認に関してはデバイスマネージャでご確認ください。

また、キーボードとマウスのドライバのインストール方法に関しては、ご使用の各メーカーにお問い合わせください。

- ・標準的な106/109キーボードを使用していますか？

84キーボード、ATキーボード、PS2キーボードや特定のPCやアプリケーションに依存するキー（メールキーやボリュームキー等）や特別な機能（専用ドライバやユーティリティ等）をもったキーボードはサポート対象外になります。

- ・BIOSの状態でもPCを切り替えましたか？

BIOSの状態でもPCを切り替えると正常にマウスとキーボードを認識しない事があります。OS起動後にPC切り替えスイッチを使用してPCを切り替え、PCに本製品を正常に認識させてください。PCを切り替えても正常に認識されない場合はPCを再起動して再度認識させてください。

- ・本製品の動作が不安定になっている可能性があります。

本製品の再起動が必要です。接続しているPCの電源をオフしてから本製品を取外し、本製品からキーボードとマウスを取外し、再度接続し直してください。

- Q. キーボードからホットキーで切り替えができない。

- A. 以下の内容をご確認ください。

- ・正しく切り替え操作をしていますか？

正しくキーが押されていない、キーを押す時間が長すぎる場合があります。

キーを押す場合は最初のキーを押してから、次のキーを入力するまで5秒以内で操作を行ってください。

仕様

動作環境	USB端子標準搭載のDOS/V(OADG仕様)/パソコン/PlayStation®3		
対応OS	Windows 7/Vista(SP2)/XP(SP3/32bit)/2000(SP4) Mac OS 10.4.11以降		
対応機種	キーボード:	USB対応Windows用日本産106/109キーボード	
	マウス:	USB対応Windows用マウス	
インターフェース	コンソール側	キーボード	USB Aポート
		マウス	USB Aポート
	パソコン側	キーボード/マウス USB Aコネクタ	
切り替え方法	ホットキー、PC切り替えスイッチ		
切り替え音	無し		
電源仕様(本体)	供給方法 USBポートより供給 定格入力電圧 5V 最大消費電力 75mA		
動作温度範囲	0~40℃		
動作湿度範囲	0~80% (結露なきこと)		
ケーブル長	PC1側	1.2m(コネクタ含む)	
	PC2側	1.2m(コネクタ含む)	
	PC切り替えスイッチ	1.2m(コネクタ含む)	
外形寸法	W42×D60×H21		
重量	107g		
付属品	取扱説明書(本書)、6ヶ月間保証書		

[制限事項]

- ・本製品は対応OS以外での動作保証はいたしません。
- ・本製品は他のUSB機器のドライバ(共存並びに併用に関する動作保証)はいたしません。
- ※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

テクニカルサポート

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル4階

- 受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は弊社ホームページにてお願いいたします。
- サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。
- ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一誤りや記載漏れ等お気付きの点がありましたら、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えますので、お買い上げの販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- 追加情報がある場合は別紙または弊社ホームページにて公開いたします。