

45メディア対応カードリーダー/ライター + USB HUB

# GH-CR45UHシリーズ 取扱説明書

Ver.1.0

## はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

## パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体
- 取扱説明書(本書)
- 1年間保証書

## 対応OS

- Windows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)
- Mac OS X 10.4以降

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡したり、重傷を負うおそれがあります。

- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 火災や感電、故障のおそれがあるので、風呂場、水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないでください。
- 煙の発生や異臭、音がしたらパソコンや周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から取り外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがあります。


- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しの作業を行う前には身近な金属製のものに手を触れて静電気を除去してください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 本製品を使用し、対応メモリーカードへのアクセスを行っている際は、パソコンや周辺機器の電源を切ったり、リセットしないでください。データが消失・破損するおそれがあります。データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 電流が高い機器の近くに本製品を置かないでください。
- お客様ご自身の修理・分解はお控えください。保証の対象外となります。

## 使用・保管場所について

次のような場所でのご使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・強い磁界や静電気が発生する場所
- ・漏電または漏水の危険がある場所
- ・振動が激しい場所
- ・平らでない場所
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ
- ・結露するところ

## 各部の名称

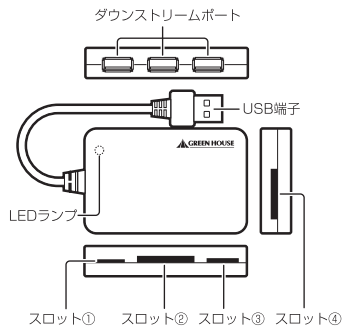

### ●USB端子

パソコンのUSBポートに接続します。

### ●LEDランプ

LEDの点灯・点滅により本製品の状態を示します。

LED点灯	メモリーカード挿入時
LED点滅	メモリーカードにデータ転送中

※LEDが点滅しているときはメモリーカードを取り外さないでください。メモリーカードやデータが破損するおそれがあります。

### ●USBダウンストリームポート

USB機器を接続します。

※本製品をUSB機器の動作中に抜き差ししないでください。USB機器やデータが破損するおそれがあります。

※接続する機器の消費電力の大きさにより、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

## スロット①

最大容量

端子部分を **下面** にした状態で挿入してください

microSDカード(Trans Flash)	2GB
microSDHCカードClass2	32GB
microSDHCカードClass4	32GB
microSDHCカードClass6	32GB

## スロット②

最大容量

端子部分を **下面** にした状態で挿入してください

SDメモリーカード[ver.1.01]	1GB
SDメモリーカード(Ver.1.1[ハイスピード])	2GB
SDメモリーカード(Ver.1.1[プロハイスピード])	2GB
SDメモリーカードClass2	2GB
SDメモリーカードClass4	2GB
SDメモリーカードClass6	2GB
SDメモリーカードClass10	2GB
SDHCメモリーカードClass2	32GB
SDHCメモリーカードClass4	32GB
SDHCメモリーカードClass6	32GB
SDHCメモリーカードClass10	32GB
SDXCメモリーカードClass10 ※2 ※3	64GB
Wii用SDメモリーカード	512MB
mini SDメモリーカード ※1	2GB
mini SDHCメモリーカードClass2 ※1	4GB
mini SDHCメモリーカードClass4 ※1	4GB
mini SDHCメモリーカードClass6 ※1	4GB
MMC	2GB
MMC 4.0(MMC Plus)	2GB
セキュアMMC 4.0	64MB
RS-MMC ※1	1GB
RS-MMC 4.0(MMC Mobile) ※1	1GB
MMC micro ※1	512MB

## スロット③

最大容量

端子部分を **下面** にした状態で挿入してください

メモリースティック マイクロ	1GB
----------------	-----

## スロット④

最大容量

端子部分を **下面** にした状態で挿入してください

メモリースティック	128MB
マジックゲート メモリースティック	128MB
メモリースティック PRO(マジックゲート/高転送)	128MB
メモリースティック PRO	4GB
メモリースティック PRO(ハイスピード)	2GB
メモリースティック ROM	128MB
メモリースティック (メモリセレクト機能付)	128MB×2
メモリースティック Duo	128MB
マジックゲート メモリースティック Duo	128MB
メモリースティック Duo(マジックゲート/高転送)	128MB
メモリースティック PRO Duo(Mark 2)	16GB
メモリースティック PRO Duo	8GB
メモリースティック PRO Duo(ハイスピード)	2GB
メモリースティック PRO-HG Duo ※4	4GB
PSP用メモリースティック Duo	32MB
PSP用メモリースティック PRO Duo	1GB

※: 本製品は複数のスロットを同時に使用することはできません。

※1: 別途変換アダプタが必要となります。

※2: UHS-1 高速転送には対応しておりません。

※3: 対応OSはWindows 7/Vista(SP1以降)/XP (SP2以降にアップデートした上で、マイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム (KB955704)の適用が必要です)

※4: 8bit高速転送には対応していません。

## パソコンへの接続について

### Windowsの場合

※パソコンによって表示が異なることがあります。

- ①コンピューターを開き、リムーバブルディスクが追加されていることを確認します。
- ②メモリーカードを挿入していないときはリムーバブルディスクがありません。  
→メモリーカードを挿入するとリムーバブルディスクが追加されます。



### Macの場合

※パソコンによって表示が異なることがあります。

デスクトップ上に本製品を表すドライブアイコンが追加されていることを確認します。



ドライブアイコン

※ドライブアイコンは、メモリーカード、またはUSB機器を挿入時に表示されます。

## パソコンから取り外す

### Windowsの場合

※パソコンによっては表示や操作が異なることがあります。

- ①デスクトップのタスクトレイに下記のマークが表示されることを確認し、右クリックします。



- ②「Mass Storage Device の取り出し」をクリックします。



- ③「ハードウェアの取り外し」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。



### Macの場合

※パソコンによって表示が異なることがあります。

- ①デスクトップ上にあるドライブアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ & ドロップします。

ドラッグ&ドロップする



ドライブアイコン



ゴミ箱アイコン

- ②デスクトップから本製品のドライブアイコンが無くなったことを確認します。

本製品をパソコンから取り外します。

## 製品仕様

製品名	GH-CR45UH シリーズ
対応機種	USBインターフェース (2.0/1.1)搭載のDOS/V機 / PC-98NXシリーズ USBインターフェース搭載のPowerPC-G3以降搭載のMacintosh
対応 OS	Windows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) / Mac OS X 10.4以降
対応メモリーカード	前項参照
USB規格	USB2.0/USB1.1
データ転送速度	最大 480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
アップストリームコネクタ	USB A Type×1ポート
ダウンストリームポート	USB A Type×3ポート
動作温度範囲	温度 5 ~ 40℃
動作湿度範囲	湿度 20 ~ 90%(結露なきこと)
重量	35g
外形寸法	W70×D45×H12mm (ケーブルを除く)
電源電圧	5V (USBコネクタより給電)
消費電流	最大 500mA
付属品	取扱説明書 (本書)、1年間保証書

- ・製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。
- ・記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
- ・対応 OS 以外での動作保証はいたしかねます。
- ・マルチ OS 環境やエミュレーション環境での動作保証はいたしかねます。
- ・メモリスティックのマジックゲート機能についてはご利用いただけません。
- ・SDメモリーカードの著作権保護機能についてはご利用いただけません。
- ・パソコンのUSBポートがUSB1.1の場合、本製品のデータ転送速度はUSB1.1規格となります。

## 制限事項

- ・本製品は日本国内専用に製造、および販売されています。
- ・本製品は日本国外では使用できません。
- ・日本国外で使用されたことによるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
- ・日本以外の国での技術サポート、およびサービスは一切行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

## グリーンハウス テクニカルサポート

TEL	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は弊社ホームページにてお願いいたします。
- ※サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。
- ※ご利用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。なお、お問い合わせの前に弊社ホームページ内「よくあるご質問」をご活用ください。