

カップ形 USB2.0カードリーダー/ライター

GH-CRCP47シリーズ 取扱説明書

Ver.1.0

はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

パッケージ内容

ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体
- 専用 USB2.0 ケーブル (80cm)
- 取扱説明書/1年間保証書(本書)

対応OS

- Windows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit)
- Mac OS X 10.4 以降

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- パソコンなどへは、しっかりと差し込んでください。




注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。
- 保管するときは、静電気が電磁波の発生するところを避けてください。
- データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。

データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

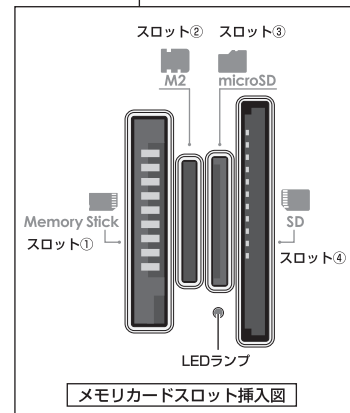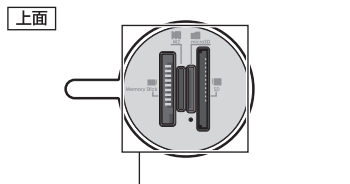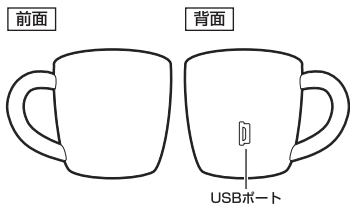

●USBポート

付属の専用USB2.0ケーブルを使って、パソコンのUSBポートに接続します。

専用USB2.0ケーブルの接続方法

本製品のUSBポートに接続してください。



パソコンのUSBポートに接続してください。



●LEDランプ

LEDランプの点灯・消灯・点滅により本製品の状態を示します。

点灯：メモリアードを挿入

点滅：データ転送中

消灯：メディアを取り外す

※LEDランプが点滅しているときはメモリアードを取り外さないでください。メモリアードやデータが破損するおそれがあります。

スロット①

最大容量

端子部分を **右面** にした状態で挿入してください

メモリスティック	128MB
マジックゲート メモリスティック	128MB
メモリスティック PRO(マジックゲート/高速転送)	128MB
メモリスティック PRO	4GB
メモリスティック PRO(ハイスピード)	2GB
メモリスティック ROM	128MB
メモリスティック (メモリセレクト機能付)	128MB×2
メモリスティック Duo	128MB
マジックゲート メモリスティック Duo	128MB
メモリスティック Duo(マジックゲート/高速転送)	128MB
メモリスティック PRO Duo(Mark 2)	32GB
メモリスティック PRO Duo	8GB
メモリスティック PRO Duo(ハイスピード)	2GB
メモリスティック PRO-HG Duo	32GB
PSP用メモリスティック Duo	32MB
PSP用メモリスティックPRO Duo	1GB

スロット②

最大容量

端子部分を **左面** にした状態で挿入してください

メモリスティック マイクロ	16GB
---------------	------

スロット③

最大容量

端子部分を **右面** にした状態で挿入してください

microSDカード(TransFlash)	2GB
microSDHCカードClass2	32GB
microSDHCカードClass4	32GB
microSDHCカードClass6	32GB
microSDHCカードClass10	32GB
microSDHCカード UHS-I	16GB

スロット④

最大容量

端子部分を **左面** にした状態で挿入してください

SDメモリアード[ver.1.0.1]	1GB
SDメモリアード(Ver.1.1[ハイスピード])	2GB
SDメモリアード(Ver.1.1[プロハイスピード])	2GB
SDメモリアードClass2	2GB
SDメモリアードClass4	2GB
SDメモリアードClass6	2GB
SDメモリアードClass10	2GB
SDHCメモリアードClass2	32GB
SDHCメモリアードClass4	32GB
SDHCメモリアードClass6	32GB
SDHCメモリアードClass10	32GB
SDHCメモリアード UHS-I	32GB
SDXCメモリアードClass10	64GB
SDXCメモリアード UHS-I	64GB
Wii用SDメモリアード	2GB
mini SDメモリアード ※1	2GB
mini SDHCメモリアードClass2 ※1	4GB
mini SDHCメモリアードClass4 ※1	4GB
mini SDHCメモリアードClass6 ※1	4GB
MMC	2GB
MMC 4.0(MMC Plus)	2GB
セキュアMMC 4.0	64MB
RS-MMC ※1	1GB
RS-MMC 4.0(MMC Mobile) ※1	1GB
MMC micro ※1	512MB

※1：別途変換アダプタが必要となります。

※：本製品は複数のスロットを同時に使用することはできません。

パソコンへの接続について


*パソコンによって表示が異なることがあります。

①本製品のUSBポートに付属の専用USBケーブルを接続します。

②専用USBケーブルのもう一方をパソコンのUSBポートに接続します。

③「コンピューター」を開き、リムーバブルディスクが追加されていることを確認します。

*メモリーカードを挿入していない場合は、「コンピューター」にリムーバブルディスクが追加されませんので、メモリーカードを挿入してください。

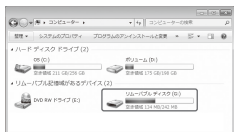


パソコンから取り外す

*パソコンによっては表示や操作が異なることがあります。


①デスクトップのタスクトレイに下記のマークが表示されることを確認し、右クリックします。



②「Mass Storage Deviceの取り出し」をクリックします。



③「ハードウェアの取り外し」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。



製品仕様

対応機種	USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
USB規格	USB2.0/1.1
データ転送速度	最大480Mbps(理論値)
重量	約25g(本体のみ)
外形寸法	W58×D42×H36(mm)(本体のみ)
消費電流	最大500mA
電源電圧	5V (USBコネクタから給電)
ケーブル長	約80cm(コネクタ部含まず)

制限事項

●複数スロットを同時に使用することはできません。●メモリーカードによっては、別途変換アダプタが必要な場合があります。●対応OS以外での動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モード時の動作は保証いたしかねます。●接続機器の制限により転送速度がUSB1.1規格値になる場合があります。●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●各カードの著作権保護機能には対応しておりません。●携帯電話のデータ保存形式によってはデータが転送できない場合があります。

1年間保証書

品名	カードリーダー/ライター
型番	GH-CRCP47シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日(販売店様印)	

販売店様へ
お客様へお渡しの際には、
ご購入年月日、貴店名、ご住所、
お電話番号をご記入の上、
ご捺印くださりまよう、
お願いいたします。

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理または交換を行います。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書をご購入年月日、ご購入店による記入印がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.浸液、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送付いただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型と同等でない損傷等、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウステクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。●本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。