


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。
本製品はmicroSDに書き込まれたデータを、USBポート搭載のパソコンに転送したり、データ交換を行うためのカードリーダー/ライターです。

各部名称

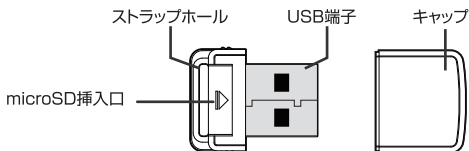


対応OS

Windows Vista(32bit版/SP1)、XP(32bit版/SP2)、2000(SP4)
Mac OS X(10.4以降)

本製品の使用方法

1. microSDを挿入してください。
※microSDを本製品に取り付ける際は、本製品サイド部分を持ち、方向を確認してmicroSDを本製品奥まで差し込んでください。
2. 本製品のUSB端子をパソコン本体のUSBポートに取り付けて、お使いのパソコンに認識されましたら、データ転送が可能になります。
3. 取り外しの際は、お使いのOSの「ハードウェアの安全な取り外し」手順に従って、USBポートより取り外してください。
4. microSDを取り外す際は、microSDの後部に指などを引っ掛け、引き出してください。



使用上の注意

- ・本製品は著作権保護機能には対応していません。
- ・microSD/microSDHC内のデータは一切保証致しません。大切なデータは、他のメディア(CD-Rやハードディスクなど)にバックアップを行う事を推奨します。
- ・フォーマットは使用する機器で行う事を推奨します。

6ヶ月間保証書

品名	microSD 専用 USB カードリーダー/ライター
型番	GH-CRMR-SS シリーズ
保証期間	ご購入より 6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日（販売店様捺印）	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- データの書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないでください。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- パソコンに本製品を挿入したままの状態で、microSD を抜き差ししないでください。microSD や本製品を壊したり、データ消失・破損の原因となります。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・温度や湿度が一般的な使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

microSD™、microSDHC™ は、SD アソシエーションの商標です。



保存した画像、音楽などは個人で楽しむ目的以外では著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。