


microSD カードリーダー/ライタ 取扱説明書 GH-CRMR1-U2 Ver.1.0

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただきため、本取扱説明書をよくお読み下さい。

本製品はmicroSDTMカードに書き込まれたデータを、USBポート搭載のパソコンに読み出したり、データ交換を行うためのカードリーダ/ライタです。

各部名称

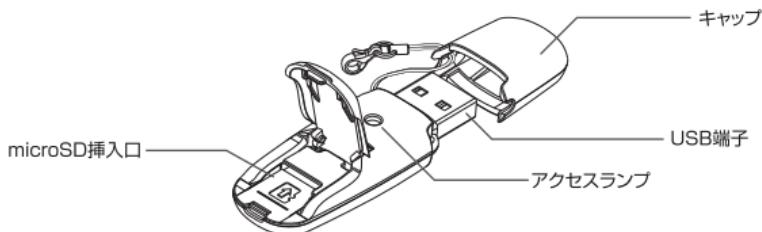


本製品の使用方法

1. 本製品のフタを下図の様に開け、microSDTMカードを取り付けてください。

※microSDTMカードを本製品に取り付ける際は、本製品サイド部分を持ち、方向を確認してmicroSDTMカードを本製品の奥まで差し込んで下さい。

2. フタを閉め、本製品のUSB端子をパソコン本体のUSBポートに取り付けることにより、データ転送ができます。

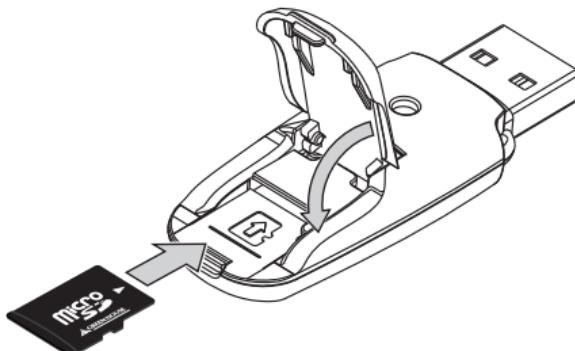

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障をする恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触れないで下さい。
- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにして下さい。
- データの書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないで下さい。データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- パソコンに本製品を挿入したままの状態で、microSDTMカードを抜き差ししないで下さい。microSDTMカードや本製品を壊したり、データ消失・破損の原因となります。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気の発生するところ
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルの定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

microSDTMはSDアソシエーションの商標です。



保存した画像、音楽等は個人で楽しむ目的以外では著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。