

25 メディア対応 Express カードアダプタ GH-EX25AD 取扱説明書

Ver 1.00

■ はじめに

この度は「25メディア対応 エクスプレスカードアダプタ」をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をご覧ください。

■ パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体
- 取扱説明書(本書)
- 1年間保証書

■ 対応OS

- Windows Vista
- Windows XP(SP2)
- MacOSX 10.4以降

■ 対応メディア

1. xD-ピクチャーカード
2. xD-ピクチャーカード typeM
3. xD-ピクチャーカード typeH
4. SDメモリーカード(Ver1.01)
5. SDメモリーカード(Ver1.1[ハイスピードモデル])
6. SDHCメモリーカード(Ver2.0)
7. miniSDカード※
8. microSDカード※
9. MMC
10. MMC4.0
11. RS-MMC※
12. RS-MMC4.0※
13. メモリスティック
14. マジックゲート メモリスティック
15. メモリスティック(マジックゲート&高速転送)
16. メモリスティック PRO
17. メモリスティック PRO(ハイスピード)
18. メモリスティック ROM
19. メモリスティック(メモリーセレクト)
20. メモリスティック Duo※
21. マジックゲート メモリスティック Duo※
22. メモリスティック Duo (マジックゲート&高速転送)※
23. メモリスティック PRO Duo※
24. メモリスティック PRO Duo(ハイスピード)※
25. メモリスティック マイクロ※

※別途アダプタが必要です。

■ 安全にお使い頂くために必ずお守りください

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 火災や感電、故障の恐れがあるので、風呂場、水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないでください。
- 煙の発生や異臭、音が生じたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から取り外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

注意

下記の注意事項を守らないと、お客様の怪我、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しの作業を行う前には身近な金属製のものに手を触れて静電気を除去してください。静電気は本製品の破損の原因となります。
- 本製品を使用し、対応フラッシュメモリへのアクセスを行っている際は、パソコンや機器の電源をオフまたはリセットにしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 電流が高い機器の近くに本製品を置かないでください。
- お客様ご自身での修理・分解はお控えください。保証の対象外となります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

■ 取り付け方

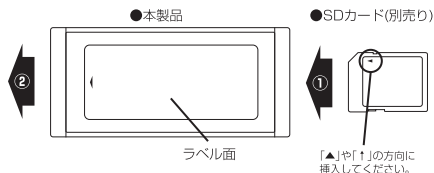

先にメモリーカードを本製品に差し込み①、次に本製品をExpressカード 34/54スロットに差し込む②という順番に取り付けてください。

●miniSDカード、microSDカード、RS-MMC、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duoを使用する場合、別途専用アダプタ(別売)が必要になります。

●メモリーカードを差し込む時は必ず端子面を下にして、まっすぐ差し込んで下さい。

※メモリーカードは無理に押し込んだり引き抜いたりしないでください。本製品やメモリーカードが破損する恐れがあります。

●本製品をしっかりとしり込んで下さい。差し込みが不十分な場合は正常に動作しません。

●本製品またはメモリーカードにホコリ、ゴミが付着している状態で装着しないでください。

●本製品をパソコンに接続したままメモリーカードだけを取り外す時は、以下の手順を行った後に取り外してください。

①[スタート]-[マイコンピュータ](Windows Vistaの場合は[コンピュータ])を選択する。

②本製品のアイコンを右クリックして[取り出し]をする。
上記の手順を行わずにメモリーカードを取り外すと、エラーメッセージが表示されます。

●Windows起動中にパソコンから本製品を取り外す際は、タスクトレイのステータス表示領域に表示されているカードのアイコンをクリックして、取り外しの手続きをしてください。

※アイコンが表示されていない時は、Windowsのヘルプを参照してください。

●Mac OSを起動中に、パソコンから本製品を取り出す際は、デスクトップにマウントされている本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。

※本製品をPCに挿入する場合はPCの取扱説明書の指示に従ってください。

■ 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・振動が激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

製品型番	GH-EX25AD
対応機種	Expressカードスロット標準搭載のPC/AT互換機(DOS/V)全機種 Expressカードスロット標準搭載のMacintosh
インターフェース	Express/34、/54
データ転送速度	最大480Mbps(理論値)
重量	16.5g(本体のみ)
外形寸法	W34×D75×H5(mm)
最大消費電流	最大200mA
電源電圧	3.3V±10%(ExpressCardスロットより給電)
動作環境	温度:0~55℃、湿度:0~90%(結露なきこと)

【制限事項】

- ・miniSDカード、microSDカード、RS-MMC、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、メモリースティック マイクロを使用する場合、別途専用アダプタ(別売)が必要になります。
- ・本製品は、対応OS以外での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は、マルチOS環境並びにエミュレーション環境による動作保証は致しかねます。
- ・各カードの著作権保護機能には対応しておりません。
- ・本製品の使用によるデータの消失について当社では一切の責任を負わないものとします。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
サポートURL	http://www.green-house.co.jp/support/index.html
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日除く弊社営業日のみ)

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。