



WEARABLE DIGITAL AUDIO PLAYER

# kana Watch

AMV Video Converter 使用ガイド

# 目次

目次	1
はじめに	2
システム要件	2
付属ソフトの操作	3
付属ソフトの起動	3
AMV&AVI Video Converter 画面	4
AMV&AVI Video Converter の設定画面	6
AMV に変換する	8
データを転送する	11

## はじめに

### ■本アプリケーションについて

本アプリケーションは、本製品にて再生可能な動画ファイルを作成するものです。

本アプリケーションについて、弊社ではサポートを行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

本アプリケーションで作成する動画ファイルにつきまして、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは、著作権法や国際条約の規定により禁止されています。

## システム要件

以下の仕様を満たしたパソコンが必要です。

- Windows 8 / 7 / Vista(SP2) / XP(SP3/32bit)
  - 変換可能フォーマット形式：WMV、MPEG1、MPEG2、MOV
- 変換可能フォーマット形式のファイルであっても変換できない場合があります。

# 付属ソフトの操作

## 付属ソフトの起動

















### ●AMV&AVI Video Converter を起動する (Windows 8)

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. 本製品の内部メモリーに保存されている「AMVConverter.zip」を解凍します。
3. 解凍後作成される「AMVConverter」フォルダをダブルクリックします。
4. 「AMVTransform.exe」をダブルクリックします。




## AMV&AVI Video Converter 画面




①		プレビュー画面
②		入力ファイル選択ボタン
③		出力先選択ボタン
④		編集時間の表示。 STime: 開始時間 ETime: 終了時間 RTime: 編集後の長さ(時間) TTime: 元ファイルの長さ(時間)
⑤		設定ボタン
⑥		編集ボタン  開始位置設定ボタン  終了位置設定ボタン  編集決定ボタン  編集キャンセルボタン
⑦		変換ボタン
⑧		ヘルプボタン
⑨		プレビュー再生ボタン
⑩		プレビュー停止ボタン
⑪		プレビュー一時停止ボタン
⑫		編集ファイル名の表示

## AMV&AVI Video Converter の設定画面

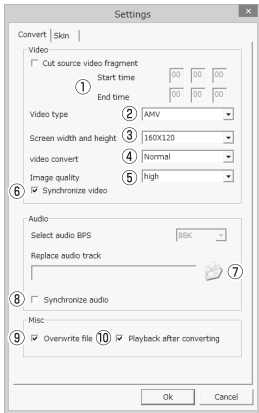


①	動画切り取り編集の開始時間、終了時間設定
②	動画変換形式設定
③	動画解像度設定
④	動画エフェクト設定
⑤	動画品質設定
⑥	動画同期設定
⑦	音楽差し替えファイル選択
⑧	音楽同期設定
⑨	上書き設定
⑩	変換後再生設定

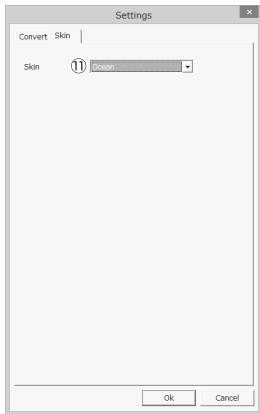



⑪ アプリのデザイン設定

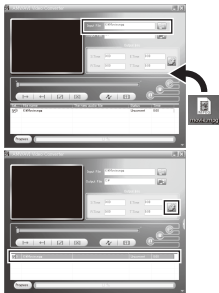

## AMV に変換する



1.  を押して変換したいファイルを選択するか、AMV&AVI Video Converter ウィンドウにファイルをドラッグアンドドロップしてください。

2. ウィンドウ下部の「編集ファイル名」をクリックし、 をクリックします。


3. 設定を変更します。



## 設定項目の推奨設定

設定項目	設定内容	推奨設定
Video type	作成する動画のフォーマット形式を変更します	AMV
Screen Width and height	解像度を変更します	128x128
Video convert	動画の向きを変更します Normal : 変更なし Updown : 上下反転 Leftright : 左右反転 Updown-Leftright : 上下左右反転 Deasil90 : 90 度時計回り回転 AntiClockwise : 90 度反時計回り回転	Normal
Image quality	変換品質を変更します (High / Middle / Low)	High
Syncrnize video	映像と音楽を同期します	チェックを入れる
Replace audio track	差しかえる音楽を選択します。 (WAV フォーマット)	ファイル選択しない
Syncrnize audio	差し替えた音楽を動画の終了時に停止します	チェックを入れる
Overwrite File	変換したファイルと同一ファイル名があった場合、上書きされます。	チェックをはずす
Playback after converting	変換終了後、作成したファイルを自動再生します	チェックをはずす



4. 変換してできたファイルの出力先を「出力先  
選択ボタン 」を押して指定します。



5. 「変換ボタン 」を押します。



6. 「OK」を押します。

●推奨設定で変換した場合、128×128ピクセルの動画に変換されるため、縦横比が1:1の動画でないと縦に引き伸ばされた動画になります。

## データを転送する

データの転送方法については、本製品の「取扱説明書」の「データの転送」を参照してください。



 **GREEN HOUSE™** 株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階  
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580  
グリーンハウスホームページ : <http://www.green-house.co.jp/>

Ver.1.0