



カセット蓋の開閉について

右側面の [REVERSE] 部分を下方へスライドさせると、カセット蓋が開きます。

※カセット蓋は、90度以上開きません。

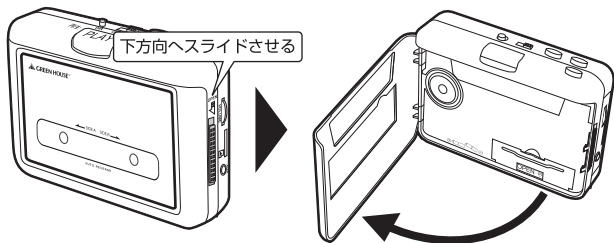

カセットテープは下図の向きし、カセットテープにある穴を  に向けてまっすぐ挿し込んでください。

