

# ご使用になる前に

## 本体の設置について

- 本製品をフロントガラスに設置する場合は、法律で定められている場所に設置しなければなりません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- 誤作動を防ぐため、GPS 機能を持つ機器や VICS 受信機、テレビアンテナから離して設置してください。

## 初めて電源を入れる前に

- 開封後、初めて使用する際は、内蔵バッテリーが放電している場合があります。
- 電源をオン / オフするには、電源ボタンを約2秒間押し続けてください。
- 専用シガーソケットアダプターを車両のアクセサリースロットに挿入した状態で、エンジンを始動しないでください。
- 専用シガーソケットアダプタは、エンジンを始動し、アイドリングが安定してから車両のアクセサリースロットに挿入してください。

## 内蔵バッテリーについて

- 内蔵バッテリーは使用頻度や使用年数、使用環境によって劣化し、充電しても、動作時間が短くなったり、動作しなくなったりします。
- 内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも定期的に充電を行ってください。
- 内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、使用後は、強い日射や高温となる車内に放置しないでください。
- 電源をオンにすると時計設定画面が表示される場合やしばらく充電していなかった場合、内蔵バッテリーが放電していますので、充電を行ってから時計設定を行ってください。
- 内蔵バッテリーが完全に放電している状態では、録画データが正常に保存されない場合があります。

## 自動録画について

- 本体に microSD メモリーカードを挿入した状態で電源が入ると、自動的に録画が開始されます。
- 録画中の動作モード変更や設定メニュー表示はできません。動作モードの変更や設定メニューの表示を行いたい場合は、「REC」ボタンを押して録画停止を行ってから操作してください。


## Gセンサー設定について

- Gセンサー設定の初期値は「オフ」になってます。使用される車種や運転状況、道路状況に応じてレベルの設定をお願いします。
- 設置状況や走行状況、衝突状況、路面状況などによっては検知ができないことがあります。
- ファイルロックにより上書きされないファイルが増えると、microSDメモリーカードの録画可能な容量が失われますので、録画したファイルを保存する場合はパソコンなどにコピーしてから microSDメモリーカード内の「SOS\_\*\*\*\*.AVI」ファイルを削除してください。


## 取付ホルダーについて

- 破損を防ぐため、取付ホルダーの取り付け部を本体のホルダー取り付け部に取り付ける際は、差し込む向きに注意してください。
- 落下を防ぐため、取付ホルダーの取り付け部を本体のホルダー取り付け部に奥までしっかり差し込み、確実に取り付けてください。
- 落下を防ぐため、本体の角度を固定する際は、固定ネジをしっかり締め、確実に固定してください。
- 破損を防ぐため、固定ネジを締める際は、本体を回さず、固定ネジを図のように締めてください。
- 破損を防ぐため、本体を取付ホルダーから取り外す際は、固定ネジを図のようにゆるめてから、本体をリア方向へずらして取り外してください。

取付ホルダーの取り付け部を本体上面のホルダー取り付け部に接続します。

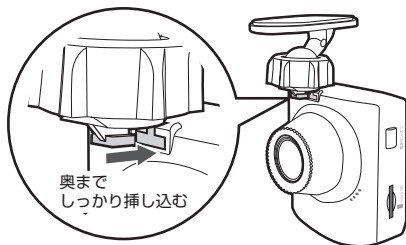

固定ネジを締めて固定してください。

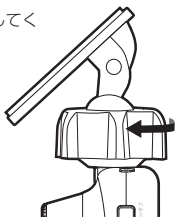

### 取り外し方法

固定ネジをゆるめてから、本体をリア方向にずらす。

