




ご使用上の注意


はじめて電源を入れる前に

- はじめてご使用する際は、バッテリーが放電している場合がありますので、充電を行ってからご使用ください。
- 充電する際は、付属の専用USBケーブルを USB mini B 端子に挿入し、パソコンと接続してください。



電源のオン / オフについて

- 電源をオン / オフするには、本体上部の  スイッチを 3 秒以上押し続けます。


3秒以上押し続けます



HOLD 機能について


-  スイッチを短く押すと HOLD (ボタン操作無効) になり、画面の表示が消えます。
- HOLD (ボタン操作無効) を解除するためには  ボタンをもう一度、短く押します。

短く押します



バックライト設定について

- バックライト(画面)が消えるまでの時間は、10秒(初期設定値)となっております。
- バックライト(画面)が消灯中に◀◀/▶▶ / ▶▶/M/V ボタンのいずれかをを押すとバックライト(画面)が点灯します。
- バックライト設定の変更は、「設定モード画面」より「表示設定」を選択し「バックライト設定」で時間設定ができます。

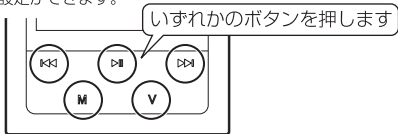

保護フィルムについて

- 本製品には、液晶画面とボタン部分に保護フィルムが貼られています。
ご使用の際は、この保護フィルムをはがし、お使いください。

