



WEARABLE DIGITAL AUDIO PLAYER

kana Watch

取扱説明書

GH-KANAWH-8G シリーズ

はじめに

ご使用の前にならざるお読みください。

目次

はじめに	1	操作説明	21
目次	1	基本操作	22
安全に正しくお使いいただくために	2	付属ソフト	39
システム要件	5	設定	40
同梱品の確認	5	トラブルシューティング	42
各部のなまえ	6	製品仕様	44
準備する	7	故障について	45
画面説明	10		

安全に正しくお使いいただくために



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 大音量で長時間連続で使用すると聴力が損なわれる可能性がありますので、適度な音量で使用してください。
- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切ってください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 温度の高いところに置かないでください。
- 湿度の高いところに置かないでください。
- 水のかかる場所に置かないでください。
- 異物が浮遊するところに置かないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 水や異物を入れないでください。
- 運転中は使用しないでください。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。
- 医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しないでください。
- ペースメーカーなど医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害をあたえるおそれがあります。

- 大音量で長時間連続で使用すると聴力が損なわれる可能性がありますので、適度な音量で使用してください。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用してください。
- イヤホンは、適度な音量で使用してください。
- 運転中や歩行中など、周囲の音が聞こえないと危険な状況下では使用しないでください。
- 耳に異常を感じる場合は、使用しないでください。
- データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。
- 磁気や電磁妨害によって、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。
- 専用ウオッチバンドで使用する場合、バンドについた汗や汚れにより、皮膚に炎症が生じるおそれがありますから、バンドを定期的にお手入れしたり、腕にゆるめに装着して通気性を確保してください。

❗ 制限事項

- 対応する再生可能なフォーマットであっても、再生できない場合があります。
- 著作権保護 (DRM) には対応していません。
- 本製品は、すべての文字表示に対応していません。
- 内蔵バッテリーの交換はできません。
- 対応 OS 以外のパソコンでの動作は保証いたしかねます。
- パソコンでの、他の USB 機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
- パソコンにより、転送速度が USB 1.1 規格値になる場合があります。
- 本製品を接続時のパソコンの起動や終了についての動作は保証いたしかねます。

❗ 使用上の注意

- コンテンツの複製は私的使用のための複製に限られ、個人として楽しむなどのほかは、本製品や複製したコンテンツを使用することはできません。
- コンテンツを不正に複製したり、複製したコンテンツを著作権者に無断で二次利用したりする行為は著作権法に違反します。

❗ データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、パソコンや他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

システム要件

以下の仕様を満たしたパソコンが必要です。


- Windows8 / 7 / Vista (SP2) / XP (SP3/32bit)
- USB2.0 以上の USB ポート

同梱品の確認

- パッケージの中に付属品がすべてそろっていることをご確認ください。
- 製品に不足がないか確認をしてください。万が一、製品の不足や損傷のある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■GH-KANAWH-8G 本体	1 台
■イヤホン	1 本
■専用 USB ケーブル	1 本
■専用ウオッチバンド	1 本
■専用クリップ	1 個
■AMV Video Converter 使用ガイド	1 部
■取扱説明書（本書）	1 部
■1 年間保証書	1 部

各部のなまえ

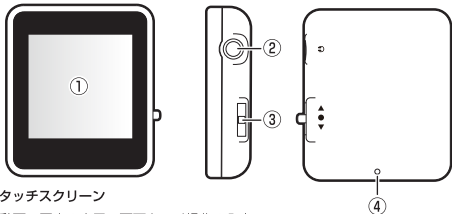

①タッチスクリーン

動画、写真の表示、画面タッチ操作の入力

②充電 / イヤホン端子

専用 USB ケーブルか、イヤホンを接続します。

③スイッチ

押す : (押す) 電源 ON/OFF、再生 / 一時停止

下スライド : 前へ、音量ダウン

上スライド : 次へ、音量アップ

④内蔵マイク / リセットボタン

内蔵マイク : 周囲の音を録音します。


リセットボタン : 本体をリセットします。

●上記は一例です。実行中のモードによって動作は異なります。

準備する

電源を入れる

本製品の電源をオン / オフするには、本体右側のスイッチを 約 5 秒間押し続けます。

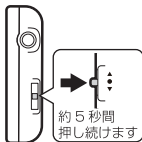

充電する

下記の手順で本製品に搭載しているリチウムイオン電池を充電してください。
充電には、専用 USB ケーブルを使用します。

1. 付属の専用 USB ケーブルを充電 / イヤホン端子に挿入しパソコンと接続します。
2. タッチスクリーンに接続中を示す画面が表示され、バッテリー残量マークが増減します。
3. バッテリー残量マークの増減が停止すると充電完了です。



電池容量表示



電池残量が十分



電池残量 2/3



電池残量 1/3




電池残量なし

- コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製 GH-AC シリーズを使用してください。
- 初めてご使用になるときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 使用環境や経年劣化などにより、使用時間が変わる場合があります。
- 長期間ご使用にならない場合、バッテリーが完全放電し充電できなくなる場合がありますので、定期的に電池残量 2/3 程度まで充電してください。

ファイルを転送する


1. 付属の専用 USB ケーブルを充電 / イヤホン端子に挿入しパソコンと接続します。
2. タッチスクリーンに接続中を示す画面が表示され、内部メモリーがリムーバブルディスクとしてパソコンに認識されます。
3. パソコン上より転送したいデータを選択し、②のリムーバブルディスクにコピーします。

パソコンから取り外す

1. エクスプローラーを開き、リムーバブルディスクとして認識されているドライブ名を確認します。
2. パソコンのタスクトレイの  をクリックすると以下のメニューが表示されますので、①で確認したドライブ名と同じであることを確認してクリックしてください。




「USB大容量記憶装置」はコンピューターから安全に取り外すことができます」と表示されたら本製品をパソコンから取り外してください



- 本製品をパソコンに接続中にタッチスクリーンをタッチすることでも、パソコンでの認識を解除でき、パソコンから取り外すことができます。

画面説明

画面上のアイコンを画面タッチすると各メニューを選択できます。

メインメニューは、1画面に最大4つ表示されます。次のページに移動するには、画面タッチしながら右か左にスライドするか、を上下にスライドしてください。

メインメニュー画面



1 ページ目














2 ページ目












3 ページ目

- メインメニュー画面で約 10 秒間経過すると、時計が表示されます。

アイコン	メニュー	機能説明
	ミュージック	音楽ファイル(MP3、WMA)を再生します。
	ムービー	動画ファイル(AMV)を再生します。
	タイマー	カウントダウンタイマーやストップウォッチを起動します
	FMラジオ	FMラジオを聴取します。
	フォト	写真ファイル(JPG)を全画面表示します。
	録音	音声を録音します。
	録音再生	録音した音声を再生や音楽ファイル(WAV)を再生します。
	ファイル	ファイルの一覧を表示します。
	カレンダー	カレンダーを表示します。
	設定	各種設定を行います。


各モードからメインメニューに戻るには、左上のを画面タッチしてください

アイコンの説明

- | | |
|--|---|
|  : ミュージックメニューで使用できません |  : 録音メニューで使用できません |
|  : ムービーメニューで使用できません |  : 録音再生メニューで使用できません |
|  : タイマーメニューで使用できません |  : ファイルメニューで使用できません |
|  : FM ラジオメニューで使用できません |  : カレンダーメニューで使用できません |
|  : フォトメニュー使用できません | |

ミュージックメニュー、ムービーメニュー、録音再生メニュー



 では、MP3、WMA フォーマットのファイルを再生することができます。

 では、AMV フォーマットのファイルを再生することができます。

 では、WAV フォーマットのファイルを再生することができます。




番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		電池残量アイコン
③	005 / 005	曲番/総曲数
④	0: 00:11 / 0: 03: 26	経過時間/再生時間
⑤		早戻しボタン
⑥		再生/一時停止ボタン
⑦		早送りボタン
⑧	xxxx.mp3	音楽ファイル情報
⑨		リピートボタン
⑩	NOR 	イコライザボタン( のみ表示されます)
⑪	 14	音量ボタン

●ムービーモードでは再生中に操作ボタンを表示しませんので、ボタンを表示するには、画面タッチしてください



では、JPG、BMP フォーマットのファイルを開覧することができます。

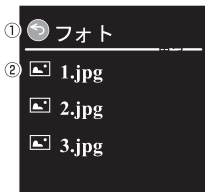


番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②	1.jpg	画像ファイル名

FMラジオメニュー



では、FM ラジオを聴取することができます。

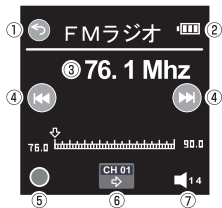


番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		電池残量アイコン
③	76.1 Mhz	受信周波数の表示
④		選局ボタン
⑤		録音ボタン
⑥		プリセットボタン
⑦		音量ボタン

録音メニュー、FMラジオメニューの録音



では、周囲の音を録音できます。

では、FM ラジオを録音できます。

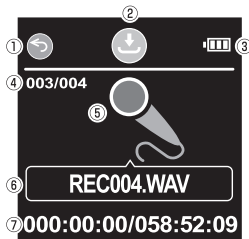

番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		保存ボタン
③		電池残量アイコン
④	003/004	曲番/総曲数
⑤		録音、録音一時停止ボタン
⑥	REC004.WAV	録音ファイル名
⑦	000:00:00/058:52:09	録音時間、録音可能時間

ではカウントダウンタイマーやストップウォッチが起動できます。

●カウントダウンタイマー



番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		残り時間表示
③		開始ボタン
④		停止ボタン (カウントダウン中に表示)

●ストップウォッチ



番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		カウント時間表示
③		開始ボタン
④		一時停止ボタン (カウント中に表示)
⑤		停止ボタン

カレンダーメニュー

1


1では、年月日を確認できます。




番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②		年月日と曜日が表示されます
③		1日戻りボタン
④		1日送りボタン

ファイルメニュー



では、内部メモリーに保存されたファイルを見ることができます。
また、ファイルを再生することができます。

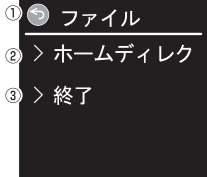

番号	表示	機能説明
①		戻るボタン
②	> ホームディレクトリ	ファイル選択画面に移動します
③	> 終了	 を終了します

操作説明

詳しい操作方法について解説します。

アイコンの説明



：ミュージックメニューで使用できます



：録音メニューで使用できます



：ムービーメニューで使用できます



：録音再生メニューで使用できます



：タイマーメニューで使用できます



：ファイルメニューで使用できます



：FM ラジオメニューで使用できます



：カレンダーメニューで使用できます



：フォトメニュー使用できます

基本操作

タッチスクリーンを操作する

タッチスクリーンを短く押す

■ 選択する



左にスライド

■ 左のページに移動する

■ 1つ前の画面に戻る



右にスライド

■ 右のページに移動する

■ サブメニューを開く



上にスライド

- カーソルを上
に移動する



下にスライド

- カーソルを
下に移動する



上か下にスライド

- 音量調整
画面を
表示する




- 本製品のタッチスクリーンは、感圧センサー方式です。タッチスクリーンを確実にタッチしてください。
また、フリック動作や速いスワイプ動作を行うと正常に動作しない場合があります。

スイッチを操作する


スイッチを押す

- 選択する

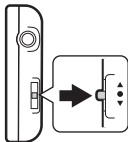


上にスライド

- カーソルを上 / 左に移動
- 早戻し

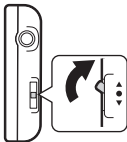

下にスライド

- カーソルを下 / 右に移動
- 早送り

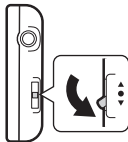

操作ロックの解除

一定時間操作を行わないと、自動的に操作ロックになります。

操作ロック時に画面タッチしたり、 を操作すると、鍵のマークが表示されます。

操作ロックになるまでの時間は、 で変更できます。(P.40)


操作ロックを解除するには下記の操作をしてください。


■操作ロックの解除①

画面タッチしながらゆっくり左から右にスライド






■操作ロックの解除②







 を下に約2秒スライド



再生する



   で以下の操作を行います。

再生	一時停止中に  を押す
一時停止	再生中に  を押す
前のファイルへ	 を上にスライドします
次のファイルへ	 を下にスライドします
早戻し	再生中に  を上にスライドしたままにします
早送り	再生中に  を下にスライドしたままにします

- 対応フォーマットであっても、すべてのファイルを動作保証するものではありません。
- 早送り、早戻しは再生中に操作できます。
- ファイルを認識できるフォルダー階層は、7階層までとなります。

音量を変更する







    で以下の操作を行います。






1. タッチスクリーン右下の  ボタンを画面タッチします。
2.  を上下にスライドさせて音量を変更します。



ファイルを選択する



    で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [ホームディレクトリ] を選択します。
3.  を上下にスライドしカーソルを移動します。 を画面タッチすると下の階層に移動します。 を画面タッチすると上の階層に移動します。
4. ファイル名を画面タッチすると再生するファイルを決めます。
5.  を画面タッチすると前の画面に戻ります。

ファイルから再生する



 で以下の操作を行います。





1. ホームディレクトリから再生したいファイルを検索する。
2. 表示されているファイル名を画面タッチする。
3. 各モードに移動し、ファイルが再生される




●ファイル再生後に  ボタンを画面タッチするとメインメニューに戻ります。

1つのファイルを削除する



選択しているファイルを削除します。





    で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし、[ファイル削除] を選択します。
3.  を上下にスライドし、削除したいファイルにカーソルを合わせます。
4. [No] を画面タッチし、[Yes] にします。
5. 画面タッチしながら右にスライドするとファイルが削除されます
6.  を画面タッチすると削除しないで戻ります。





●削除したファイルは、元に戻せません。

すべてのファイルを削除する








    で再生可能なファイルをすべて削除します。

この操作で削除されるファイル

-  ミュージックメニュー : MP3、WMA をすべて削除
-  ムービーメニュー : AMV をすべて削除
-  録音再生メニュー : WAV をすべて削除
-  FM ラジオメニュー : 保存したプリセットをすべて削除

※これ以外のファイルは削除されません。

    で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし、[全削除] を選択します。
3. [No] を画面タッチし、[Yes] にします。
4. 画面タッチしながら右にスライドするとファイルが削除されます

※画面タッチしながら右にスライドする前に  を画面タッチすると削除しないで戻ります。








●削除したファイルは、元に戻せません。

再生方法を変更する



   で以下の操作を行います。

1. タッチスクリーン左下の  ボタンを画面タッチします。
2. 再生方法を選択します。

	通常再生	すべてのファイルを1回再生します
	1曲リピート	1ファイルを繰り返し再生し続けます
	ディレクトリ再生	指定したディレクトリ内のファイルを1回再生します
	ディレクトリリピート	指定したディレクトリ内のファイルを再生し続けます
	オールリピート	すべてのファイルを再生し続けます
	シャッフル	順番をランダムに1回再生し続けます。
	イントロ再生	すべてのファイルを最初の10秒間だけ1回再生します

音質を変更する



で以下の操作を行います。

1. タッチスクリーン中央下の **NOR** ボタンを画面タッチします。
2. イコライザを選択します。

	ノーマル
	ロック
	ポップ
	クラシック

	ソフト
	ジャズ
	DBB

写真を表示する



で以下の操作を行います。

1. を上下にスライドさせて表示したいファイルを選びます。
2. を押すかタッチスクリーンのファイル名を画面タッチします。
3. 画像が表示されます。

- 保存する写真の枚数によって検索に時間がかかったり、動作が不安定になる場合があります。
保存する写真の枚数は、200枚程度としてください。
- 写真の推奨サイズは、128×128ピクセルです。
- プログレッシブJPEGには対応していません。
- 対応フォーマットであっても、すべてのファイルを動作保証するものではありません。

写真を切り替える間隔を変更する。






写真の表示方法を設定します。








で以下の操作を行います。

■1枚の写真を表示する。

1. ファイル選択画面で、画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [再生設定] を選択します。
3.  を上下にスライドし [1枚再生] を選択する。
4.  を押して決定します。

■スライドショー再生する。



1. ファイル選択画面で、画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [再生設定] を選択する。
3.  を上下にスライドし [スライドショー間隔設定] を選択する。
4.  を押します。
5.  を上下にスライドし時間を決めます。
6.  を押して決定します。

FM ラジオを聴く



 を選択する FM とラジオの聴取が始まります。




FM ラジオ聴取中に下記の操作が行えます。

周波数の変更	 を上下にスライドすると周波数を変更することができます。
プリセットの選択	 を押すと登録した周波数を呼び出すことができます。
ラジオ録音	タッチスクリーン左下の  を画面タッチすると聴取しているラジオを録音できます。

録音する



 で以下の操作を行います。

1.  を押すと、録音を開始します。
(FM ラジオモードの録音の場合は自動的に録音を開始されます。)
2. 録音を一時停止するには、 を押します。
録音を停止するには、中央上部の  ボタンを画面タッチします。

FM ラジオを録音する



聴取しているラジオを録音します。



で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2. を上下にスライドし [FMラジオ録音] を選択します。
3. を押すと録音を開始します。
4. 録音を一時停止するには、 を押します。
録音を停止するには、中央上部の ボタンを画面タッチします。

カウントダウンタイマーを使う



からカウントダウンタイマーを選択し、以下の操作を行います。




1. を上下にスライドして時間を設定します。
2. ボタンを画面タッチするとカウントダウンが始まります。
3. カウントが 00 : 00 : 00 になると、残り表示時間が点滅しカウントダウンが止まります。

- 途中で ボタンを画面タッチすると設定時間に戻ります。
メインメニューに戻ると設定時間はリセットされます。

ストップウォッチを使う



 からストップウォッチを選択し、以下の操作を行います。

1.  ボタンを画面タッチするカウントアップが始まります。
2.  ボタンを画面タッチすると一時停止します。
3.  ボタンを画面タッチすると、00 : 00 : 00 に戻ります。



●99 : 59 : 99を超えると00 : 00 : 00に戻ります。

プリセット登録する



聴取している周波数を登録します。

 で以下の操作を行います。

1. プリセット保存したい周波数にあわせませす。
2. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
3.  を上下にスライドし [プリセット保存] を選択する。
4. 登録したプリセットを表示するには  を押します。


受信できる周波数を自動登録する



聴取できる周波数を自動で検索しプリセット登録します。



で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [オートスキャン] を選択します。



プリセットを削除する



登録したプリセットを削除します。



で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を押して削除したいプリセットにあわせませす。
3.  を上下にスライドし [プリセット削除] を選択する。


すべてのプリセットを削除する



登録したすべてのプリセットを削除します。



で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [全削除] を選択する。



録音品質を変更する



録音品質を変更します



で以下の操作を行います。

1. 画面タッチしながら右にスライドし、サブメニューを開きます。
2.  を上下にスライドし [録音品質] を選択します
3.  を押して [ロー] か [ハイ] を選択します。

●録音中に録音品質の変更はできません。

リセットする

本体をリセットします

1. 細長い棒(クリップなど)を用意します
2. 本体背面の下にあるマイクの穴に細長い棒をいれ、中のリセットスイッチを押します。
3. 自動的に再起動します。

●シャープペンシルの芯など、折れやすい棒で押さないでください。

付属ソフト

付属ソフトの使用方法




で再生可能な動画ファイルを作成する「AMVConverter」は、本製品の内部メモリーに保存されています。














付属ソフトウェアの操作方法については、「AMV Video Converter マニュアル」を参照してください。




- 付属ソフトウェアはzip形式で圧縮されていますので、解凍してご使用ください
- 付属ソフトウェアについて、弊社ではサポートを行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

設定

設定をする

各種設定をするには、 アイコンを画面タッチします。


項目	機能説明	使用ボタン
日付&時間設定	日付（年月日）、時刻（時、分、秒）を設定します。	  : 項目移動  : 数値変更  : 決定
画面OFF設定	画面が消えるまでの時間を設定します。（0～50秒）	  : 数値変更  : 決定
言語設定	[English] [日本語] から言語を選択します。	画面タッチ : 決定
パワーオフ設定	[省エネモード] [スリープモード] を設定します。 ・省エネモード : 設定した時間内に操作が行われなかった場合、電源をオフにします。（0～200秒） ・スリープモード : 設定時間経過後、電源をオフにします。（0～120分）	  : 数値変更  : 決定
スライドロック時間設定	操作ロックがかかるまでの時間を設定します。	  : 数値変更  : 決定

項目	機能説明	使用ボタン
時計表示設定	[12時間表示] [24時間表示] から時計表示を選択します。	画面タッチ：決定
時計画面設定	24種類の時計の中から時計画面を設定します。	 ：時計変更 画面タッチ：決定
メモリー情報	内部メモリーの使用状況を確認します。	 ：戻る
内部メモリーフォーマット	内部メモリーを初期化します。 (内部メモリーの全ファイル削除)	実行：フォーマット キャンセル：戻る
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンを確認します。	 ：戻る
タッチスクリーン調整	タッチ位置の調整をします。	画面に表示される [+] をタッチして調整します。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。	実行：設定初期化 キャンセル：戻る
終了	メインメニューに戻ります。	画面タッチ：決定

- 内部メモリーフォーマットを行うと、内部メモリーのすべてのデータ、フォルダが消去されます。
(内部メモリーに保存された付属ソフトウェアも同時に削除されますので、内部メモリーフォーマットを行う際はパソコンへのバックアップをお願いいたします。)

トラブルシューティング

Q. 電源が入らない

- A1. バッテリーは充電されていますか？
- A2.  を押す時間が短くありませんか？

Q. 画面が表示されない

- A1. 「画面 OFF 設定」が働いていませんか？（画面タッチで解除）

Q. 操作ができない

- A1. 操作ロックが働いていませんか？（画面タッチしながら右スライドで解除）
- A2. パソコンと接続し、充電&転送モードを選択していませんか？
- A3. 電源は入っていますか？

Q. パソコンが本製品を正しく認識しない

- A1. 付属のケーブルが正しく接続されていますか。
- A2. お使いのパソコンで、接続に使用しているUSBインターフェースが正しく動作していますか？
- A3. お使いのパソコンは、対応OSですか？

Q. MP3/WMA/WAV ファイルの再生ができない

- A1. MP3/WMA/WAV 以外のフォーマットではありませんか？
- A2. DRM(デジタル著作権管理機能)の付加された WMA ファイルではありませんか。
- A3. ミュージックメニューで WAV ファイルを再生しようとしていませんか？
(ミュージックメニューでは MP3、WMA ファイルしか再生できません。)

Q. 画像ファイルが開けない

- A1. JPEG/BMP 以外のフォーマットではありませんか？
- A2. 画像サイズ（解像度）が大きすぎではありませんか？
(推奨画像サイズ：128×128)

Q. amv ファイルの再生ができない

A1. 動画フォーマットが AMV 以外のコーデックでエンコードされていませんか？
(H264 (MPEG4-AVC)、DivX などのコーデックでは再生できません)


Q. FM ラジオが受信できない / 自動プリセットできない

A1. イヤホンを取付けていますか？
A2. FM 電波を受信できる環境ですか？

Q. 録音できない

A1. メモリーの空き容量はありますか？

Q. タッチの位置がずれる

A1. タッチスクリーン調整がずれていませんか？
( の [タッチスクリーン調整] をおこなってください)

Q. パソコンに認識されない

A1. パソコンへ接続中に本製品のタッチスクリーンをタッチしていませんか？
A2. 「ハードウェアの安全な取り外し」を実行していませんか？
A3. 付属の専用 USB ケーブルを本製品の充電 / イヤホン端子とパソコンの USB ポートに正しく接続されてますか？

Q. パソコンで認識しなくなる

A1. パソコンへ接続中に本製品のタッチスクリーンをタッチしていませんか？
A2. 「ハードウェアの安全な取り外し」を実行していませんか？
A3. 付属の専用 USB ケーブルが本製品の充電 / イヤホン端子やパソコンの USB ポートから抜けていませんか？

※再びパソコンで認識する場合は、本製品をパソコンへ接続し直してください。

製品仕様

製品型番	GH-KANAWH-8G シリーズ
液晶サイズ	1.5 インチ
内部メモリー容量	8GB(容量の一部はシステムで使用されます)
再生可能フォーマット	MP3 / WMA(DRMなし) / WAV / JPEG / BMP / AMV
録音フォーマット	WAV(ADPCM)
搭載バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 140mAh
充電時間	約 2 時間
再生時間(音楽再生時)	約 7時間
録音時間	ロー: 約 270 時間 ハイ: 約 69 時間
イヤホン出力	5mW
イヤホンインピーダンス	32Ω
外形寸法	W37 × D12 × H42(mm)
重量	約18g
S/N 比	≥85dB
音声周波数特性	20Hz ~ 20kHz
動作温度範囲	5℃ ~ 35℃
動作湿度範囲	20% ~ 80% (結露なきこと)
保管温度範囲	0℃ ~ 40℃
保管湿度範囲	20% ~ 80% (結露なきこと)
対応OS	Windows 8 / 7 / Vista(SP2) / XP(SP3 32bit)

付属ソフト

ソフトウェア名	AMV Video Converter
対応 OS	Windows 8 / 7 / Vista(SP2) / XP(SP3 32bit)

故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル 5 階
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- ・故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「トラブルシューティング」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

 **GREEN HOUSE™** 株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580
グリーンハウスホームページ : <http://www.green-house.co.jp/>