



ご使用上の注意

はじめて電源を入れる前に

- 開封後、初めてご使用する際は、内蔵バッテリが放電している場合がありますので、充電をおこなってからご使用ください。

充電について

- 充電する際は、付属の延長USBケーブルを使用し、パソコンと接続してください。
- 内蔵バッテリの劣化を避けるため、長期間使用しない場合でも、定期的な充電と動作の確認を行ってください。
- 充電が終了したら、速やかにシガーライターソケットやパソコンなどから取り外してください。充電後そのまま接続した状態を続けると、バッテリが劣化するおそれがあります。

切り替えスイッチについて

- 「切り替えスイッチ」を「バッテリ」に切り替えた状態で、長時間、シガーライターソケットやパソコンなどのUSBポートに接続しないでください。充電後そのまま接続した状態を続けると、バッテリが劣化するおそれがあります。
- 本体を使用しないときは、「切り替えスイッチ」を「USB/ オフ」にしてください。
- 専用シガーソケットアダプタ、パソコンに接続した状態で、「切り替えスイッチ」を切り替えないでください。「切り替えスイッチ」は、接続前に切り替えてください。
- 「切り替えスイッチ」が「USB/ オフ」の状態でも、シガーライターソケットやパソコンなどのUSBポートに接続した場合は動作します。
- 内蔵バッテリの充電は、「切り替えスイッチ」を「バッテリ」に切り替えた状態で行ってください。

FMトランスマッターについて

- 本製品の設置場所やカーステレオのアンテナ取り付け位置によって、受信状態が悪くなることがあります。
- 受信状態が良くない場合、他の送信周波数への変更や本製品の設置場所を変えることにより改善されることがあります。
- 音量が小さい場合は、本製品やカーステレオの音量を調整してください。
- 運転中は本製品を操作しないでください。

裏面へ

表面から

専用シガーソケットアダプタについて

- 付属の専用シガーソケットアダプタは、DC12V車専用です。
- 本製品専用ですので、本製品以外には使用しないでください。
- 本製品と専用シガーソケットアダプタを車に接続した状態で、エンジンを始動しないでください。
- 専用シガーソケットアダプタは、エンジンを始動し、アイドリングが安定してから挿入してください。

延長USBケーブルについて

- パソコンのUSBポートの形状により、本製品が挿しにくい場合、延長USBケーブルをご使用ください。
- シガーソケット周辺により本製品が挿しにくい場合は、延長USBケーブルをご使用ください。

microSDカードについて


- 本製品で使用できるmicroSDカードはClass6までになり、Class6を超えるmicroSDカードに対応していませんので、ご注意ください。

スリープについて

- 電源スイッチが「USB/オフ」の状態でスリープへ移行した場合、正常にスリープから復帰できません。
- 電源スイッチが「USB/オフ」の状態でスリープへ移行した場合、USBコネクタを取り外して電源をオフにしたあと、USBコネクタを接続するか、「切り替えスイッチ」を「USB/オフ」から「バッテリ」にスライドし、電源をオンにしてください。

ボタンの押し方について


- ボタンを押すと、ボタンの裏側にある突起が内部スイッチを押し込む構造となっていますのでボタンを押す際は、それぞれのボタンの刻印部分を押してください。

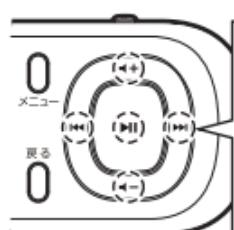

(○) 内部スイッチの位置



内部スイッチ
ボタンと内部スイッチの
断面構造

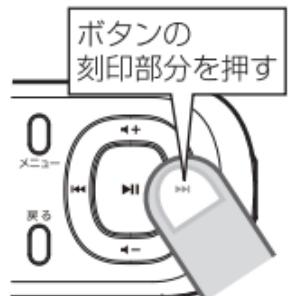

ボタンの押し方