

 GAUDI

# デジタルフォトフレーム

取扱説明書

GHV-DF7Dシリーズ



- 
- ・ 本製品は日本国内専用に製造および販売されています。
  - ・ 本製品は日本国外では使用できません。
  - ・ 日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
  - ・ 日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。
  - ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
  - ・ This product can not be used outside Japan.
  - ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
  - ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.


## はじめに

### 設置の手順

内容物を確認します。  
(1 ページ)




本取扱説明書に書かれている「安全上のご注意」「使用上のお願い」「対応メモ리카ード」「ファイルについて」をよく読みます。  
(3～14 ページ)



現在の日付と時間を設定します。  
(35 ページ)



各モードの操作方法をよく読みます。  
(17～34 ページ)



各モードで再生します。

### 内容物の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

<input type="checkbox"/> GHV-DF7D 本体	1台	<input type="checkbox"/> 専用ACアダプタ	1個
<input type="checkbox"/> 専用リモコン	1個	<input type="checkbox"/> リモコン用ボタン電池	1個
<input type="checkbox"/> スロットカバー (ネジ付)	1個	型番:CR2025 (3V)	
<input type="checkbox"/> 1年間保証書	1部	<input type="checkbox"/> 取扱説明書 (本書)	1部

# 目次

---

はじめに	1
設置の手順	1
内容物の確認	1
<b>安全上のご注意</b>	<b>3</b>
安全に正しくお使いいただくために	3
<b>使用上のお願い</b>	<b>10</b>
末永くお使いいただくために	10
<b>対応メモリカードについて</b>	<b>13</b>
メモリカードの対応	13
<b>ファイルについて</b>	<b>14</b>
再生できるファイル	14
著作権について	14
<b>各部のなまえ</b>	<b>15</b>
各部名称	15
リモコン	16
<b>基本操作</b>	<b>17</b>
電源操作	17
読み込みメモリの変更	18
メインメニュー	19
<b>写真モード</b>	<b>20</b>
写真モード(基本操作方法)	20
写真モード(応用操作方法)	22
<b>音楽モード</b>	<b>24</b>
音楽モード(操作方法)	24
<b>ビデオモード</b>	<b>26</b>
ビデオモード(操作方法)	26
<b>ファイルモード</b>	<b>28</b>
ファイルモード(操作方法)	28
<b>カレンダーモード</b>	<b>30</b>
カレンダーモード(操作方法)	30
<b>本体設定</b>	<b>32</b>
本体設定	32
<b>時刻設定</b>	<b>35</b>
時刻設定	35
<b>トラブルシューティング</b>	<b>37</b>
故障かな？と思ったら	37
<b>その他</b>	<b>38</b>
仕様	38
故障修理について	39



### 安全に正しくお使いいただくために

---

この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ■表示の説明

---



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、**注意**に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性があります。必ず「使用上の注意」を守ってください。

#### ■絵表示の例

---



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。  
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。  
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。  
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

# **警告** (もし異常が起きたら)



プラグを抜く

- 煙が出ていたり、変なにおいや音がするときは、すぐに電源をオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、販売店または弊社テクニカルサポートに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

- 内部に水や異物が入った場合は、すぐに電源をオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。



プラグを抜く

- 落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源をオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。



プラグを抜く

- 専用ACアダプタのコードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源をオフにし、コードや電源プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。

# 警告

## 電源について



100V以外禁止

- 専用ACアダプタを必ず交流100V(50/60Hz)のコンセントに接続する  
交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。また、たこ足配線等で、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。発熱による火災の原因となります。



禁止

- 国外で使用しない  
この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。



プラグを抜く

- 専用ACアダプタの 100V 入力端子および端子の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く  
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。また、電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。



禁止

- 専用ACアダプタのコードの上に重いものをのせない  
コードが本製品の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物をのせてしまうことがあります。



禁止

- 専用ACアダプタのコードは
  - ・傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
  - ・引っ張ったり、はさんだりしない
  - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないコードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店または弊社テクニカルサポートに交換をご依頼ください。

# 警告

## 設置について



禁止

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所や振動のある場所に置かない  
本製品が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



風呂場・シャワー室  
での使用禁止

- 風呂場・シャワー室など、水のかかる恐れのある場所では使用しない  
火災・感電・また故障の原因となります。



水ぬれ禁止

- 水が入ったり、ぬらさないようにする  
本製品は屋内専用に設計されております。ぬらさないようご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

## 使用について



分解禁止

- 修理・改造・分解はしない  
本製品のキャビネットを外したり、改造したりしないでください。内部には、電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または弊社テクニカルサポートにご依頼ください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で専用ACアダプタの電源プラグを抜き差ししない  
感電の原因となることがあります。



禁止

- 異物を挿入しない  
メモリアダプタのスロットや通風孔から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



接触禁止

- 雷が鳴り出したら製品本体や専用ACアダプタに触れない  
感電の原因となります。

# 注意

## 設置について



必ず行う

- 専用ACアダプタの電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全ですと、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



禁止

- 専用ACアダプタの電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない  
発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



禁止

- 専用ACアダプタの電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らない  
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

- 専用ACアダプタの電源コードを熱器具に近づけない  
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

- 温度が高い場所に置かない  
窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くなど、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



禁止

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙、湿気、ほこりの多い場所に置かない  
電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因となることがあります。また、たばこの煙なども機器の故障の原因になることがあります。



プラグを抜く

- 移動させる場合は、電源を切り、必ず専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行う  
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

# 注意

## 使用について



禁止

- 長時間音が歪んだ状態で使わない  
スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。



注意

- 本製品に乗ったりしない  
特にお子様ご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

- 音量を上げすぎない  
音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。



プラグを抜く

- 旅行などで長期間ご使用にならない時は、安全のため必ず専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く  
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、また万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

# 注意

## リモコン用の電池について



禁止

- 指定以外の電池は使用しない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



注意

- 極性表示(プラス(+))マイナス(-)の向き)に注意し、表示通りに入れる

間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を取出す

- 長時間使用しない時は、電池を取り出す

- 電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池は入れておかない

電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液に直接触れずによくふきとってから新しい電池を入れてください。また万一、液が皮膚や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



禁止

- 充電・加熱・分解・ショートしたり、水や火の中に入れない

電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。

## 保守・点検について



注意

- 定期的に通風孔や各メモ리카ードのスロットなどのほこりを取り除いてください

ほこりがたまったまま長い時間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。



注意

- お手入れの際は安全のために、専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください

感電の原因となることがあります。

### 末永くお使いいただくために

#### 衝撃や振動を与えない

- 本製品に衝撃や強い振動を与えたり、叩いたりしないでください。

#### 動作中に専用ACアダプタなどを絶対に抜かない

- 動作中に専用ACアダプタの電源コードを外してしまうと本製品が故障したり、メモ리카ード (SDメモリーカード等) を破損したりする恐れがあります。本製品の動作中には専用ACアダプタを外さないでください。外す前には必ず電源をオフ (スタンバイモード) にしてください。

#### 設置場所についてのご注意

- 本製品は水平で安定した場所を選んで設置してください。ぐらぐらする机や傾いているところなど不安定な場所では使わないでください。故障の原因となります。
- 本製品を設置する場所は、本製品の重さに十分に耐えられることを確認してください。
- 本製品が落下した場合にけがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- テレビやカラーモニターの上に本製品を設置しないでください。ビデオデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- 本製品をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置いた場合、本製品を使用中に画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような症状が発生した場合は、テレビやラジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。
- 次のような場所は避けてください。
  - ・直射日光のあたるところ
  - ・湿気の多いところや風通しの悪いところ
  - ・極端に暑いところや寒いところ、急激な温度変化のある場所
  - ・振動のあるところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・油煙、蒸気、熱などがあたるところ (台所など)



## 上に物をのせない

- 本製品の上に物をのせないでください。

## 本製品を移動する場合のご注意

- 本製品を移動したり梱包したりする場合は、必ずメモ리카ードのスロットにほこりが入らないようにしてください。また各スロットに対応メモ리카ードを入れたまま移動しますと、故障の原因となる場合があります。

## 使わないときは電源を切っておく

- 各スロットから対応メモ리카ードを取り出し、電源スイッチを切っておいてください。
- 長時間使用しないときは、専用 ACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- テレビ放送やラジオ放送の電波状態により、本製品の電源を入れたままテレビやラジオに近づけると、画面にしま模様ができたり、雑音が出たりする場合があります。このような場合は本製品の電源を切ってください。

## その他のご注意

- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。変色したり、印刷、塗装がはげるなどの原因となります。
- 長時間ご使用になっていると、天板や後部が多少熱くなりますが、故障ではありません。

## 製品のお手入れについて

- キャビネットや操作パネル部分のよごれは、柔らかい布でからぶきしてください。
- よごれがひどい場合は、柔らかい布を水で5～6倍に薄めた中性洗剤に浸して、よく絞ってからよごれをふきとり、その後乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。変色したり、印刷、塗装がはげるなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをお使いの場合は、化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、専用 AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 結露について

結露は対応メモリカードや本製品を傷めます。よくお読みください。

冬季などに本製品を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本製品を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部に水滴がつきます (結露)。結露したままでは本製品は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本製品の専用 AC アダプタの電源コードを抜いた状態で数時間放置し、完全に乾燥するまで待つてから電源を入れてください。また、夏でも、エアコンなどの風が本製品に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は、本製品の設置場所を変えてください。

結露はこんなときにおきます。

- ・本製品を寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき
- ・夏季に冷房のきいた部屋や車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき
- ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき

結露がおきやすい環境でのご使用はお控えください。

- ・結露がおきた状態で本製品をお使いになりますと、本製品を構成する部品を傷めることがあります

## 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

### メモ리카ードの対応

本製品で対応しているメモ리카ードは次のものがあります。

- ・ SDメモリーカード
- ・ SDHCメモリーカード
- ・ メモリースティック
- ・ USBフラッシュメモリ

- すべての「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「メモリースティック」「USBフラッシュメモリ」の動作保証をするものではありません。
- MMC（マルチメディアカード）での動作保証はしておりません。
- SD ロゴ、SDHC ロゴは SD-3C,LLC の商標です。



### メモ리카ードのお手入れについて

- 各メモ리카ードの接点に指紋、ほこりなどのよごれが付くと、再生できなくなったり故障の原因となります。このようなときは、柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジンなど、揮発性の薬品は絶対に使用しないでください。
- 静電気防止剤などは使用できません。メモ리카ードを傷める原因となります。

### メモ리카ードの保管について

- 高温の場所や直射日光の当たる場所、極端に温度の低い場所を避けて保管してください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所を避けて保管してください。
- 各メモ리카ードは必ず専用ケースに入れて保管してください。
- 各メモ리카ードに付属している注意書は必ずお読みください。

### 本製品で各メモ리카ードを使用する前に

- 各メモ리카ードを使用する前にデータのバックアップを他のメモ리카ードに取ってください。
- 弊社ではメモ리카ードのデータ消失等に関して一切の責任を負いません。

## ファイルについて

### 再生できるファイル

本製品で再生できるファイル形式は以下の通りになります。


画	像	JPEG
音	楽	MP3 / WMA
動	画	MPEG1 / MPEG2 / M-JPEG(MOV)

●対応形式であっても、すべてのファイル再生を保証するものではありません。

### 著作権について

- テレビ、インターネット、CDなどから録画・録音したメディアのコンテンツを無断で複製、放送、上演、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは法律により禁じられています。
- デジタルカメラなどで撮影した画像データは個人として楽しむなど以外、著作権上権利者に無断で使用できません。

## 各部名称

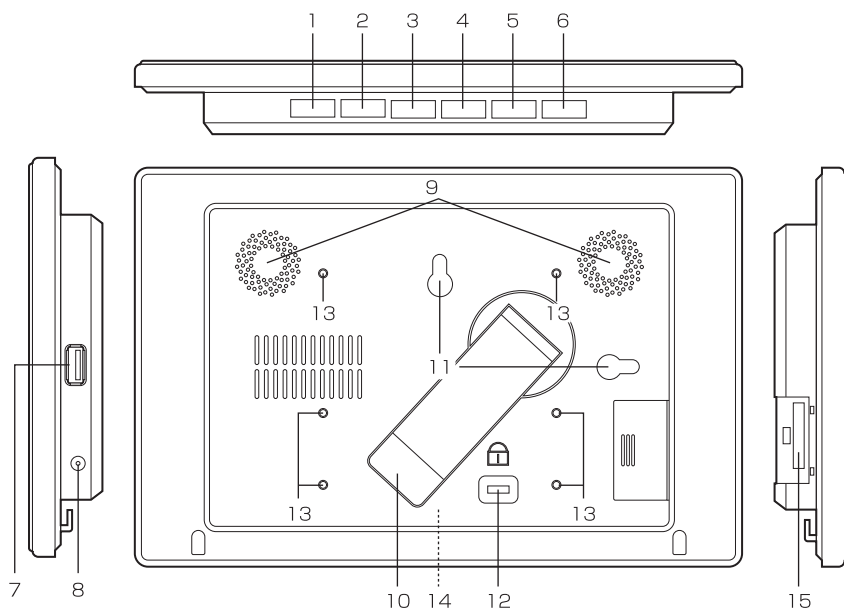


### 背面

- |                    |     |  |
|--------------------|-----|--|
| 1：【電源】ボタン          | ・・・ | 電源のオン/オフをします                               |
| 2：【ESC】ボタン         | ・・・ | エクスペローラ画面内のカーソルを移動します                      |
| 3：【右】ボタン           | ・・・ | カーソルを右移動、次のファイルに移動します                      |
| 4：【左】ボタン           | ・・・ | カーソルを左移動、前のファイルに移動します                      |
| 5：【再生】 / 【一時停止】ボタン | ・・・ | 写真 / 音楽 / 動画ファイルを再生します                     |
| 6：【MENU】ボタン        | ・・・ | 設定メニューを開きます                                |
| 7：USB A 端子         | ・・・ | USBフラッシュメモリを挿入します                          |
| 8：DCジャック           | ・・・ | 付属の専用 AC アダプタを接続します                        |
| 9：スピーカー            | ・・・ | 音声を出力します                                   |
| 10：スタンド            | ・・・ | 本製品を立てかける際に伸ばして使用します                       |
| 11：壁掛け穴            | ・・・ | 本製品を壁に掛ける際に使用します                           |
| 12：盗難防止ホール         | ・・・ | セキュリティワイヤーが取り付けできます                        |
| 13：ネジ穴             | ・・・ | ラックなどに固定する際に使用します〔M3×(P0.35)×5mm (ISO 規格)〕 |
| 14：リモコン受光部(前面)     | ・・・ | リモコンからの操作を受信します                            |
| 15：SD/MS カードスロット   | ・・・ | SDメモリーカード、メモリースティックを挿入します(スロットカバー付き)       |

- 上記は一例になり、実行中のモードによって異なります。
- 本製品には品質保持のため液晶画面に保護フィルムが貼られております。  
実際にご使用する際は、保護フィルムを剥がしてご使用ください。

# リモコン

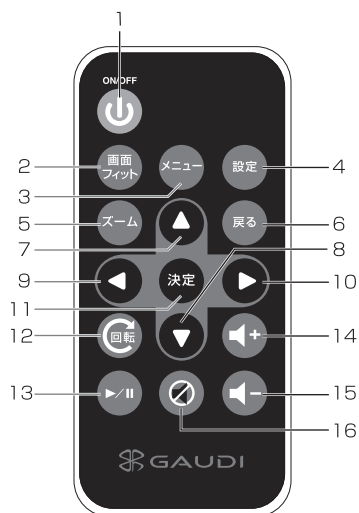


- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1：【電源】       | ・・・ | 電源のオン/ オフをします        |
| 2：【画面フィット】   | ・・・ | 写真の表示モードを切り替えます      |
| 3：【メニュー】     | ・・・ | 「写真」モードでサブメニューを表示します |
| 4：【設定】       | ・・・ | 設定メニューを表示します         |
| 5：【ズーム】      | ・・・ | 表示中の画像をズーム表示します      |
| 6：【戻る】       | ・・・ | 1つ前の画面に戻ります          |
| 7：【上】        | ・・・ | カーソルが上移動します          |
| 8：【下】        | ・・・ | カーソルが下移動します          |
| 9：【左】        | ・・・ | カーソルが左移動します          |
| 10：【右】       | ・・・ | カーソルが右移動します          |
| 11：【決定】      | ・・・ | 項目を決定します             |
| 12：【回転】      | ・・・ | 表示中の画像が回転表示します       |
| 13：【再生/一時停止】 | ・・・ | 画像 / 音楽 / 動画を再生します   |
| 14：【音量+】     | ・・・ | 音量を上げます              |
| 15：【音量-】     | ・・・ | 音量を下げます              |
| 16：【消音】      | ・・・ | 消音にします               |

- 上記は一例になり、実行中のモードによってボタンの機能は異なります。
- 本製品には品質保持のためリモコンに保護フィルムが貼られております。  
実際にご使用する際は、保護フィルムを剥がしてご使用ください。

## 電源操作


本項目では電源のオン/オフ、スタンバイの操作方法を紹介します。

### 主電源をオンにする

DCジャック 本製品右側面の DCジャックに付属の専用ACアダプタを接続します。  
 画面に「GAUDI」のロゴが表示された後、メインメニューが表示されます。

●メインメニューのアイコンはメモリが挿入されていないと、「カレンダー」と「設定」のみの表示になります。

### 主電源をオフにする

DCジャック 本製品の電源がオフ(スタンバイモード)であることを確認し、専用ACアダプタを取り外します。  


●故障の恐れがありますので、必ず電源オフ(スタンバイモード)であることを確認してから取り外してください。

### 電源をオフにする (スタンバイモード)



本製品の電源がオンの状態からリモコンの【電源】ボタンを押すとスタンバイモードになります。

### 電源をオンにする (スタンバイモードから復帰する)



本製品の電源がスタンバイモードの状態からリモコンの【電源】ボタンを押すと復帰します。

## 読み込みメモリの変更


本項目では「SDメモリーカード」「メモリースティック」「USBフラッシュメモリ」の読み込み変更方法を紹介します。

### Step.1

本製品の電源がオフ(スタンバイモード)の状態でもメモリを挿入し、リモコンの【電源】ボタンを押して電源をオンにします。

### Step.2

「GAUDI」のロゴが表示された後に数秒するとスライドショーが表示されます。リモコンの【戻る】ボタンを 3 回押し、表示される画面がメモリ選択画面です。

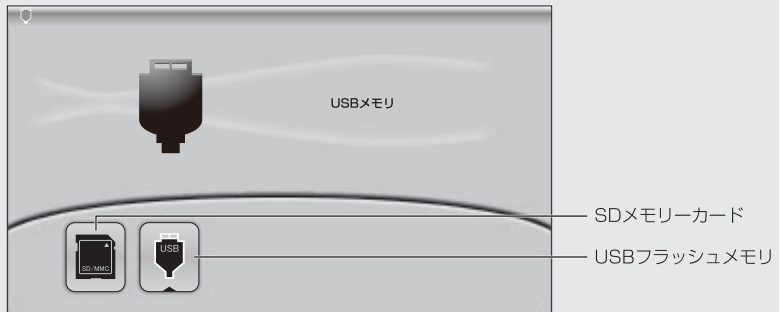

※SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリが同時挿入されている場合の画面です。

### Step.3


リモコンカーソルの【左】/【右】ボタンで読み込みたいメモリを選択して【決定】ボタンを押してください。読み込むメモリが変更され、メインメニューに戻ります。

- 電源オン時は最後に読み込まれたメモリが優先されて読み込まれます。
- 「Step.2」で画像ファイルがメモリに保存されていない場合はスライドショー表示されません。
- 以降の解説については「SDメモリーカード」「メモリースティック」「USBフラッシュメモリ」をメモリと表記いたしますので、置き換えてお読みください。
- メモリの同時読み込みには対応しておりません。



## メインメニュー

本項目ではメインメニューの機能を紹介します。リモコンカーソルの【左】/【右】ボタンで各モードを選択して【決定】ボタンを押すと開きます。

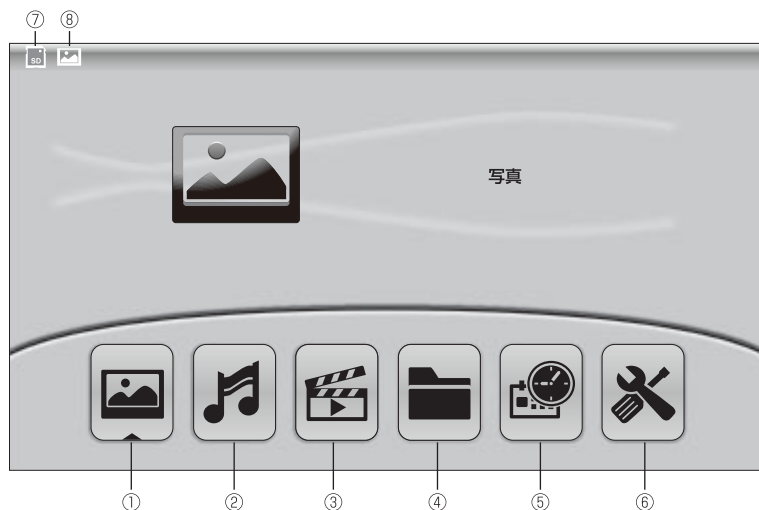

- ① 写真 : 画像をスライドショー表示します
- ② 音楽 : 音楽を再生します
- ③ ビデオ : 動画を再生します
- ④ ファイル : メモリ内のファイルを参照します
- ⑤ カレンダー : カレンダー、時計、スライドショーを表示します
- ⑥ 設定 : 本製品の設定を変更します
- ⑦ メモリアイコン : 読み込まれているメモリの種類を表示します
- ⑧ 動作モード : 現在動作中のモードを表示します

### 各モード時の共通操作



リモコンの【音量+】/【音量-】ボタンを押すと「0」～「8」の間で音量調整できます。



リモコンの【消音】ボタンを押すと消音にできます。



各モードよりリモコンの【戻る】ボタンを押すと前の画面に戻ります。

## 写真モード（基本操作方法）




本項目では写真モードの基本操作方法を紹介します。

### サムネイル表示（縮小一覧表示）する

写真モードを選択するとメモリに保存されている画像ファイルをサムネイル表示します。

画面右に選択されている画像ファイル情報が表示されます。

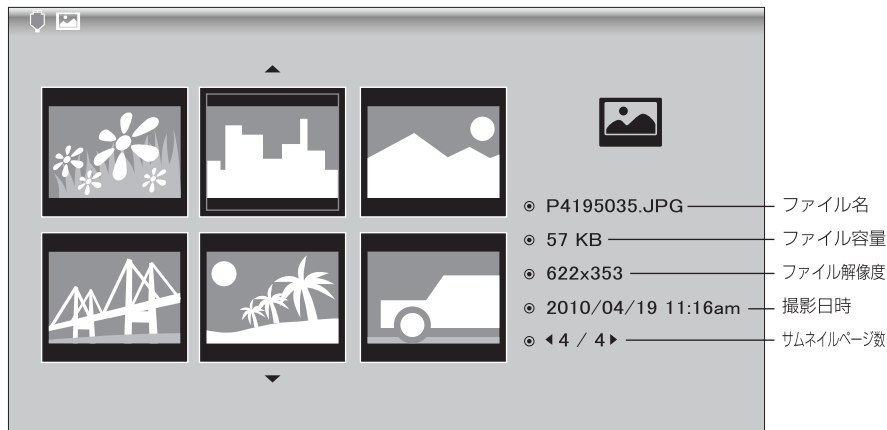

- ファイルはメモリに書き込まれた順に表示され、フォルダは認識されません。
- 画像ファイル情報は正常に表示されない場合があります。
- 日本語ファイル名は正常に表示されない場合があります。

### 画像をフルスクリーン表示する

決定

サムネイル表示より、リモコンのカーソルボタンで表示させたい画像を選択して【決定】ボタンを押すとフルスクリーン表示されます。

サムネイル表示に戻るには【戻る】ボタンを押してください。

## スライドショー再生 / 一時停止する



画像をサムネイル表示、またはフルスクリーン表示中に、リモコンの【再生 / 一時停止】ボタンを押すとスライドショー再生が開始されます。もう一度押すと一時停止します。  
サムネイル表示に戻るには【戻る】ボタンを押してください。

- メモリに音楽ファイルが保存されていると、同時に再生されます。音楽再生のみを停止することはできませんので、音楽を止めたい場合は【消音】ボタンを押すか、「設定項目一覧」の「スライドショー BGM」(P.32)を「オフ」にしてください。


## 前 / 後の画像を表示する





リモコンカーソルの【右】ボタンを押すと次の画像が表示され、【左】ボタンを押すと前の画像が表示されます。

## オートローテーションする

本製品はオートローテーション機能を搭載しています。本製品を傾けると自動で正立の向きに切り替わります。

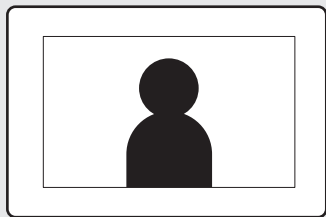

横置き

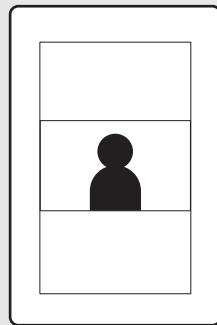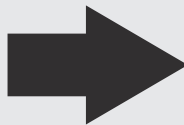

縦置き

横置きから縦置き変えても、画像は自動的に正立の向きに切り替わります。

## 写真モード（応用操作方法）



本項目では写真モードの応用操作方法を紹介します。

### 画像表示を画面フィットする



フルスクリーン表示中にリモコンの【画面フィット】ボタンを押すと画像ファイルの縦横の比率(アスペクト比)に関係なく、引き伸ばして画面表示されます。

(4 : 3 の画像を表示させた場合、横伸びに表示されます。)

ボタンを押すごとに「フル」「オリジナル表示」が切り替えられます。

フル                    . . . アスペクト比を崩して表示します

オリジナル表示   . . . アスペクト比を維持して表示します

- 画像ファイルによって正常に表示できない場合があります。
- スライドショー再生中(3 ウィンドウ / 4 ウィンドウ) は画面フィット機能は使用できません。

### 画像を拡大表示する



フルスクリーン表示中にリモコンの【ズーム】ボタンを押すと画像が拡大表示されます。【ズーム】ボタンを押すごとに 3 段階で拡大表示されます。



拡大表示中にリモコンのカーソルボタンで表示位置を移動できます。

通常表示に戻るには【戻る】ボタンを押してください。

- スライドショー再生中は拡大表示機能は使用できません。

### 画像を回転表示する



フルスクリーン表示中にリモコンの【回転】ボタンを押すごとに時計回りに 90 度、表示が回転します。

- スライドショー再生中は回転表示機能は使用できません。

## サブメニュー機能を使用する（フルスクリーン表示中）



画像をフルスクリーン表示中に、リモコンの【メニュー】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【決定】ボタンを押すと機能が使用できます。

回転	… 画像を回転します
ズーム	… 画像を拡大表示します
終了	… サブメニューを終了します

サブメニューを表示した状態より、リモコンの【決定】ボタンを押すごとに前項と同等の機能が使用できます。  
サブメニューを非表示にするには「終了」を選択するか、リモコンの【戻る】ボタンを押してください。

## サブメニュー機能を使用する（スライドショー表示中）



画像をスライドショー表示中に、リモコンの【メニュー】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【決定】ボタンを押すと機能が使用できます。

シングルウィンドウ	… 1つの画像をスライドショー表示します
3ウィンドウ	… 3つの画像を同時にスライドショー表示します
4ウィンドウ	… 4つの画像を同時にスライドショー表示します
終了	… サブメニューを終了します

サブメニューを非表示にするには「終了」を選択するか、リモコンの【戻る】ボタンを押してください。

## 音楽モード（操作方法）




本項目では音楽モードの操作方法を紹介します。

### 音楽ファイル再生画面

音楽モードを選択するとメモリに保存されている音楽ファイルを表示します。

画面右に選択されている音楽ファイル情報が表示されます。

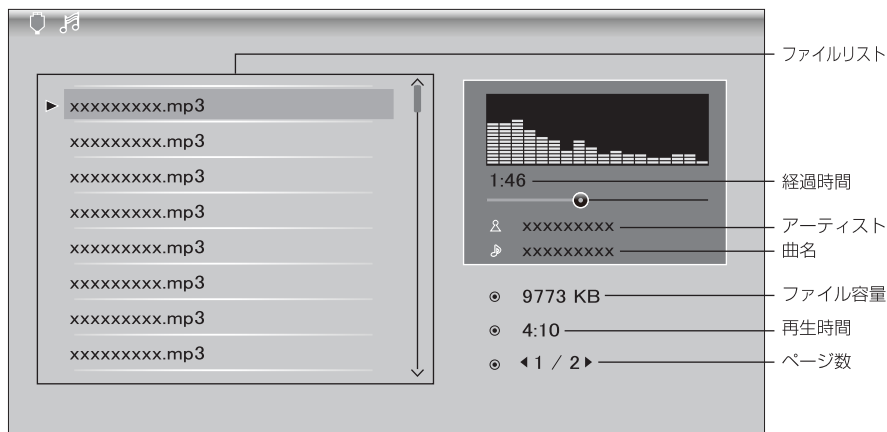

- ファイルはメモリに書き込まれた順に表示され、フォルダは認識されません。
- 音楽ファイル情報は正常に表示されない場合があります。
- 日本語ファイル名は正常に表示されない場合があります。

### 音楽を再生する



ファイルリストから再生したい音楽ファイルをリモコンの【上】/【下】ボタンで選択して、リモコンの【再生/一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押すと再生が開始されます。

### 音楽再生を停止する



再生中にリモコンの【戻る】ボタンを押すと停止します。

---

## 音楽再生を一時停止する



再生中にリモコンの【再生 / 一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押すと一時停止できます。  
再生を再開するには、もう一度【再生 / 一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押してください。

## 前 / 後のファイルへ移動する



再生中にリモコンの【上】ボタンを押すと前のファイルに移動し、【下】ボタンを押すと次のファイルに移動できます。

# ビデオモード

## ビデオモード（操作方法）




本項目ではビデオモードの操作方法を紹介します。

### ビデオファイル画面

ビデオモードを選択するとメモリに保存されている動画ファイルを表示します。

画面右に選択されている動画ファイル情報が表示されます。

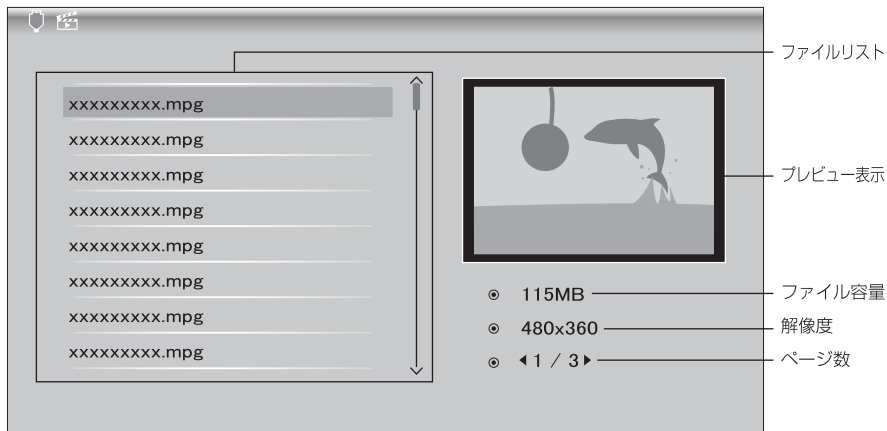

- ファイルはメモリに書き込まれた順に表示され、フォルダは認識されません。
- 動画ファイル情報は正常に表示されない場合があります。
- 日本語ファイル名は正常に表示されない場合があります。
- 本製品は動画のアスペクト比率に関係なくフルスクリーン表示されます。
- プレビュー表示エリアで表示できるのは動画ファイルの1コマ目になります。再生はできません。

### 動画を再生する



ファイルリストから再生したい動画ファイルをリモコンの【上】/【下】ボタンで選択して、【再生/一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押すとフルスクリーンで再生が開始されます。

### 動画再生を停止する

戻る

フルスクリーン再生中にリモコンの【戻る】ボタンを押すと再生が停止し、ビデオファイル画面に戻ります。



## 動画再生を一時停止する



フルスクリーン再生中にリモコンの【再生 / 一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押すと一時停止できます。再生を再開するには、もう一度【再生 / 一時停止】ボタン、または【決定】ボタンを押してください。

## 前 / 後のファイルへ移動する



フルスクリーン再生中にリモコンの【上】ボタンを押すと前のファイルに移動し、【下】ボタンを押すと次のファイルに移動できます。


## ファイルモード（操作方法）



本項目ではファイルモードの操作方法を紹介します。

### ファイルメニュー

ファイルモードを選択するとメモリに保存されている「写真」「音楽」「動画」ファイルとフォルダを表示します。画面右に選択されているファイル情報が表示されます。

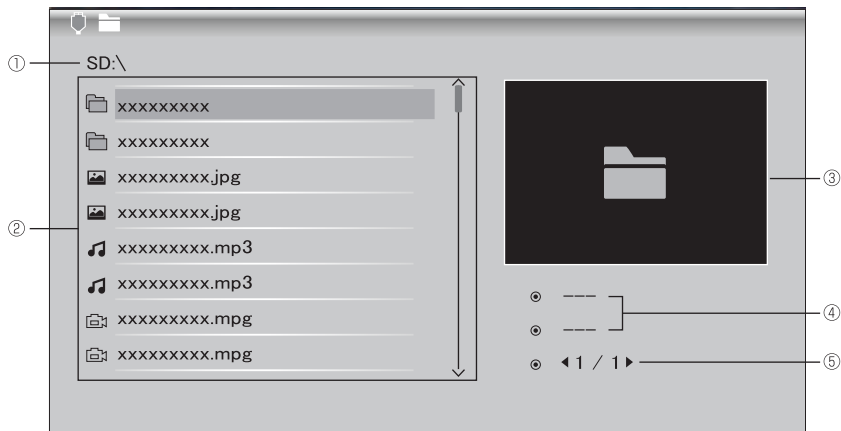

- ① . . . 選択中のファイルのフォルダ位置が表示されます
- ② . . . ファイルリスト内にフォルダとファイルが表示されます
- ③ . . . 画像ファイルと動画ファイルがプレビュー表示されます
- ④ . . . ファイル情報が表示されます  
画像ファイル . . . 「ファイル容量」「解像度」が表示されます  
音楽ファイル . . . 「ファイル容量」「再生時間」が表示されます  
動画ファイル . . . 「ファイル容量」「解像度」が表示されます
- ⑤ . . . ページ数が表示されます


- 日本語ファイル名は正常に表示されない場合があります。
- 本製品は動画のアスペクト比率に関係なくフルスクリーン表示されます。

## ファイルメニューでカーソルを移動 / 決定する



ファイルリストからリモコンの【上】 / 【下】ボタンで開きたいフォルダやファイルを選択して、リモコンの【決定】ボタンを押すと決定できます。

### フォルダを選択した場合

フォルダ内のファイルを参照します。フォルダ階層を 1 つ戻る場合はファイルリスト内の上にある  の行にカーソルを合わせて【決定】ボタンを押してください。

### 画像ファイルを選択した場合

リモコンの【決定】ボタンを押すとフルスクリーン表示されます。

詳細な操作方法は「写真」モード(P.20)をご覧ください。

### 音楽ファイルを選択した場合

リモコンの【決定】ボタンを押すとファイルメニュー画面で音楽再生されます。

停止するには【戻る】ボタンを押してください。

### 動画ファイルを選択した場合

リモコンの【決定】ボタンを押すとフルスクリーン表示で動画が再生されます。

詳細な操作方法は「ビデオ」モード(P.26)をご覧ください。

# カレンダーモード

## カレンダーモード（操作方法）




本項目では各カレンダーモードの操作方法を紹介します。

### カレンダー表示モードを切り替える


**決定**

リモコンの【決定】ボタンを押すことに以下の表示モードが切り替えられます。


#### ■ スライドショーモード

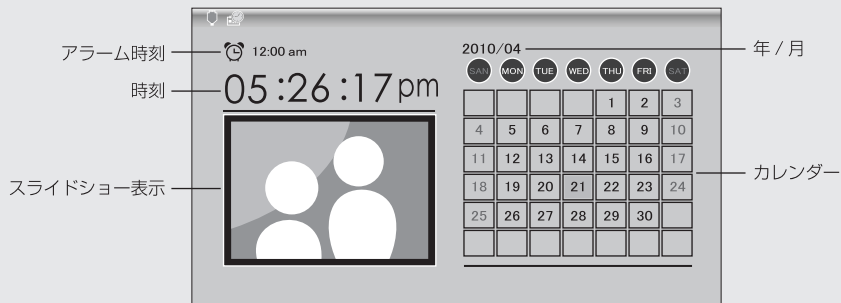

#### ■ 時計モード

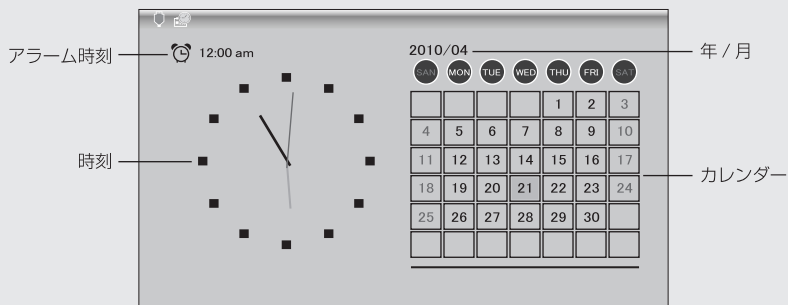

#### ■ 日めくりモード

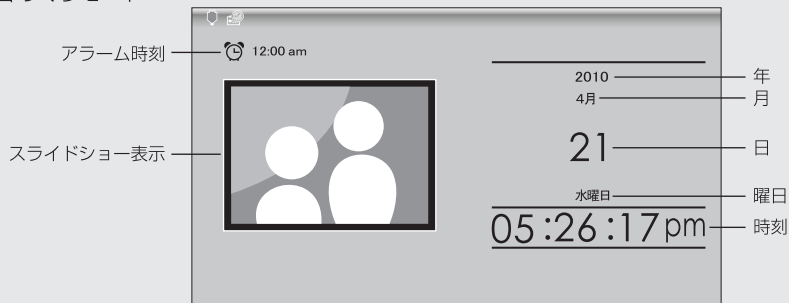

## カレンダーの年 / 月を移動する

### ■ 「年」を移動する



リモコンの【上】ボタンを押すと次の年へ移動し、【下】ボタンを押すと前の年へ移動します。

### ■ 「月」を移動する



リモコンの【右】ボタンを押すと次の月へ移動し、【左】ボタンを押すと前の月へ移動します。

●「日めくりモード」では本機能を使用できません。

## 各カレンダー表示モードで音楽を再生する



リモコンの【再生 / 一時停止】ボタンを押すと再生が開始されます。  
一時停止するにはもう一度【再生 / 一時停止】ボタンを押してください。

●カレンダーモードで音楽再生を行うと一時停止以外はできません。

再生を停止するにはリモコンの【戻る】ボタンでカレンダーモードを終了してください。

## 本体設定



本項目では本製品の設定変更方法を紹介します。

### 操作方法

#### ■ 階層移動方法

階層 1 でリモコンの【決定】ボタンを押すと階層 2 へ移動できます。

#### ■ 確定する / 前の階層へ戻る

設定を変更した項目にカーソルを合わせてリモコンの【決定】ボタンを押すと ✓ マークが入り設定が確定します。前の階層へ戻るには【戻る】ボタンを押してください。

### 設定項目一覧

階層 1	階層 2	解説
OSD言語	英語	①
	日本語	
マルチウィンドウモード	シングルウィンドウ	②
	3ウィンドウ	
	4ウィンドウ	
スライドショー間隔	3秒	③
	5秒	
	15秒	
	30秒	
	1分	
	5分	
	15分	
	30分	
	1時間	
スライドショーBGM	オフ	④
	オン	

- ① … 本製品の動作画面の言語を選択できません
- ② … スライドショー表示方法を選択できません
- ③ … スライドショー表示の切り替わる間隔を選択できません
- ④ … スライドショー表示中に音楽再生を行うか選択できません

階層1	階層2	解説
スライドショー効果	センター	⑤
	シャッター	
	ボックス	
	フェード	
	チェッカー	
	ライン	
	ストライプ	
	ロール	
	垂直バー	
	ランダム	
オートプレイ	スライドショーBGM	⑥
	ビデオ	
	音楽	
	写真	
	オフ	
画像編集	オリジナル	⑦
	モノトーン	
	セピア	
写真モード	オリジナル表示	⑧
	フル	
音楽リピート モード	リピート オフ	⑨
	1回	
	オールリピート	
動画リピート モード	リピート オフ	⑩
	1回	
	オールリピート	

⑤ … スライドショー表示の効果を選択できます

⑥ … 電源をオンにした際の動作を選択できます

⑦ … 画像表示の色合いが選択できます

⑧ … 画像表示方法を選択できます

⑨ … 音楽再生のリピートモードを選択できます

⑩ … 動画再生のリピートモードを選択できます



階層1	階層2	解説
画質調整	コントラスト	⑪
	明るさ	
	色彩	
日付/時刻設定	2010/01/01 00:00 pm	⑫
時刻の形式	12	⑬
	24	
自動電源ON	オフ	⑭
	オン	
自動電源OFF	オフ	⑮
	オン	
アラーム時刻設定	オフ	⑯
	オン	
初期設定に戻す	はい	⑰
	いいえ	
終了		⑱

- ⑪ … 本製品の画質調整ができます
- ⑫ … 本製品の日時を設定します
- ⑬ … 時間表示モードを選択できます
- ⑭ … 本製品の電源が自動的にオンになる時間を設定します
- ⑮ … 本製品の電源が自動的にオフになる時間を設定します
- ⑯ … 本製品のアラーム設定を選択します
- ⑰ … 本製品の設定を工場出荷値に戻します
- ⑱ … 設定メニューを終了します



# 時刻設定

## 時刻設定

本項目では本製品の時刻設定変更方法を紹介します。

### 日付 / 時刻設定

現在時刻を変更するには「設定項目一覧」の「日付 / 時刻設定」<sup>㉔</sup>(P.34) を以下の通り設定してください。

2010 - 01 - 01 08 : 58 pm

リモコンの【左】 / 【右】ボタンで項目を選択し、【上】 / 【下】ボタンで時刻を変更して【決定】ボタンを押すと確定できます。

### 自動電源 ON 設定

本製品の電源を設定した時間に自動的にオンにするには「設定項目一覧」の「自動電源 ON」<sup>㉕</sup>(P.34) を以下の通り設定してください。

#### Step.1

オフ

「オフ」にカーソルを合わせてリモコンの【下】ボタンを押すと、表示が「オン」に切り替わります。

#### Step.2

オン

12 : 00 am

表示が「オン」切り替わると左図のように表示されますので、リモコンの【決定】ボタンを押してください。時刻設定にカーソルが移動します。

#### Step.3

リモコンの【左】 / 【右】ボタンで項目を選択し、【上】 / 【下】ボタンで時刻を変更して【決定】ボタンを押すと確定できます。

- 「オフ」に設定すると自動電源 ON 機能が無効になります。(自動的に電源がオンになりません。)

### 自動電源 OFF 設定

本製品の電源を設定した時間に自動的にオフにするには「設定項目一覧」の「自動電源 OFF」<sup>㉖</sup>(P.34) を前項と同様に設定してください。

- 「オフ」に設定すると自動電源 OFF 機能が無効になります。(自動的に電源がオフになりません。)

## アラーム時刻設定

本製品のアラーム時刻を設定するには設定項目一覧 (P.34) の「アラーム時刻設定」⑩を以下の通り設定してください。

### Step.1

オフ

「オフ」にカーソルを合わせてリモコンの【下】ボタンを押すと、表示が「オン」に切り替わります。

### Step.2

オン		
12 : 00 am	時刻設定	表示が「オン」切り替わると左図のように表示されますので、リモコンの【決定】
日	曜日設定	ボタンを押してください。時刻設定にカーソルが移動します。
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

### Step.3

リモコンの【左】 / 【右】ボタンで項目を選択し、【上】 / 【下】ボタンで時刻を変更して【決定】ボタンを押すと確定できます。

### Step.4

アラームが鳴る曜日は「日」「1回」「毎日」が選択でき、リモコンの【決定】ボタンで確定できます。

#### ■「日」の場合

日						
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	チェックマークが入っている曜日にアラームが鳴ります。					
日	月	火	水	木	金	土

#### ■「1回」の場合

1回のみアラームが鳴ります。

#### ■「毎日」の場合

毎日、アラームが鳴ります。

●本製品は電源オフ(スタンバイモード)の場合、アラームが機能しません。

「自動電源 ON」機能を合わせて以下のように使用してください。

例)

スタンバイ状態より自動的に電源がオンになり午前7時にアラームを鳴らしたい。

設定方法

「自動電源 ON」の設定を「06 : 59 am」に設定し、「アラーム時刻設定」を「07 : 00 am」に設定してください。

※「自動電源 ON」と「アラーム時刻設定」を同時刻に設定した場合、アラームは鳴りません。

## 故障かな？と思ったら

### 電源が入らない

- ACアダプタのプラグをコンセントへしっかりと差し込まれているか確認してください。

### リモコンがきかない

- 電池の+、-の向きを確認してください。
- 電池が消耗している場合は新しいものと交換してください。
- リモコンを本製品の受信部に向けて操作してください。
- リモコンと受信部の間の障害物を取り除いてください。

### 画像ファイルが 表示されない

- 本製品で対応しているメディアとファイル形式が確認してください。

### 音楽ファイルが 再生できない

- 本製品で対応しているメディアとファイル形式が確認してください。
- 音量レベルを確認してください。
- 消音になっていないか確認してください。
- DRMIによる著作権保護が有効なファイルは再生できません。

### 動画ファイルが 再生できない

- 本製品で対応しているメディアとファイル形式が確認してください。
- 動画ファイルのビットレートや解像度が高い場合は下げてください。

### 動画再生の 画面比率が合わない

- 本製品は動画のアスペクト比に関係なくフルスクリーン表示されます。  
比率を合わせて表示したい場合は、別途動画編集ソフトで動画の周囲にクロップ(黒帯)を入れて調整してください。尚、弊社では動画編集はサポート対象外になりますのでご了承ください。

### アラームが 鳴らない

- 本製品は電源オフ/スタンバイの場合、アラームが機能しません。  
自動電源ON機能(P.35)を合わせて使用してください。

## 仕様

製品型番	GHV-DF7D	
スクリーン	7インチTFT液晶(16:9)	
解像度	800×480 pixel	
コントラスト比	500:1	
輝度	200cd/m <sup>2</sup>	
再生可能メモ리카ード	SDメモリーカード(8MB~2GB) SDHCメモリーカード(4GB~32GB) メモリースティック(32MB~16GB) USBフラッシュメモリ(32MB~16GB)	
再生可能フォーマット	画 像 : JPEG 音 楽 : MP3/WMA 動 画 : MPEG1/MPEG2/M-JPEG(MOV)	
対応言語	日本語/英語	
電源(ACアダプタ)	入力 : AC100V 50/60Hz 出力 : DC5V/2.0A	
消費電力	最大5W (製品本体のみ)	
搭載端子	USB入力端子、SD/MSカードスロット	
スピーカー	1W + 1W	
動作温度範囲	0℃~45℃	
動作湿度範囲	20%~80%(ただし結露なきこと)	
外形寸法	W208 × D27 × H137 (mm)	
重量	約325g(本体のみ)	
製品構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GHV-DF7D 本体</li> <li>・専用ACアダプタ</li> <li>・専用リモコン</li> <li>・リモコン用ボタン電池「型番:CR2025 (3V)」</li> <li>・スロットカバー(ネジ付)</li> <li>・取扱説明書(本書)</li> <li>・1年間保証書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1台</li> <li>1個</li> <li>1個</li> <li>1個</li> <li>1個</li> <li>1部</li> <li>1部</li> </ul>

●仕様および本製品のデザインは、改良のため予告なしに変更することがあります。

## 故障修理について

故障・修理についてのお問合せは、下記のサポート窓口にてご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00 (弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-22 三富ビル 4 階

テクニカルサポートダイヤルの時間は、予告なく変更する場合があります。ご確認はホームページにてお願いいたします。  
サポートを受ける際にはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録お願いいたします。  
ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。  
(<http://www.green-house.co.jp>)

- ◆本書の内容の一部又は全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- ◆本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- ◆本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一誤りや記載漏れ等お気づきの点がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆乱丁、落丁はお取替えいたしますので、お買い上げの販売店までご連絡ください。

---

—MEMO—



GHV-DF7Dシリーズ

 **GREEN HOUSE** 株式会社 グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル4F  
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580  
グリーンハウスホームページ : <http://www.green-house.co.jp/>

Ver.1.0