

 GAUDI

デジタルフォトフレーム

取扱説明書

GHV-DF7GDシリーズ



-
- ・ 本製品は日本国内専用に製造および販売されています。
 - ・ 本製品は日本国外では使用できません。
 - ・ 日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
 - ・ 日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。
 - ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
 - ・ This product can not be used outside Japan.
 - ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
 - ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

はじめに

設置の手順

付属品を確認します。
(1 ページ)



本取扱説明書に書かれている安全上のご注意、使用上のお願いをよく読みます。
(3 ~ 12 ページ)



現在の日付と時間を設定します。
(31 ページ)



各モードの操作方法をよく読みます。
(17 ~ 32 ページ)



各モードで再生します。

付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。

<input type="checkbox"/> GHV-DF7GD 本体	1 台	<input type="checkbox"/> 専用ACアダプタ	1 個
<input type="checkbox"/> 専用リモコン	1 個	<input type="checkbox"/> リモコン用ボタン電池	1 個
<input type="checkbox"/> USB miniBケーブル	1 本	型番 : CR2025 (3V)	
<input type="checkbox"/> 1 年間保証書	1 部	<input type="checkbox"/> 取扱説明書 (本書)	1 部

目次

はじめに	1
設置の手順	1
付属品の確認	1
安全上のご注意	3
安全に正しくお使いいただくために	3
使用上のお願い	10
末永くお使いいただくために	10
対応メモリカードについて	13
メモリカードの対応	13
ファイルについて	14
再生できるファイル	14
著作権について	14
各部のなまえ	15
本体	15
リモコン	16
基本操作	17
電源操作	17
Select Cardメニュー	18
Select Modeメニュー	19
Photoモード	20
Photoモード(基本操作方法)	20
Photoモード(応用操作方法)	22
Musicモード	24
Musicモード(基本操作方法)	24
Musicモード(応用操作方法)	26
Videoモード	27
Videoモード(基本操作方法)	27
Videoモード(応用操作方法)	28
Fileモード	29
Fileモード操作方法	29
Clockモード	30
Clockモード操作方法	30
マスタストレージモード	32
マスタストレージモード	32
SETUPモード	33
SETUPモード設定項目	33
トラブルシューティング	34
故障かな？と思ったら	34
その他	35
仕様	35
故障修理について	36

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、**注意**に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性があります。必ず「使用上の注意」を守ってください。

■絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告 (もし異常が起きたら)



プラグを抜く

- 煙が出ていたり、変なにおいや音がするときは、すぐに電源スイッチをオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、販売店または弊社テクニカルサポートに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

- 内部に水や異物が入った場合は、すぐに電源スイッチをオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。



プラグを抜く

- 落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチをオフにし、専用ACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。



プラグを抜く

- 専用ACアダプタのコードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源スイッチをオフにし、コードや電源プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡ください。

警告

電源について



100V以外禁止

- 専用ACアダプタを必ず交流100ボルト(50/60Hz)のコンセントに接続する
交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。また、たこ足配線等で、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。発熱による火災の原因となります。



禁止

- 国外で使用しない
この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。



プラグを抜く

- 専用ACアダプタの100V入力端子および端子の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。また、電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。



禁止

- 専用ACアダプタのコードの上に重いものをのせない
コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物をのせてしまうことがあります。



禁止

- 専用ACアダプタのコードは
 - ・傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
 - ・引っ張ったり、はさんだりしない
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないコードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店または弊社テクニカルサポートに交換をご依頼ください。

警告

設置について



禁止

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所や振動のある場所に置かない
本機が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



風呂場・シャワー室
での使用禁止

- 風呂場・シャワー室など、水のかかる恐れのある場所では使用しない
火災・感電・また故障の原因となります。



水ぬれ禁止

- 水が入ったり、ぬらさないようにする
本機は屋内専用に設計されております。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

使用について



分解禁止

- 修理・改造・分解はしない
本機のキャビネットを外したり、改造したりしないでください。内部には、電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または弊社テクニカルサポートにご依頼ください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で専用ACアダプタの電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。



禁止

- 異物を挿入しない
各メモリアードのスロットや通風孔から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



接触禁止

- 雷が鳴り出したら製品本体や専用ACアダプタに触れない
感電の原因となります。

注意

設置について



必ず行う

- 専用ACアダプタの電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



禁止

- 専用ACアダプタの電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない
発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



禁止

- 専用ACアダプタの電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らない
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

- 専用ACアダプタの電源コードを熱器具に近づけない
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

- 温度が高い場所に置かない
窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くなど、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



禁止

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙、湿気、ほこりの多い場所に置かない
電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因となることがあります。また、たばこの煙なども機器の故障の原因になることがあります。



プラグを抜く

- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行う
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

注意

使用について



禁止

- 長時間音が歪んだ状態で使わない
スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。



注意

- 本機に乗ったりしない
特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

- 音量を上げすぎない
音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。



プラグを抜く

- 旅行などで長期間ご使用にならない時は、安全のため必ず専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、また万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

注意

リモコン用の電池について



禁止

- 指定以外の電池は使用しない
 - 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を使用しない
- 電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



注意

- 極性表示(プラス(+))マイナス(-)の向き)に注意し、表示通りに入れる
- 間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を取出す

- 長時間使用しない時は、電池を取り出す
 - 電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池は入れておかない
- 電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液に直接触れずによくふきとってから新しい電池を入れてください。また万一、液が皮膚や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



禁止

- 充電・加熱・分解・ショートしたり、水や火の中に入れてない
- 電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。

保守・点検について



注意

- 定期的に通風孔や各メモ리카ードのスロットなどのほこりを取り除いてください
- ほこりがたまったまま長い時間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。



注意

- お手入れの際は安全のために、専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください
- 感電の原因となることがあります。

末永くお使いいただくために

衝撃や振動を与えない

- 本機に衝撃や強い振動を与えたり、叩いたりしないでください。

動作中に専用ACアダプタなどを絶対に抜かない

- 動作中に専用ACアダプタの電源コードを外してしまうと本機が故障したり、メモリーカード(SDメモリーカード等)を破損したりする恐れがあります。本機の動作中には専用ACアダプタを外さないでください。外す前には必ず電源をオフにしてください。

設置場所についてのご注意

- 本機は水平で安定した場所を選んで設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所では使わないでください。故障の原因となります。
- 本機を設置する場所は、本機の重さに十分に耐えられることを確認してください。
- 本機が落下した場合にけがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。ビデオデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- 本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置いた場合、本機を使用中に画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような症状が発生した場合は、テレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- 次のような場所は避けてください。
 - ・直射日光のあたる所
 - ・湿気の多い所や風通しの悪い所
 - ・極端に暑い所や寒い所、急激な温度変化のある場所
 - ・振動のある所
 - ・ほこりの多い所
 - ・油煙、蒸気、熱などがあたる所（台所など）

上に物をのせない

- 本機の上に物をのせないでください。

本機を移動する場合のご注意

- 本機を移動したり梱包したりする場合は、必ずメモ리카ードのスロットにほこりが入らないようにしてください。また各スロットに対応メモ리카ードを入れたまま移動しますと、故障の原因となる場合があります。

使わないときは電源を切っておく

- 各スロットから対応メモ리카ードを取り出し、電源スイッチを切っておいてください。
- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- テレビ放送やラジオ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビやラジオに近づけると、画面にしま模様が出たり、雑音が出たりする場合があります。このような場合は本機の電源を切ってください。

その他のご注意

- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。変色したり、印刷、塗装がはげるなどの原因となります。
- 長時間ご使用になっていると、天板や後部が多少熱くなりますが、故障ではありません。

製品のお手入れについて

- キャビネットや操作パネル部分のよごれは、柔らかい布でからぶきしてください。
- よごれがひどい場合は、柔らかい布を水で5～6倍に薄めた中性洗剤に浸して、よく絞ってからよごれをふきとり、その後乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。変色したり、印刷、塗装がはげるなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをお使いの場合は、化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、専用ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

結露は対応メモリカードや本機を傷めます。よくお読みください。

冬季などに本機を寒い所から暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部に水滴がつきます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の専用ACアダプタの電源コードを抜いた状態で数時間放置し、完全に乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また、夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は、本機を設置場所を変えてください。

結露はこんなときにおきます。

- ・本機を寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき
- ・夏季に冷房のきいた部屋や車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき
- ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき

結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

- ・結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、本機を構成する部品を傷めることがあります。

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

メモリカードの対応

本機で対応しているメモリカードは次のものがあります。

- ・SDメモリーカード
- ・SDHCメモリーカード
- ・メモリースティック
- ・xD-ピクチャーカード
- ・USBフラッシュメモリ

- 全ての「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「メモリースティック」「xD-ピクチャーカード」「USBフラッシュメモリ」の動作保証をするものではありません。
- MMC（マルチメディアカード）での動作保証はしておりません。
- SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカードはSD Associationの商標です。
- SDロゴ、SDHCロゴは商標です。



メモリカードのお手入れについて

- メモリカードの接点に指紋、ほこりなどのよごれが付くと、再生できなくなったり故障の原因となります。このようなときは、柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジンなど、揮発性の薬品は絶対に使用しないでください。
- 静電気防止剤などは使用できません。メモリカードを傷める原因となります。

メモリカードの保管について

- 高温の場所や直射日光の当たる場所、極端に温度の低い場所を避けて保管してください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所を避けて保管してください。
- 各メモリカードは必ず専用ケースに入れて保管してください。
- 各メモリカードに付属している注意書は必ずお読みください。

本機でメモリカードを使用する前に

- メモリカードを使用する前にデータのバックアップを他のメモリカードに取ってください。
- 弊社ではメモリカードのデータ消失等に関して一切の責任を負いません。

ファイルについて

再生できるファイル

本機で再生できるファイル形式は以下の通りになります。


画 像	JPEG
音 楽	MP3(CBR/VBR)
ムービー	MPEG1/MPEG2/M-JPEG(MOV)

- 対応形式であっても、全てのファイル再生を保証するものではありません。

著作権について

- テレビ、インターネット、CDなどから録画・録音したメディアのコンテンツを無断で複製、放送、上演、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは法律により禁じられています。
- デジタルカメラなどで撮影した画像データは個人として楽しむなど以外、著作権上権利者に無断で使用できません。


本体

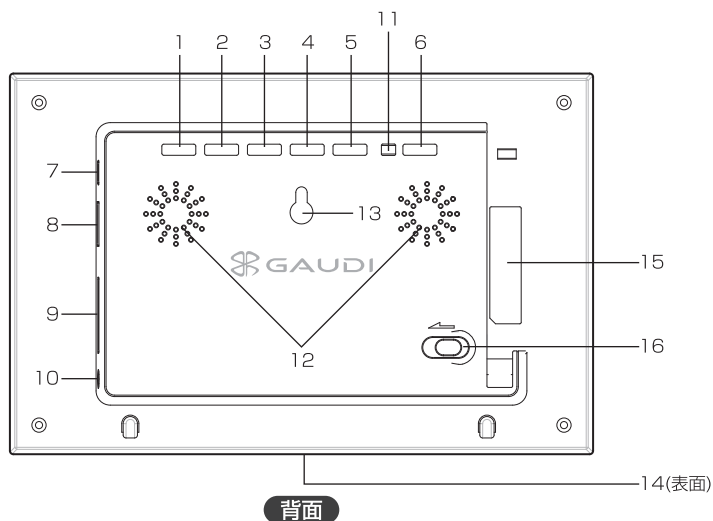

背面

- | | | |
|---------------------|-----|--|
| 1 : 【MENU】ボタン | ・・・ | サブメニューを開きます |
| 2 : 【EXIT】ボタン | ・・・ | 各メニューを終了します |
| 3 : 【右】ボタン | ・・・ | カーソルを右に移動します |
| 4 : 【ENTER】ボタン | ・・・ | 項目を決定します |
| 5 : 【左】ボタン | ・・・ | カーソルを左に移動します |
| 6 : 【電源】ボタン | ・・・ | 電源のオン / オフをします |
| 7 : USB miniB 端子 | ・・・ | 本機をコンピュータとマストレージ接続します |
| 8 : USB 入力端子 | ・・・ | USBフラッシュメモリを挿入します |
| 9 : SD/MS/xDカードスロット | ・・・ | SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードを挿入します |
| 10 : DCジャック | ・・・ | 専用ACアダプタを接続します |
| 11 : LEDステータスランプ | ・・・ | 電源オン時は赤に点灯し、オフ時は消灯します |
| 12 : スピーカー | ・・・ | 音声を出力します |
| 13 : 壁掛け穴 | ・・・ | 本機を壁掛け時に使用します |
| 14 : リモコン受光部(表面) | ・・・ | リモコンから操作を受信します |
| 15 : スタンド | ・・・ | 本機を卓上で立てかける時に使用します |
| 16 : スタンドロック | ・・・ | スタンドを広げると、自動的にロックされます。たたむ時は、スタンドロックを左にスライドさせながらスタンドをたたんでください |

リモコン

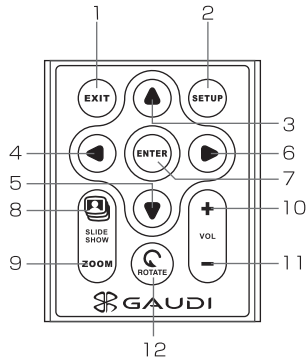

- | | | |
|------------------|-----|--------------------|
| 1 : 【EXIT】 | ... | 各メニューを終了します |
| 2 : 【SETUP】 | ... | 本機のセットアップモードを表示します |
| 3 : 【上】 | ... | カーソルを上に移動します |
| 4 : 【左】 | ... | カーソルを左に移動します |
| 5 : 【下】 | ... | カーソルを下に移動します |
| 6 : 【右】 | ... | カーソルを右に移動します |
| 7 : 【ENTER】 | ... | 各項目で決定を行います |
| 8 : 【SLIDE SHOW】 | ... | スライドショーを開始します |
| 9 : 【ZOOM】 | ... | 画像を拡大表示します |
| 10 : 【音量+】 | ... | 音量を上げます |
| 11 : 【音量-】 | ... | 音量を下げます |
| 12 : 【ROTATE】 | ... | 画像を回転表示します |

電源操作

本項目では電源のオン / オフの操作方法を紹介します。

操作を行う前に本機右側面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続してください。

電源をオンにする



本機裏面の【電源】ボタンを約 3 秒間押します。



画面に「GAUDI」のロゴが表示された後、Select Card メニューが表示されます。

電源をオフにする




Select Card メニューが表示されている状態で、本機裏面の【電源】ボタンを約 3 秒間押します。



●電源をオフにするときは Select Card メニューに戻ってから行ってください。

Select Cardメニュー

本機の電源をオンにして「GAUDI」のロゴが表示された後に表示される画面が Select Card メニューです。本メニューは本機で使用できるメモ리카ードの読み込み先を切り替えることができます。リモコンカーソルの【左】/【右】ボタンでメモ리카ードを選択して【ENTER】ボタンを押すと読み込まれます。

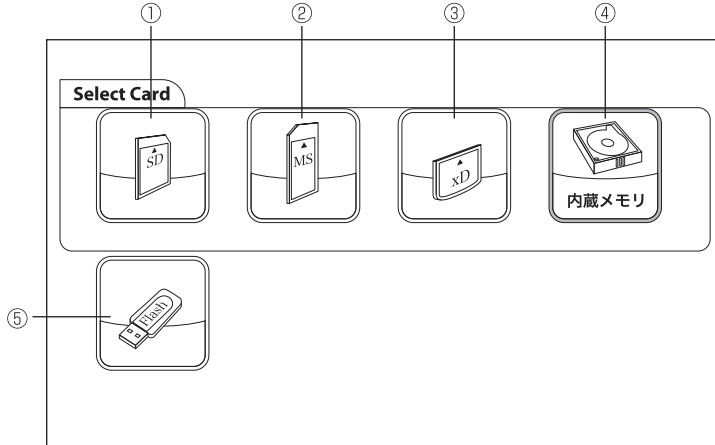


※メモ리카ードが認識されるとアイコンがカラー表示になります。

- ①：SDメモリーカード
- ②：メモリースティック
- ③：xD-ピクチャーカード
- ④：内蔵メモリ
- ⑤：USBフラッシュメモリ

- 以降の解説については「SDメモリーカード」「メモリースティック」「xD-ピクチャーカード」「USBフラッシュメモリ」「内蔵メモリ」をメモ리카ードと表記いたしますので、置き換えてお読みください。
- 全てのメモ리카ードの動作を保証するものではありません。
- メモ리카ードの挿入や取り外しは本機の電源をオフにしてから行ってください。

Select Modeメニュー

前項の読み込みメモ리카ードを決定した後に表示される画面が Select Mode メニューです。本メニューは以下の動作を選択できます。リモコンカーソルの【左】 / 【右】ボタンで項目を選択して【ENTER】ボタンを押すと、開くことができます。

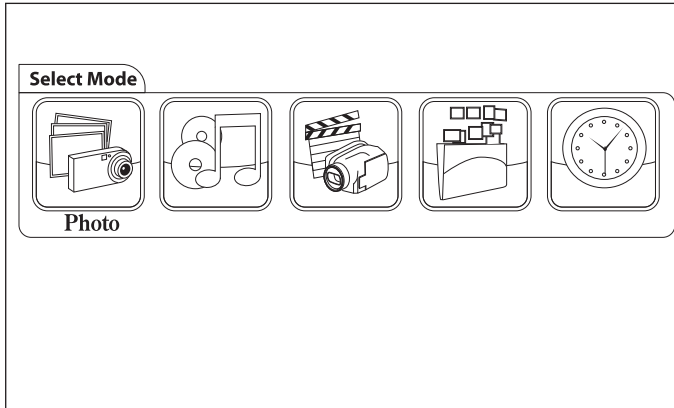

Photo： サムネイルメニューを表示します

Music： 音楽ファイルを再生します

Video： 動画ファイルを再生します

File： メモ리카ード内のファイル情報を表示したり、ファイルのコピーができます

Clock： カレンダーと時計を表示します

※Select Card メニューに戻るにはリモコンの【EXIT】ボタンを押してください。

Photoモード(基本操作方法)




Photo

本項目では Photo モードの基本操作方法を紹介します。

サムネイル表示(縮小一覧表示)

Photo モードを選択するとメモリカード内に保存されている画像ファイルをサムネイル表示します。

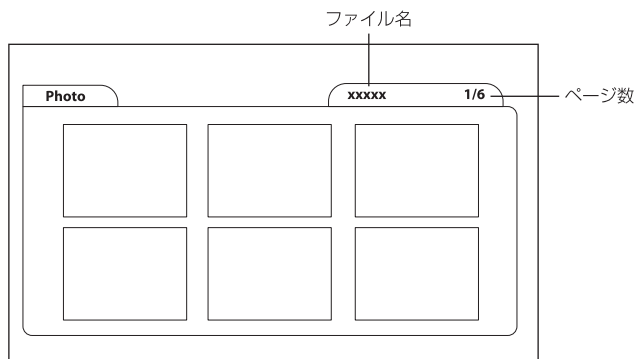

●日本語ファイル名は正常に表示されない場合があります。

画像を表示する



サムネイル画面で、リモコンのカーソルボタンで表示させたい画像を選択して【ENTER】ボタンを押すとフルスクリーン表示されます。
サムネイル表示に戻るには【EXIT】ボタンを押してください。

スライドショー表示する



フルスクリーン表示中に、リモコンの【SLIDE SHOW】ボタンを押すとスライドショー表示が開始されます。
サムネイル表示に戻るには【EXIT】ボタンを押してください。

スライドショー表示を一時停止する



スライドショー表示を一時停止するにはリモコンの【ENTER】ボタンを押してください。もう一度押すとスライドショー表示が再開されます。

次の画像を表示する / 前の画像を表示する



リモコンカーソルの【右】ボタンを押すと次の画像が表示され、【左】ボタンを押すと前の画像が表示されます。

- メモリカードに音楽ファイルが収録されている場合は、同時に再生が開始されます。
本機の仕様上、スライドショー中に音楽ファイルの再生のみは停止できませんので、消音にしたい場合はリモコンの【音量-】ボタンを押して音量を「0」にしてください。
- スライドショー表示を一時停止すると音楽ファイルも一時停止されます。
- 「Photo」モード(基本操作方法)で解説した機能は、画像ファイルによって使用できない場合や表示が異なることがあります。

Photoモード(応用操作方法)



Photo

本項目では Photo モードの応用操作方法を紹介します。

画像を回転表示する



画像表示中にリモコンの【ROTATE】ボタンを押すごとに反時計回りに90度ずつ回転表示します。
【EXIT】ボタンを押すとサムネイル表示に戻ります。

画像を拡大表示する



画像表示中にリモコンの【ZOOM】ボタンを押すごとに拡大表示されます。
拡大率は4段階で選択でき、拡大表示中はリモコンのカーソルボタンで表示位置を移動できます。
【EXIT】ボタンを押すとサムネイル表示に戻ります。

4 画面スライドショーを表示する(マジックウィンドウ)

本機は以下のように画面を4分割でスライドショー表示できます。
設定を変更するには「SETUP モード設定項目」(P.33)をご覧ください。



画像を選択する

本機能は次項で解説するスライドショーや画像ファイルのコピー/削除で使用します。



サムネイル表示中に、選択したい画像ファイルにカーソルを合わせて、リモコンの【VOL+】ボタンを押すと、
画像ファイルに が入り、選択されます。
【VOL-】ボタンを押すと選択が解除されます。

サブメニュー機能を使用する(サムネイル表示中)

SETUP

サムネイル表示中にリモコンの【SETUP】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【ENTER】ボタンを押すと機能が使用できます。

サブメニューを非表示にするには【EXIT】ボタンを押してください。

スライドショーの開始	… 選択中またはすべての画像ファイルをスライドショー表示します
コピー	… メモリカードから内蔵メモリに選択中の画像ファイルをコピーします
削除	… 選択中の画像ファイルを削除します(内蔵メモリ使用時のみ有効)

■「スライドショーの開始」の操作方法

「スライドショーの開始」を開くと以下のサブメニューが表示されます。

選択した画像	… サムネイル表示で選択中の画像ファイルをスライドショー表示します
すべての画像	… すべての画像ファイルをスライドショー表示します

■「コピー」の操作方法

「コピー」を開くと以下のサブメニューが表示されます。

選択した画像	… サムネイル表示で選択されている画像ファイルのみコピーします
すべての画像	… すべての画像ファイルをコピーします

サブメニュー機能を使用する(画像表示中)





SETUP

画像表示中にリモコンの【SETUP】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【ENTER】ボタンを押すと機能が使用できます。

サブメニューを非表示にするには【EXIT】ボタンを押してください。

回転	… 「画像を回転表示する」(P.22)と同じ機能になります
拡大	… 「画像を拡大表示する」(P.22)と同じ機能になります
コピー	… メモリカードから内蔵メモリに選択中の画像ファイルをコピーします
削除	… 選択中の画像ファイルを削除します(内蔵メモリ使用時のみ有効)
画質調整	… 本機の画質調整をします(以下の調整ができます)

リモコンの【上】/【下】ボタンで項目を選択し、【左】/【右】で調整します

Brightness		16	… 明るさ
Contrast		16	… コントラスト
Tint		16	… 色彩
Color		16	… 色合い

●画像ファイルによっては機能が使用できない場合があります。


Musicモード(基本操作方法)



本項目では Music モードの基本操作方法を紹介します。

ファイルメニュー

Music モードを選択するとメモ리카ード内に保存されている音楽ファイルを一覧表示します。

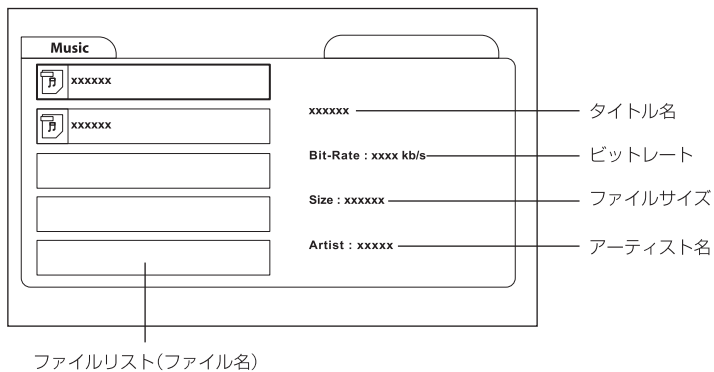

●本機で再生できる音楽ファイルのみ表示されます。

再生する



ファイルリストから再生したい音楽ファイルを選択して、リモコンの【ENTER】ボタンを押すと再生が開始されます。

再生を一時停止する



再生を一時停止するにはリモコンの【ENTER】ボタンを押してください。
もう一度押すと再生が再開されます。

- 再生中にリモコンの【EXIT】ボタンを一度押した場合も一時停止します。二度押した場合はファイルメニューに戻り、続けて三度押した場合は Select Modeメニューに戻ります。

再生を停止する



再生を停止するにはリモコンの【EXIT】ボタンを二回押してください。

前 / 後のファイルへ移動する



再生が停止されている状態より、リモコンカーソルの【上】/【下】で、ファイルを選択して、【ENTER】ボタンを押してください。

※再生中は操作ができません。

音量調整する



再生中にリモコンの【VOL +/-】ボタンを押すと0~16の間で音量調整できます。

- 「Music」モード (基本操作方法) で解説した機能は、音楽ファイルによって使用できない場合や表示が異なることがあります。

Musicモード(応用操作方法)



本項目では Music モードの応用操作方法を紹介します。

サブメニュー機能を使用する

SETUP

再生を停止して、ファイルメニュー表示中にリモコンの【SETUP】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【ENTER】ボタンを押すと機能が使用できます。

サブメニューを非表示にするには【EXIT】ボタンを押してください。

取り消し

… ファイルメニューに戻ります

コピー

… メモリカードから内蔵メモリに選択中のファイルをコピーします

■「コピー」の操作方法

1. ファイルリストから、コピーしたい音楽ファイルにカーソルを合わせて、リモコンカーソルの【左】 / 【右】で を入れます。
2. リモコンの【SETUP】ボタンを押します。(サブメニューが表示されます)
3. 「コピー」を選択し、リモコンの【ENTER】ボタンを押すと、内蔵メモリにコピーが開始されます。

●「Music」モード(応用操作方法)で解説した機能は、音楽ファイルによって使用できない場合や表示が異なることがあります。

Videoモード(基本操作方法)




Video

本項目では Videoモードの基本操作方法を紹介します。

ファイルメニュー

Video モードを選択するとメモ리카ード内に保存されている動画ファイルを一覧表示します。

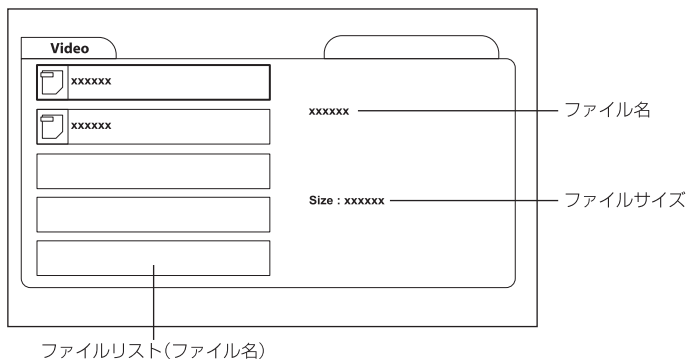

- 本機で再生できる動画ファイルのみ表示されます。
- 本機は動画の比率に関係なくフルスクリーン表示されます。

動画再生する



ファイルリストから再生したい動画ファイルを選択して、リモコンの【ENTER】ボタンを押すと再生が開始されます。

動画再生を一時停止する



再生中にリモコンの【ENTER】ボタンを押すと一時停止できます。
再生を再開するには、もう一度【ENTER】ボタンを押してください。

- 再生中にリモコンの【EXIT】ボタンを一度押した場合はファイルメニューに戻ります。
続けて二度押した場合は Select Modeメニューに戻ります。

前 / 後のファイルへ移動する



動画ファイル再生中にリモコンカーソルの【右】を押すと、次の動画ファイルが再生されます。【左】を押すと、前の動画ファイルが再生されます。

音量調整する



再生中にリモコンの【VOL+/-】ボタンを押すと0~16の間で音量調整できます。

●「Video」モード(基本操作方法)で解説した機能は、動画ファイルによって使用できない場合や表示が異なることがあります。

Videoモード(応用操作方法)



本項目では Video モードの応用操作方法を紹介します。

サブメニュー機能を使用する

■機能と操作方法是Music モードと同じになります。(P.26)をご覧ください。

●「Video」モード(応用操作方法)で解説した機能は、動画ファイルによって使用できない場合や表示が異なることがあります。

Fileモード操作方法




File

本項目では File モードの操作方法を紹介します。

ファイルメニュー

File モードを選択するとメモリカード内に保存されている再生可能なファイルを一覧表示します。
リモコンカーソルの【上】 / 【下】でファイルを選択して、【ENTER】ボタンを押すと再生できます。

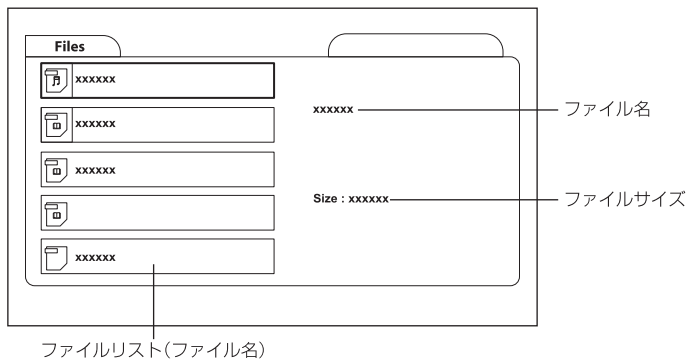

■ファイル情報 表示項目

- 画像ファイル … 「プレビュー表示」「解像度」「ファイルサイズ」「更新日時」が表示されます
- 音楽ファイル … 「曲名」「ビットレート」「ファイルサイズ」「アーティスト名」が表示されます
- 動画ファイル … 「ファイル名」「ファイルサイズ」が表示されます

●ファイルによっては正常に表示されない場合があります。

サブメニュー機能を使用する

■機能と操作方法是Music モードと同じになります。(P.26)をご覧ください。


Clockモード操作方法



Clock

本項目では Clock モードの操作方法を紹介します。

メインメニュー

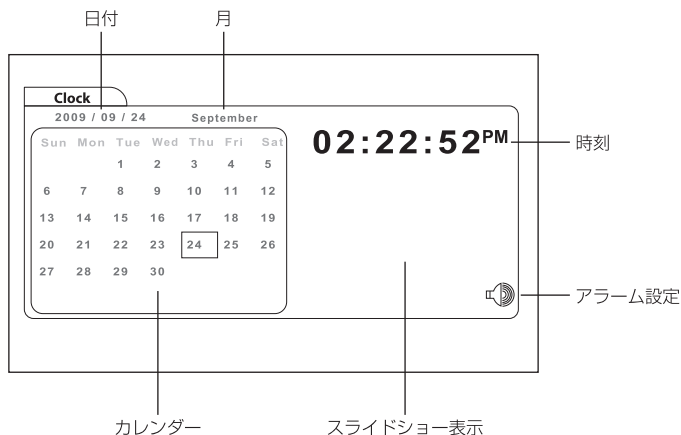

カレンダーの月を移動する



メインメニューより、リモコンカーソルの【上】を押すと次の月へ移動し、【下】を押すと前の月に移動します。
【ENTER】ボタンを押すと現在の月へ戻ります。

スライドショー表示する

Clockモードでスライドショー表示できます。1分間隔で表示が切り替わります。スライドショー表示を有効にするには「サブメニュー機能を使用する」(P.31)をご覧ください。

サブメニュー機能を使用する

SETUP

メインメニュー画面表示中にリモコンの【SETUP】ボタンを押すと以下のサブメニューが表示され、【ENTER】ボタンを押すと機能が使用できます。

サブメニューを非表示にするには【EXIT】ボタンを押してください。

時計を設定	… 現在の日時を設定します
アラームを設定	… アラームが鳴る日時を設定します
写真のスライドショー	… スライドショー表示を有効にするか設定できます

■「時計を設定」の操作手順

2009-09-24

06:47 PM

リモコンカーソルの【上】/【下】で日時を設定して、【左】/【右】で項目を選択できます

■「アラームを設定」の操作手順

操作方法は「時計を設定」と同様になります。

2009-09-24

12:00 AM

Default Tone

OFF

OFF … アラームを無効にします
once … アラームを1回鳴らします
Daily … アラームを毎日鳴らします

「Default Tone」… 内蔵のデフォルトアラーム音を鳴らします
「Music」… 内蔵メモリにコピーした音楽を鳴らします

- 「Music」に設定できる音楽ファイルは本機内蔵メモリにコピーされた1曲目になります。

■「写真のスライドショー」の操作手順

内蔵メモリ

… スライドショーを表示します

なし

… スライドショーを非表示にします

- スライドショーに使用できるのは本機内蔵メモリにコピーされた画像ファイルになります。

マストレージモード

本項目では本機をコンピュータとマストレージした時の機能を紹介します。

コンピュータと USB ケーブルで接続する

本機を付属の USB ケーブルで接続すると、コンピュータにマストレージ接続されます。接続されるとリムーバブルディスクとしてマイコンピュータ上にドライブが認識されます。

(本書は WindowsXP で認識した例で解説します。)

リムーバブル記憶域があるデバイス



(F:)	...	内蔵メモリ
(G:)	...	SD メモリーカード
(H:)	...	xD- ピクチャーカード
(I:)	...	メモリスティック

コンピュータ上よりメモリーカードにファイルをコピーしたり、削除ができます。


- リムーバブルディスクのドライブ名は一例になり、順番や表記が変わる場合があります。
- ファイルをコピーする前に必ずデータをバックアップしてください。
- リムーバブル接続中は本機の操作はできません。

本製品の安全な取り外し

コンピュータのタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックすると以下のメニューが表示されますので、前項で確認したドライブ名と同じであることを確認してクリックしてください。



以下のメッセージが表示されましたら、USB ケーブルを取り外すことができます。

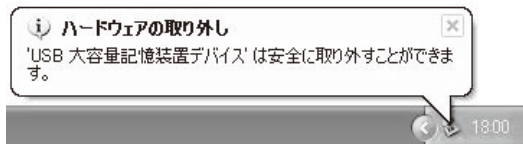

- 「ハードウェアの安全な取り外し」を行った後にメモリーカードを本機から取り外してください。

SETUPモード設定項目

本機の設定を変更するには SETUP モードで設定します。



リモコンの【SETUP】ボタンを押すと下図のように表示されます。リモコンのカーソルボタンで項目が選択できます。

設定項目一覧

第一階層	第二階層	概要
言語	英語	本機のOSD言語を選択します
	日本語	
	ドイツ語	
	フランス語	
	スペイン語	
	ポルトガル語	
	イタリア語	
	オランダ語	
マジックウィンドウ	オン	オンにするとPhotoモードでスライドショーを4画面表示します
	オフ	
画面表示サイズ	オリジナル	Photoモードの画面表示サイズを調整します
	最適	
スライドショーパターン	オフ	スライドショー表示の切り替わり効果を設定します
	ランダム	
	フェード	
	カーテン	
	オープンドア	
	クロスコム	
スライドショースピード	高速	スライドショー表示の切り替わる速さを調整します
	中等速度	
	低速	
スライドショー+音楽	オン	スライドショー表示時の音楽再生のオン/オフが切り替えできます
	オフ	
スライドショーシャッフル	オン	スライドショー表示時のシャッフル再生オン/オフが切り替えできます
	オフ	
ビデオリピート	1ファイル	ビデオファイル再生時のリピートモードが選択できます
	全ファイル	
	オフ	
音楽リピート	1ファイル	音楽ファイル再生時のリピートモードが選択できます
	全ファイル	
	オフ	
オフタイマー	2時間	自動的に電源がオフになる時間を設定します
	4時間	
	8時間	
	設定しない	
リセット		本機の設定を出荷値に戻します
バージョン情報		バージョン情報を表示します

故障かな？と思ったら

電源が入らない

- ACアダプタのプラグをコンセントへしっかりと差し込まれているか確認してください。

リモコンがきかない

- 電池の+、-の向きを確認してください。
- 電池が消耗している場合は新しいものと交換してください。
- リモコンを本機の受信部に向けて操作してください。
- リモコンと受信部の間の障害物を取り除いてください。

映像が映らない

- リモコンを操作して電源を入れたことを確認してください。
- 本機で対応しているメモ리카ードとファイル形式か確認してください。

音が出ない

- 音量レベルを確認してください。
- 消音になっていないか確認してください。
- 本機で対応しているメモ리카ードとファイル形式か確認してください。

再生できない

- 本機で再生できるメモ리카ードか確認してください。
- メモ리카ードが汚れていないか確認してください。
よごれている場合は、きれいにふいてください。
- メモ리카ードが正しく本体にセットされているか確認してください。
- メモ리카ードに記録されているファイルが本機で再生できるものか確認してください。
- 寒いところから急に暖かいところを持ってきたときなどに、本体内部に露が付くことがあります。1～2時間放置してください。

スライドショー表示の 画面比率が合わない

- 「SETUPモード」の「画面表示サイズ」の設定を変更してください。
※画像ファイルによっては表示が合わせられない場合があります。

動画再生の 画面比率が合わない

- 本機は動画の比率に関係なくフルスクリーン表示されます。
比率を合わせて表示したい場合は、別途動画編集ソフトで動画の周囲にクロップ(黒帯)を入れて調整してください。尚、弊社では動画編集はサポート対象外になりますのでご了承ください。

仕様

製品型番	GHV-DF7GD	
スクリーン	7型ワイドTFT液晶(15:9)	
解像度	800×480 pixel	
コントラスト比	400:1	
輝度	220cd/m ²	
内蔵メモリ	128MB	
再生可能メモ리카ード	SD(128MB~2GB)/SDHC(4GB~8GB)/メモリースティック(32MB~4GB) xD-ピクチャーカード(128MB~512MB TYPE H/M) USBフラッシュメモリ(64MB~8GB)	
再生可能フォーマット	JPEG/MP3(CBR/VBR)/M-JPEG(MOV)/MPEG1/MPEG2	
対応言語	日本語/英語	
電源	5V/2.0A 100V 50/60Hz(ACアダプタより給電)	
消費電力	最大10W	
搭載端子	SD/MS/xDカードスロット、USB入力端子	
スピーカー	0.5W + 0.5W	
動作温度範囲	0℃~60℃	
動作湿度範囲	40%~80%(ただし結露なきこと)	
外形寸法	W 208 × D 24 × H 137 (mm)	
重量	約372g(本体のみ)	
製品構成	・ GHV-DF7GD 本体	1台
	・ 専用ACアダプタ	1個
	・ 専用リモコン	1個
	・ リモコン用ボタン電池	1個
	型番:CR2025	
	・ USBminiBケーブル	1本
	・ 1年間保証書	1部
	・ 取扱説明書(本書)	1部

故障修理について

故障・修理についてのお問合せは、下記のサービス窓口にてご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00 (弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-22 三富ビル 4階

テクニカルサポートダイヤルの時間は、予告なく変更する場合があります。ご確認はホームページにてお願い致します。
サポートを受ける際にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。
ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。
(<http://www.green-house.co.jp>)

- ◆ 本書の内容の一部又は全部を無断転載することは固くお断り致します。
- ◆ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ◆ 本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- ◆ 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一誤りや記載漏れ等お気づきの点がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ 乱丁、落丁はお取替えいたしますので、お買い上げの販売店までご連絡ください。



GHV-DF7GDシリーズ

 **GREEN HOUSE** 株式会社 グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル4F
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580
グリーンハウスホームページ : <http://www.green-house.co.jp/>

Ver.1.1