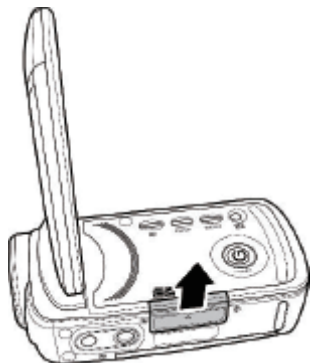


## SD/SDHCメモリーカードを入れる

長時間撮影する場合は高容量のSD/SDHCメモリーカードを使用することをお勧めします。

1.

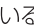


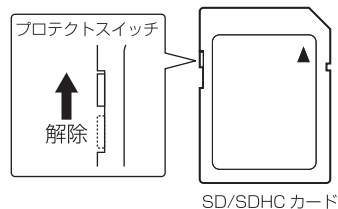
LCDスクリーンパネルを開き、SD/SDHCカードカバーを開きます。

2.

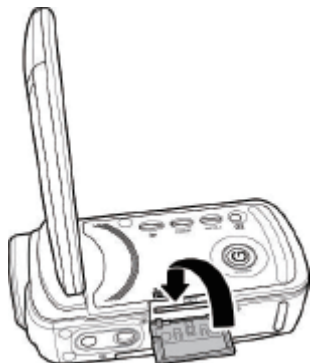


図のようにラベルを下にしてSDカードを挿入します。  
(確実にロックするまで押し込んでください)

※SD/SDHCカードが書き込み禁止状態になっている場合画面中央に  アイコンが表示されます。  
その際は取扱説明書の **2.2 SD/SDHCカードの取り出し** (→P.21) の手順に従ってSD/SDHCカードを取り出し、プロテクトスイッチを解除してからご使用ください。



3.

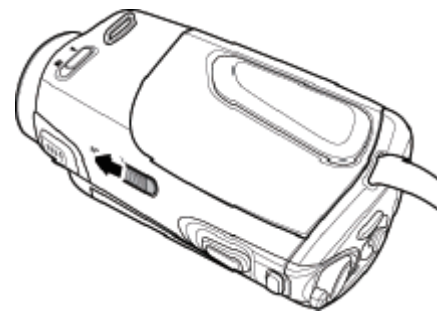


SD/SDHCカードカバーを閉じます。

## 乾電池の取り付け

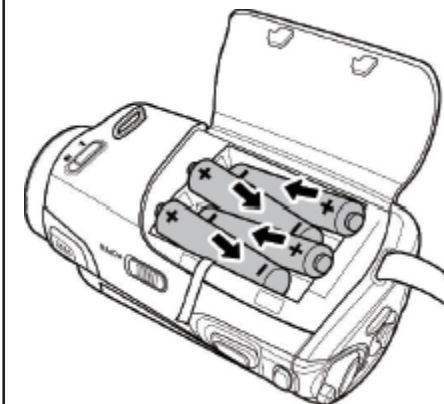
付属の単4型アルカリ乾電池を本体に取り付けます。

1.



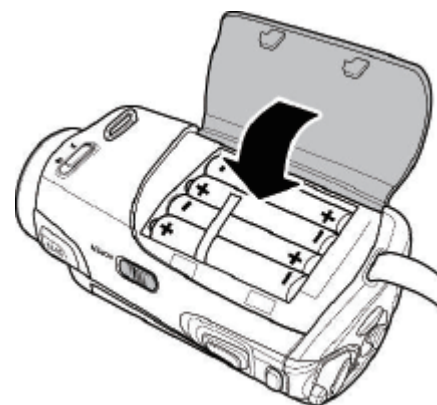
本体上部のバッテリーカバーラッチを操作し、バッテリーカバーを開けます。

2.



乾電池を挿入します。


3.



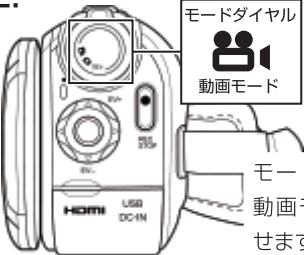
バッテリーカバーを閉じます。

## 撮影する

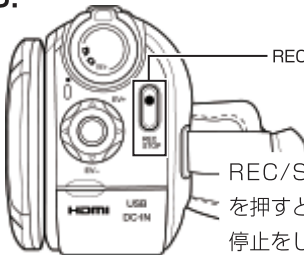
### 動画を撮影する

1.  電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。

2.  モードダイヤル  
動画モード

モードダイヤルを動画モードに合わせます。

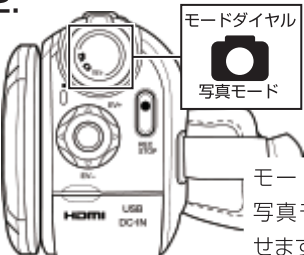
3.  REC/STOPボタン

REC/STOPボタンを押すと動画の録画/停止をします。

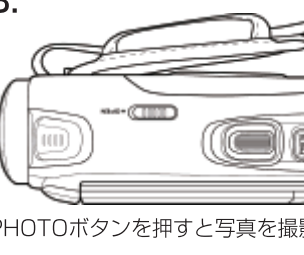
### 写真を撮影する

1.  電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。

2.  モードダイヤル  
写真モード

モードダイヤルを写真モードに合わせます。

3.  PHOTOボタン

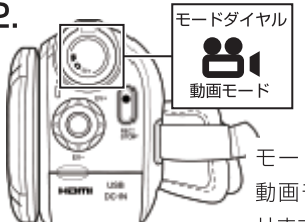
PHOTOボタンを押すと写真を撮ります。

## 再生する

### 動画を再生する

1.  電源ボタン

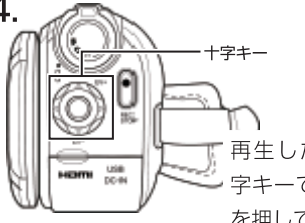
LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。

2.  モードダイヤル  
動画モード

モードダイヤルを動画モードに合わせます。

3.  再生ボタン

再生ボタンを押すと動画再生モードになります。

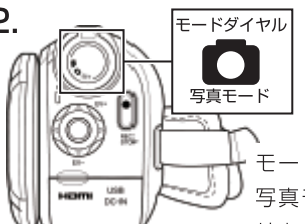
4.  十字キー

再生したい動画を十字キーで選択し、中央を押して再生します。

### 写真を表示する

1.  電源ボタン

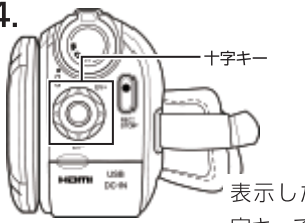
LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。

2.  モードダイヤル  
写真モード

モードダイヤルを写真モードに合わせます。

3.  再生ボタン

再生ボタンを押すと写真再生モードになります。

4.  十字キー

表示したい写真を十字キーで選択します。

※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。