


SD/SDHCメモリーカードを入れる

長時間撮影する場合は高容量のSD/SDHCメモリーカードを使用することをお勧めします。

1.

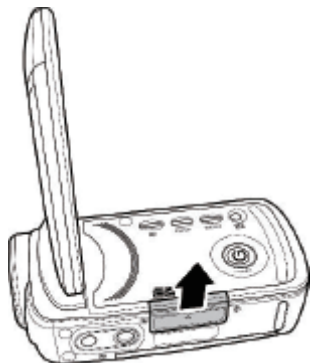


LCDスクリーンパネルを開き、SD/SDHCカードカバーを開きます。

2.




図のようにラベルを下にしてSDカードを挿入します。
(確実にロックするまで押し込んでください)

※SD/SDHCカードが書き込み禁止状態になっている場合「SDカードがロックされています」と表示されます。
その際は取扱説明書の2.2 SD/SDHCカードの取り出し(→P.21)の手順に従ってSD/SDHCカードを取り出し、プロテクトスイッチを解除してからご使用ください。

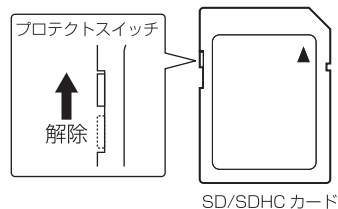

3.

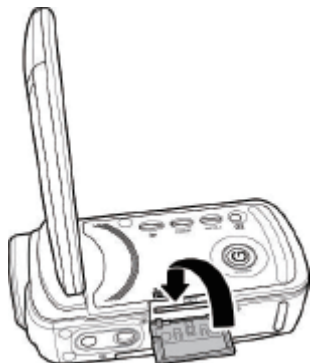


SD/SDHCカードカバーを閉じます。

バッテリーの取り付け


付属の専用バッテリーを本体に取り付けます。

1.

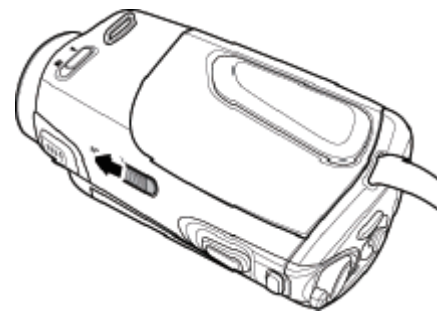


本体上部のバッテリーカバーラッチを操作し、バッテリーカバーを開けます。

2.

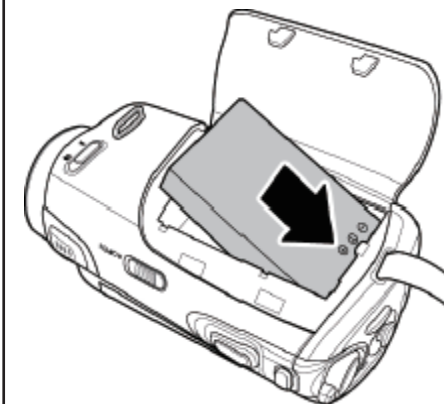

バッテリーを挿入します。



3.

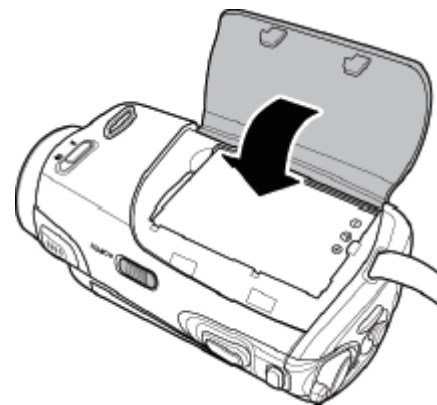

バッテリーカバーを閉じます。

撮影する

動画を撮影する

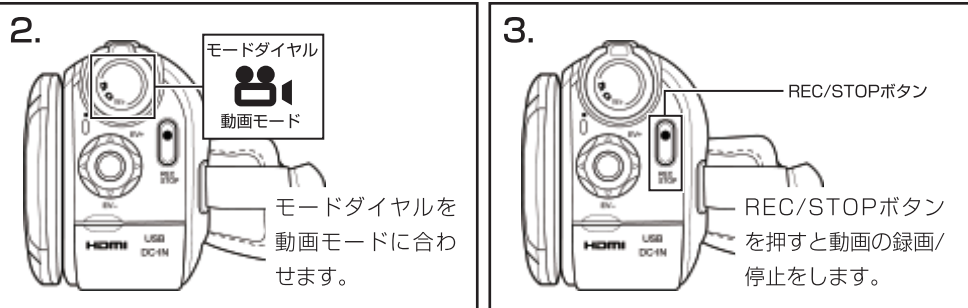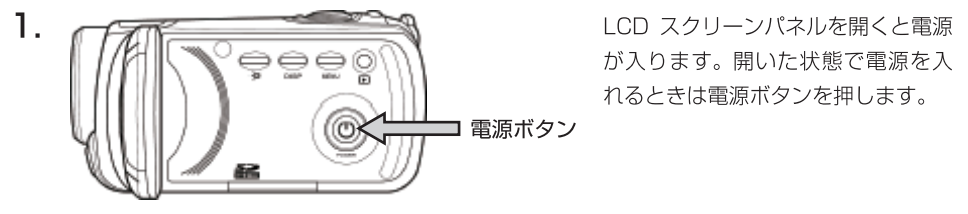

写真を撮影する



再生する

動画を再生する



写真を表示する



※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。