

Quick Start Guide



クイックスタートガイド

Ver.1.0

GHV-DV30HDLX

SD/SDHCメモリーカードを入れる

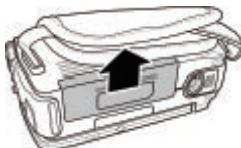
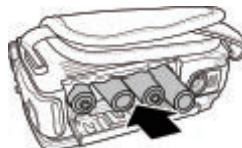
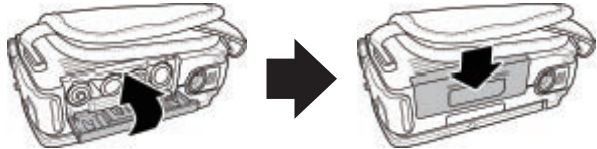
長時間撮影する場合は高容量のSD/SDHCメモリーカードを使用することをお勧めします。

<p>1.</p>  <p>本製品の電源が入っていないことを確認して、LCDスクリーンカバーを開き、SDカードの収納部カバーを開きます。</p>	<p>2.</p>  <p>図のようにラベルを上にしてSDカードを挿入し、SDカードカバーを閉じます。 (確実にロックするまで押し込んでください)</p>
---	--

※画面上に赤い鍵マークが表示されている場合、SDカードが書き込み禁止状態になっていますので、動画、静止画、音声の保存はできません。その際は、電源を切って一旦SDカードを取り出してプロテクトスイッチを解除してから再度ご使用ください。

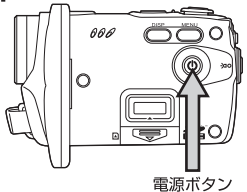
電池の取り付け

ビデオカメラをご使用になる前に、付属の単4形乾電池4本を本体に取り付けます。

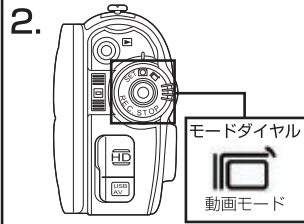
<p>1.</p>  <p>本体裏側の乾電池収納カバーを開けます。</p>	<p>2.</p>  <p>図のように乾電池を挿入します。</p>
<p>3.</p>  <p>乾電池収納カバーを閉じます。</p>	

撮影する

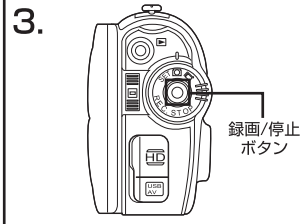
動画を撮影する

- 

電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。
- 

モードダイヤル
動画モード

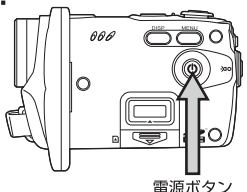
モードダイヤルを動画モードに合わせます。
- 

録画/停止ボタン

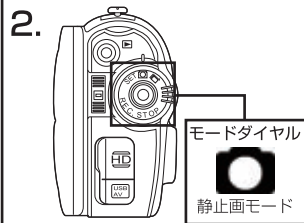
録画/停止ボタンを押すと動画の録画/停止をします。

※撮影時にズーム/音量ボタンを押すと拡大/縮小します。

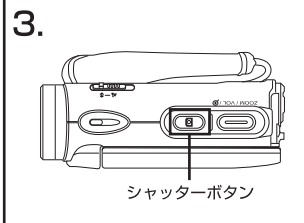
写真を撮影する

- 

電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。
- 

モードダイヤル
静止画モード

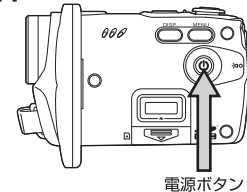
モードダイヤルを静止画モードに合わせます。
- 

シャッターボタン

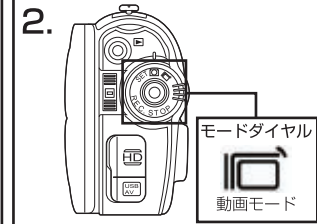
シャッターボタンを押すと写真の撮影をします。

再生する

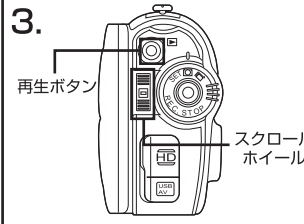
動画を再生する

- 

電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。
- 

モードダイヤル
動画モード

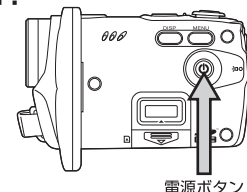
モードダイヤルを動画モードに合わせます。
- 

再生ボタン

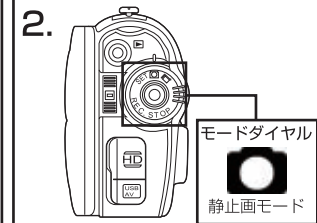
スクロールホイール

再生ボタンを押すと動画の再生モードになります。再生したい動画をスクロールホイールの上下で選択し、中央を押して再生します。

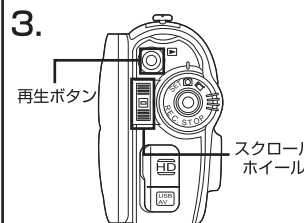
写真を表示する

- 

電源ボタン

LCD スクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは電源ボタンを押します。
- 

モードダイヤル
静止画モード

モードダイヤルを静止画モードに合わせます。
- 

再生ボタン

スクロールホイール

再生ボタンを押すと写真の再生モードになります。表示したい写真をスクロールホイールの上下で選択し、表示します。

※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。