


液晶ディスプレイ用アーム取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

- 組み立ての際は手袋を着用の上、ケガの無いように十分ご注意ください。
- 弊社では、組み立て作業による被害や損害、故障について一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、VESA マウントインターフェース規格 (FPM PMI) 100mm/75mm に対応していないディスプレイには取り付けられません。
- 取り付けには別途プラスドライバーが必要です。

1. 内容物の確認

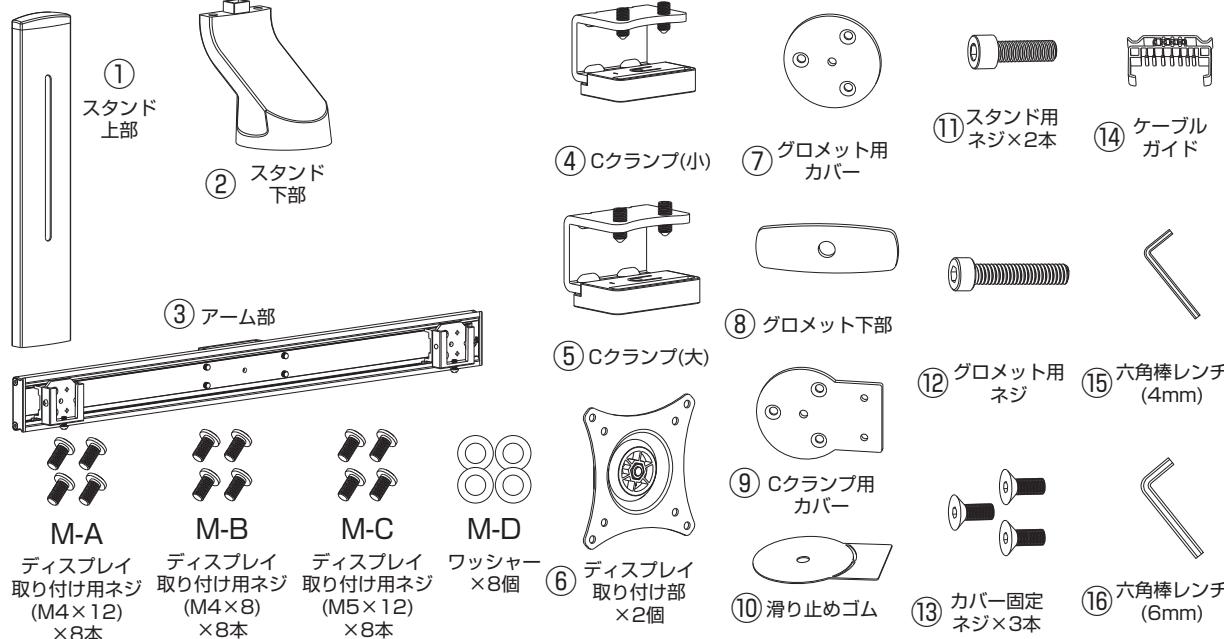

各部名称 / 完成図

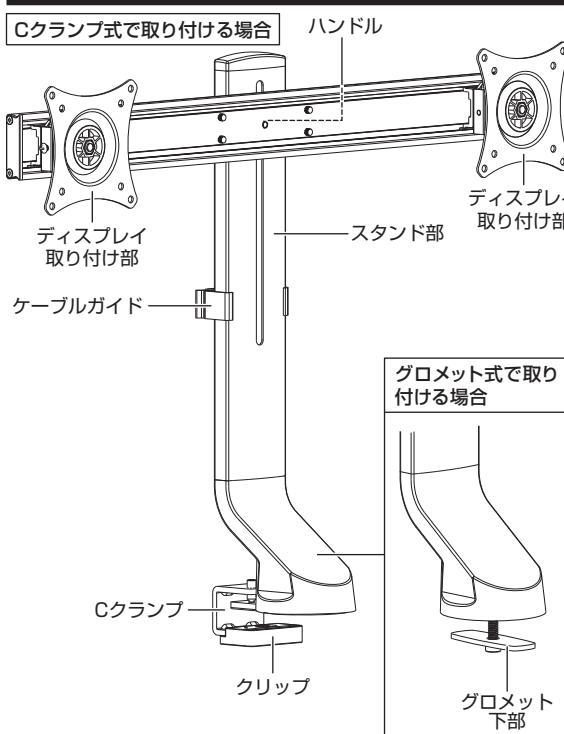

2. 取り付け方法の選択

本製品は、取り付ける机にあわせて 2 種類の取り付け方法があります。
取り付ける机をご確認の上、『3-1.Cクランプによる取り付け』『3-2. グロメットによる取り付け』のどちらかにて設置を行ってください。

Cクランプで取り付ける場合
机に幅 100mm 以上、奥行 123.5mm 以上、Cクランプ(小)の場合、厚さ 15mm~27mm、Cクランプ(大)の場合、厚さ 27mm~40mm のスペースが必要です。また、直徑 10mm~70mm の穴が空いている必要があります。


グロメットで取り付ける場合
机に幅 100mm 以上、奥行 123.5mm 以上、厚さ 10mm~25mm のスペースが必要です。また、直徑 10mm~70mm の穴が空いている必要があります。

3. アームの組み立て


3-1.Cクランプによる取り付け

Cクランプで固定する場合は、下記の手順にしたがって取り付けてください。



1 スタンド上部とスタンド下部をスタンド用ネジで固定します。

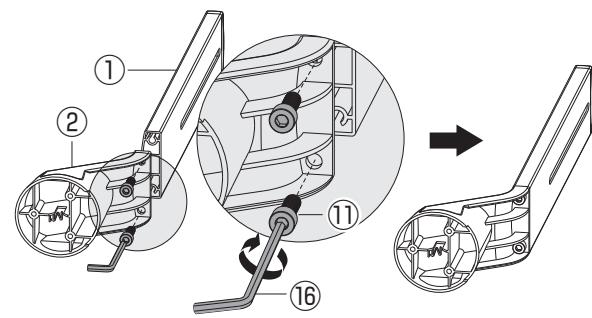

2 スタンド下部とCクランプ用カバーをカバー固定ネジで固定し、その上から滑り止めゴムを貼ります。

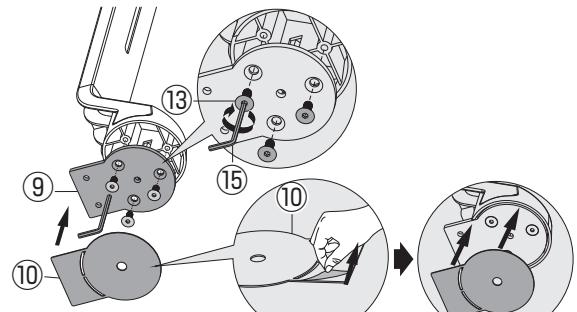


3 机の厚さにあわせてCクランプの大/小、Cクランプに取り付けられているクリップの裏表どちらかで取り付けてください。
※必ずクリップを取り付けた状態でお使いください

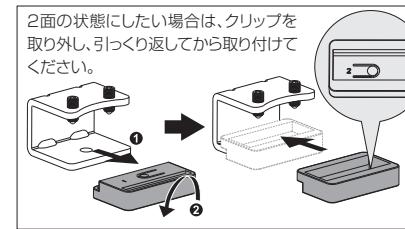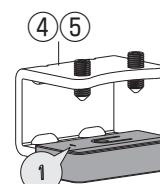

取り付ける机の厚さとCクランプ部/クリップの関係
③Cクランプ(小)
1面 厚さ 20~27mm
2面 厚さ 15~20mm
④Cクランプ(大)
1面 厚さ 35~40mm
2面 厚さ 27~35mm


4 テーブルや机の縁にスタンドを隙間のないようにしっかりと押し込み、Cクランプのネジを回して締め付けてください。

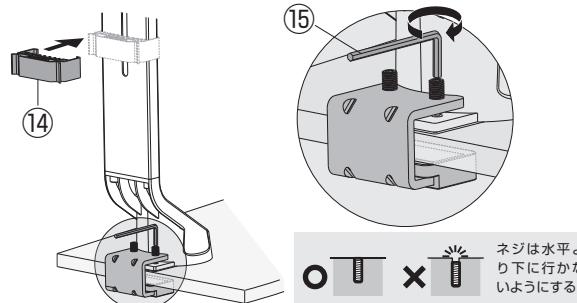


※Cクランプのネジは左右交互に均等に締め付けてください。片方だけを強く締め付けると、締め付け加減にバラつきが発生し、ネジの損傷や不完全な固定の原因になります。

3-2. グロメットによる取り付け


1 スタンド上部とスタンド下部をスタンド用ネジで固定します。

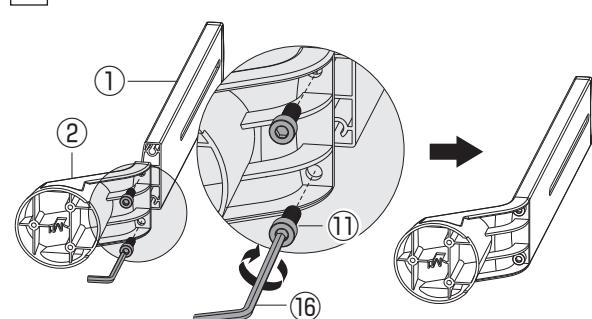

2 スタンド下部とグロメット用カバーをスタンド用ネジで固定し、その上から滑り止めゴムを貼ります。

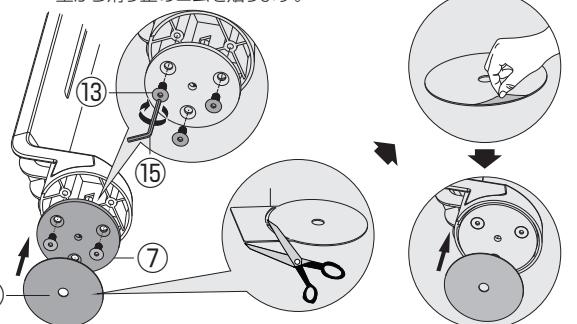


3 グロメット用ネジをグロメット下部と天板の穴に通し、スタンド部を固定します。

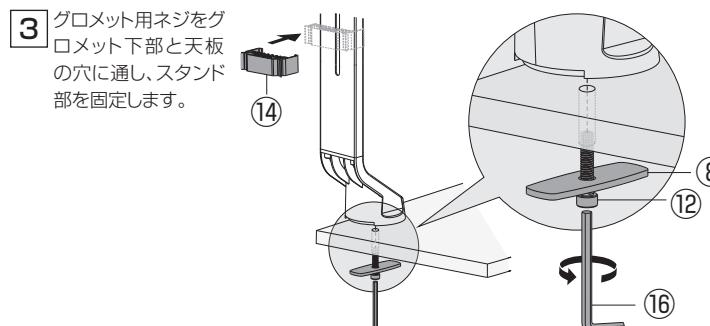


4. ディスプレイを取り付ける


1 付属のディスプレイ取り付け用ネジ(M4, M5)を使用して、ディスプレイ取り付け部を取り付けます。

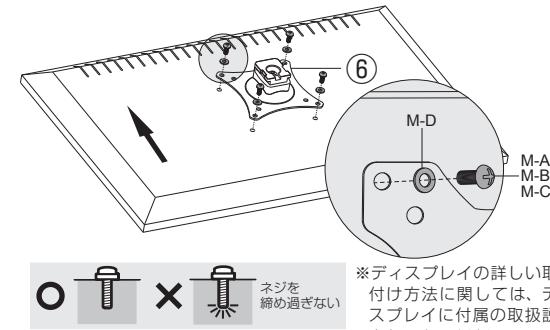

2 アーム部背面のハンドルを一度外し、スタンド部に取り付けた後、アーム部のネジとハンドルを締めて固定してください。

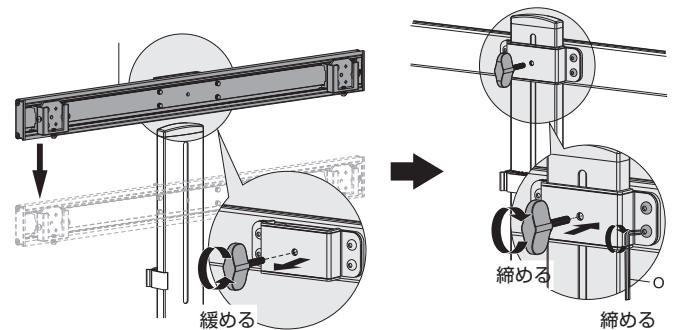

3 スタンドにディスプレイ取り付け部を挿し込み、固定ネジを締めてください。

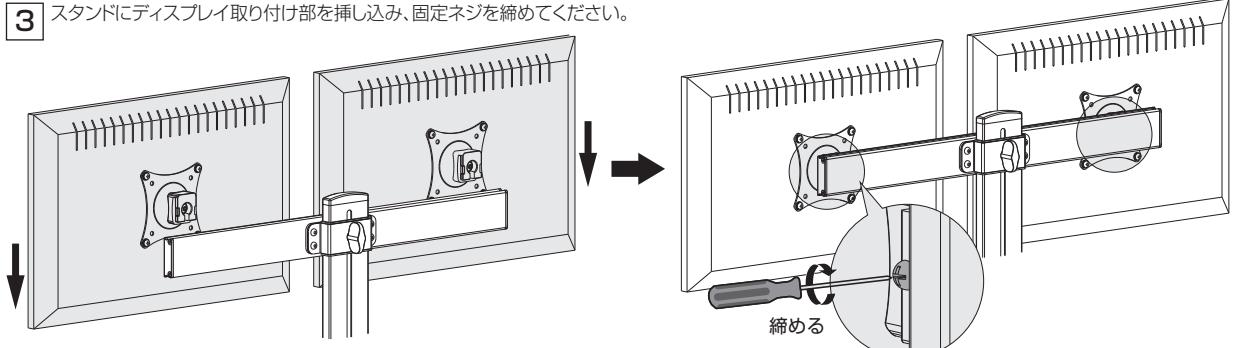


●取り付けるディスプレイによっては、本製品付属のネジが合わない場合があります。詳しくは、ディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
●本製品は、VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mmに対応していないディスプレイには取り付けられません。

5. アームの調整

ディスプレイを使いやすい位置に動かし、ハンドルとアーム部のネジを締めて固定してください。

警告
ディスプレイの上下位置を調整する際、ハンドルとアーム部のネジを緩めた状態で手を離すと落下する可能性があるため、必ずディスプレイを支えながら位置を調整してください。

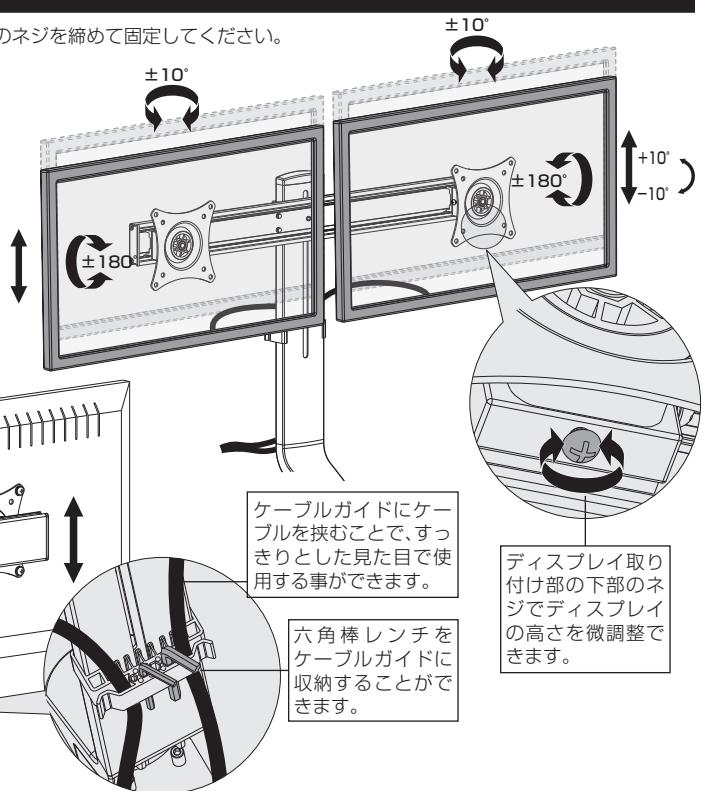

安全上の注意

表示の説明



警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うことがあります。




注意 この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。




警告


- 火中に投入、加熱しないでください。
- 発熱体の近くでの使用はしないでください。
- 直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- 乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やケガなどの原因となります。
- ディスプレイの取り付けは、ディスプレイの落下によりケガや故障の原因となるため、十分に気をつけてください。
- アームやディスプレイは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、ディスプレイやアームの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- 下図のような場所や、取り付けたディスプレイが保持できないような弱い天板には取り付けないでください。ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。

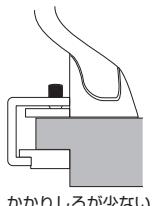


かかりしろが少ない

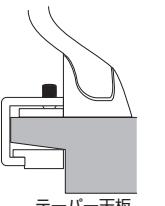

テーパー天板

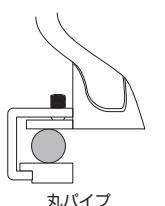

丸パイプ

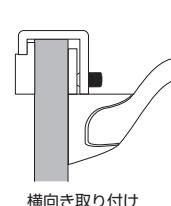

横向き取り付け



注意

- 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合には、ボルトや締め具を締め直してください。ゆるんだままではありますと、ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- アームを動かすときは、可動部に指や手はさみ込まないようしてください。
- 取り付けるディスプレイの重量が本製品の耐荷重の範囲内であることを確認の上、使用してください。



注意

- 本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- 本製品を落としたりしないでください。
- 本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- 湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意

本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。

本製品を落としたりしないでください。

本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をやめください。

不安定な場所で使用しないでください。

湿度の高い場所に長時間置かないでください。



注意