

LEDバックライト方式液晶カラーディスプレイ

GH-LCW27Aシリーズ

Ver.1.0

この度は GREEN HOUSE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意（安全に正しくご使用いただくために）	1
使用上のお願い（末永くご使用いただくために）	8
同梱品の確認	9
本体角度の調整	9
コンピュータと接続	10
HDMI 対応機器と接続	11
DisplayPort 対応機器と接続	11
スタンドの取り付け	12
スタンドの取り外し	12
モニター設置	13
ボタン説明	14
OSD メニューコントロール手順	15
OSD ショートカット機能	16
OSD メニューロック機能	16
パワーロック機能	16
OSD メニュー項目	17
ビデオモード	19
製品仕様	20
トラブルシューティング	21
故障について	23
リサイクルについて	23

安全上のご注意 (安全に正しくご使用いただくために)

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、注意事項をお守りください。

■表示の説明



この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

■絵表示の例

行為を禁止する絵表示



この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。

(左図の場合、「禁止」を示しています。)

注意をうながす絵表示



この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。

(左図の場合、「注意」を示しています。)

行為を指示する絵表示



この絵表示は、行為を指示する内容を示しています。

(左図の場合、「コンセントからプラグを抜く」を示しています。)



警告

異常が発生した場合



コンセントから
プラグを抜く

煙が出たら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。煙が出なくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

発熱したら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。発熱がなくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

異臭がしたら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。異臭がなくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

異音がしたら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。異音がなくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

落下や衝撃により破損したら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社テクニカルサ
ポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

水や異物が内部に入ったら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社テクニカルサ
ポートへご連絡ください。

※地震や津波、地すべりなどの災害が発生するおそれがある場合、まずは、身の安全を確保
してください。



警告

電源について



AC100V以外
使用禁止

電源ケーブルは、100ボルト交流電源 (AC100V) のコンセントにしっかりと差し込んでご使用ください。

日本国外の商用電源や船舶などの直流電源でご使用になると故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



定期的に
プラグを掃除

電源プラグは、定期的に掃除を行ってください。

電源プラグやコンセントにゴミやホコリがたまるとショートの原因となり、火災の危険があります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやホコリを取り除いてください。



コンセントから
プラグを抜く

電源プラグのお手入れは、電源ケーブルをコンセントから取り外して行ってください。

電源プラグをコンセントに差し込んだままお手入れを行うと、感電の危険があります。



定格超過
禁止

コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えてご使用にならないでください。

タコ足配線などによって定格を超えると、火災や感電の危険があります。



コード傷つけ
禁止

電源ケーブルのコードは、傷つけないでください。

ものをのせたり、引っ張ったり、ねじったりなど、無理に取り扱うとコードが傷つき、火災や感電の危険があります。



禁止

電源ケーブルに傷や裂け、割れ、ちぎれなど破損がある場合は、ご使用にならないでください。

破損した電源ケーブルから発熱や放電することにより、火災や感電の危険があります。



警告

電源について



落雷時は
触れない

落雷のおそれがある場合、製品に触れないでください。
感電の危険があります。



濡れた手で
触れない

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の危険があります。



破損コンセント
使用禁止

破損したコンセントをご使用にならないでください。
コンセントに電源プラグをしっかり差し込んでも、ゆるみがあると、火災や感電の危険
があります。破損したコンセントではない、別のコンセントをご使用ください。



コードひっぱり
禁止

電源プラグをコンセントに抜き挿しする場合、電源プラグを持ってください。
コードを引っ張ると、電源プラグやコード、コンセントが傷つき故障の原因となり、火
災や感電の危険があります。



アース線を接続

アース線は、必ず接続してください。
アース線を接続しないで使用すると、火災や感電の危険があります。



コンセントから
抜く

アース線の接続は、事前に電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、
アース線の取り外しは、事前に電源プラグをコンセントから取り外してから行ってくだ
さい。
感電の危険があります。



禁止

電源コードは、製品に付属の電源コードセットを使用してください。また、製品に付属
の電源コードセットを、他の製品で使用しないでください。
火災や感電の危険があります。



警告

設置について



不安定な場所
に置かない

不安定な場所に置かないでください。

不安定な台や振動のある場所、強度の弱い場所に置くと、落下や転倒の危険があります。



水濡れ
禁止

水のかかる場所に置かないでください。

雨や雪の吹き込む窓際、屋外、浴室でのご使用は、水濡れによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



禁止

通気口をふさがないでください。

通気口をふさぐと、内部に熱がこもることによる故障の原因となり、火災の危険があります。



禁止

湿度の高いところに置かないでください。

火災や感電の危険があります。



禁止

異物が浮遊するところに置かないでください。

ホコリや砂、油煙といった異物が内部に入ることによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



禁止

温度の高いところに置かないでください。

熱器具の近くや直射日光の当たる場所、閉めきった自動車の中など温度の高いところに置くと、高温による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



警告 使用について



分解や改造
禁止

分解や改造をしないでください。

火災や感電の危険があります。



禁止

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところでご使用にならないでください。

感電やケガの危険があります。



禁止

水や異物を入れないでください。

火災の危険があります。



禁止

ぶんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。

衝撃による破損の原因となり、火災や感電の危険があります。また、持ち運ぶ場合は、

無理に取り扱わないでください。

免責事項

- ・取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・記憶媒体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・記憶媒体やデータの状態によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

クラスB 情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースター プログラム

弊社は、国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラム対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



使用上のお願い (末永くご使用いただくために)

製品の取り扱いについて

- ・製品の取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ・電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- ・製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。
- ・電源を入れたまま、電源プラグをコンセントから取り外さないでください。
- ・視聴の際は、明るい場所で、画面から十分に離れてご覧ください。
- ・疲労や睡眠不足など体調がすぐれないときは、視聴を避けてください。
- ・映像からの刺激により一時的に身体的影響が起った場合は、視聴をやめてください。
- ・本製品は、24時間以上の連続使用を想定した設計を行っておりません。
- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。使用頻度や使用環境によって異なりますが、経年変化による消耗、劣化が生じ、動作が不安定になったり、動作しなくなる場合があります。
- (主な有寿命部品:液晶パネル、バックライト、電源ユニット)

製品のお手入れについて

- ・お手入れの際は、電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。
- ・汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- ・ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- ・化学ぞうきんの使用は、製品を変質させる可能性があります。
- ・ベンジンやシンナーなど溶剤の使用は、製品を変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- ・強力な洗剤の使用は、製品を変色させたり、変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- ・殺虫剤や揮発性のものの使用は、引火の可能性があります。
- ・ゴムやビニールなどを長時間接触させたまにすると、製品の塗装をはがす可能性があります。
- ・シールやテープを貼ったままにすると、製品を変色させたり、塗装をはがす可能性があります。

製品の温度について

- ・密閉空間へ設置しての使用や長時間の使用により、製品が暖かくなる場合がありますが、故障ではありません。
- ・製品が発熱した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。

結露(つゆつき)について

- ・温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。
- ・結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となる可能性があります。
- ・結露が起った場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用してください。
- ・寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

磁気や電磁妨害について

- ・磁気の影響をさけるため、磁石や磁石を使用した機器を、製品に近づけないでください。
- ・電磁波の影響をさけるため、携帯電話や電磁波を発する機器を、製品に近づけないでください。
- ・磁気や電磁妨害によって、映像が乱れたり、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。

しばらく使用しないときは

- ・長く使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・取扱説明書「仕様」にある動作温度、動作湿度の範囲で保管してください。

同梱品の確認


パッケージの中に下記のものがすべて入っているかどうかご確認ください。

液晶ディスプレイ本体	… 1台	専用電源ケーブル(1.5m)	… 1本
アナログ映像信号ケーブル(1.5m)	… 1本	オーディオケーブル(1.5m)	… 1本
取扱説明書(本書)	… 1冊	保証書	… 1枚

本体角度の調整


画面を下5度～上20度の範囲で、適切な角度に調整することができます。

※破損の原因となりますので、無理な調整は行わないでください。

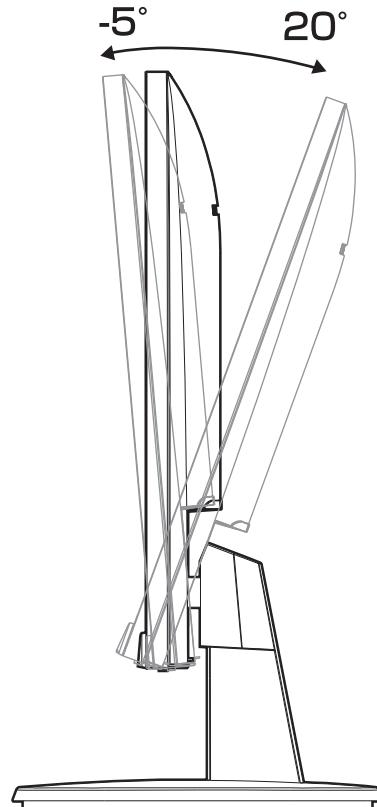

接続する前に

使用中のディスプレイを本製品に置き換える場合、あらかじめ表示可能な画面設定にした後に、コンピュータ本体と接続してください。表示可能な画面設定については、P.19「ビデオモード」をご参照ください。

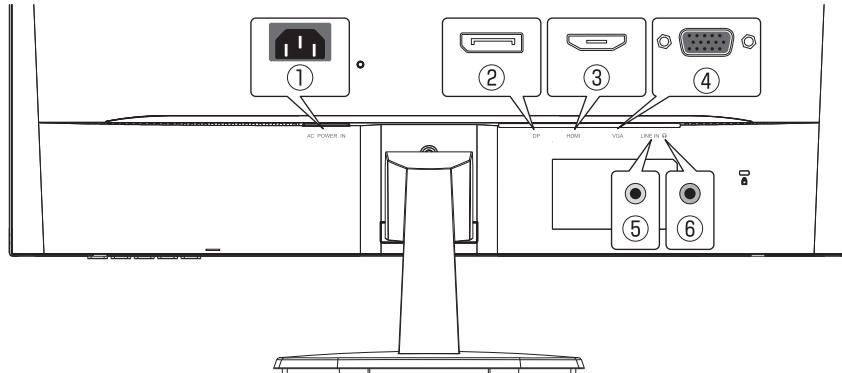コンピュータと接続する

①ACジャックコネクタ

④mini D-Sub15端子

②DisplayPort端子

⑤音声入力端子

③HDMI端子

⑥ヘッドホン端子

1. 本製品を接続する前に、本製品とコンピュータ本体の電源がオフであることを確認してください。
 2. mini D-Sub15端子(④)に付属のアナログ映像信号ケーブルを接続し、他方をコンピュータ本体のmini D-Sub端子に接続してください。
 3. 音声入力端子(⑤)にオーディオケーブルを接続し、他方をコンピュータ本体の音声出力端子に接続してください。
音声を出力する場合、ヘッドホン端子(⑥)にΦ3.5mmプラグを搭載したイヤホンやスピーカーを接続してください。
 4. 電源ケーブルをACジャックコネクタ(①)に接続し、コンセントプラグをコンセント(AC100V)に接続してください。
- ※コンピュータとの接続は、ご使用のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

HDMI対応機器と接続

接続する前に

1. 本製品を接続する前に、本製品とHDMI対応機器(DVDプレーヤー、ゲーム機器、地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーなど)の電源がオフであることを確認してください。
2. HDMI端子(③)にHDMIケーブルを接続し、他方を機器のHDMI出力端子に接続してください。
3. 電源ケーブルをACジャックコネクタ(①)に接続し、コンセントプラグをコンセント(AC100V)に接続してください。

※本製品はHDMI Type A入力端子を1つ搭載しています。

※CECには対応していません。

※HDMI対応機器との接続は、ご使用のHDMI対応機器の取扱説明書をご参照ください。

※すべてのHDMI対応機器での動作を保証するものではありません。

DisplayPort対応機器と接続

接続する前に

1. 本製品を接続する前に、本製品とDisplayPort対応機器(AV機器、ゲーム機器など)の電源がオフであることを確認してください。
2. DisplayPort端子(②)にDisplayPortケーブルを接続し、他方を機器のDisplayPort出力端子に接続してください。
3. 電源ケーブルをACジャックコネクタ(①)に接続し、コンセントプラグをコンセント(AC100V)に接続してください。

※本製品はDisplayPort入力端子を1つ搭載しています。

※CECには対応していません。


※DisplayPort対応機器との接続は、ご使用のDisplayPort対応機器の取扱説明書をご参照ください。

※すべてのDisplayPort対応機器での動作を保証するものではありません。


スタンドの取り付け

- 手袋を着用するなど、ケガの無いように十分ご注意ください。

本製品のスタンド部分を取り付ける場合は、台座部とスタンド部を組み合わせてから、本体にしっかりと取り付けてください。

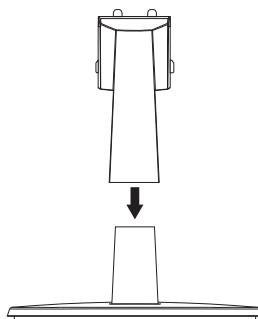


台座部にスタンド部をカチッと音がするまで挿し込み、ツメが固定されている事を確認してください。

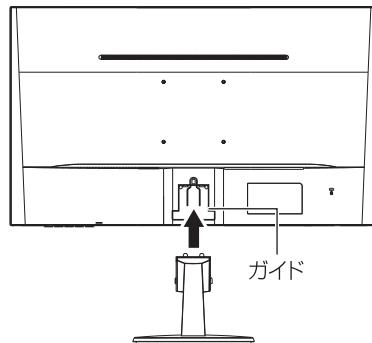


本体背面にスタンド部をカチッと音がするまでガイドに沿って挿し込み、スタンド部が固定されている事を確認してください。

スタンドの取り外し


本製品のスタンドを取り外す場合は、下図のようにスタンド部を取り外してから、台座部を外してください。

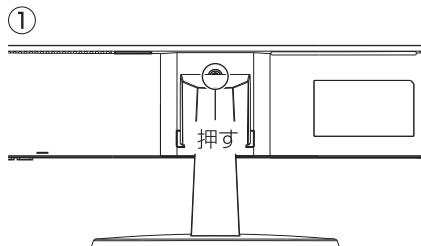


指定箇所を押しながら、スタンドを引いてください。

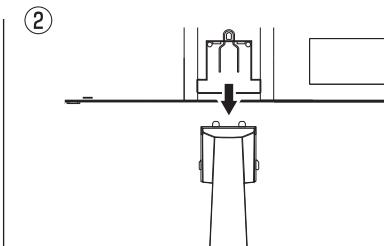

スタンドを取り外します

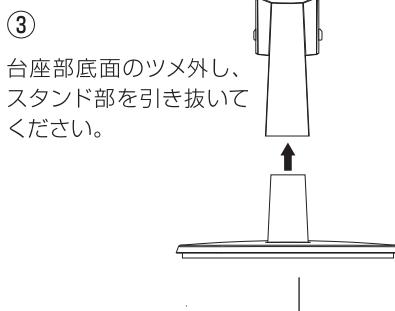

台座部底面のツメ外し、
スタンド部を引き抜いて
ください。

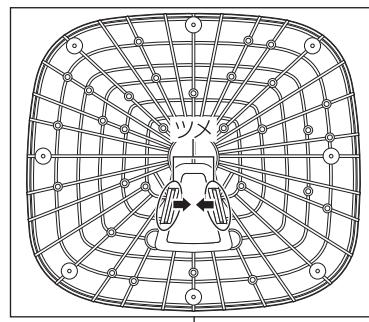


モニター設置

- ネジの取り外しには、別途ドライバーを用意してください。
- 手袋を着用するなど、ケガの無いように十分ご注意ください。

本製品はスタンドを取り外し、VESA規格に準拠したアームを取り付けることが可能です。


スタンドを取り外した後、アームの取扱説明書の手順に従い取り付けてください。

スタンドの取り外し方は、P.12を参照してください。

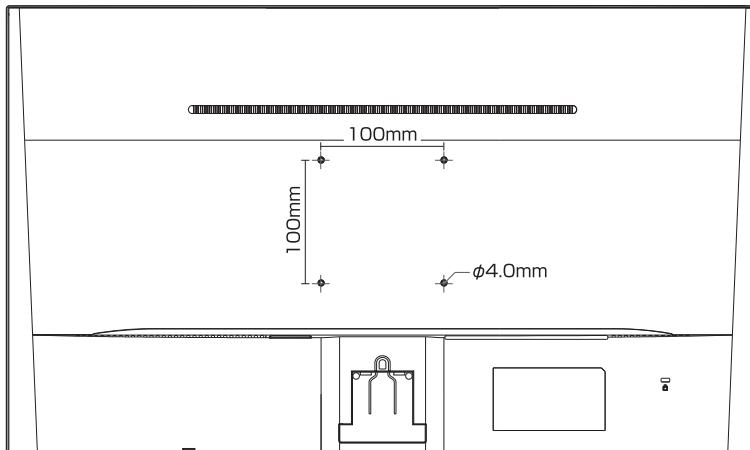


ボタン説明

本製品は底面右にあるボタンで操作します。

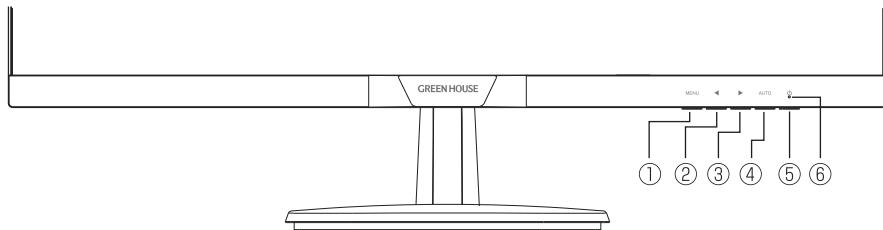

OSDメニューコントロール手順

本製品はOSDメニュー機能を使用して画面表示設定を調整することができます。

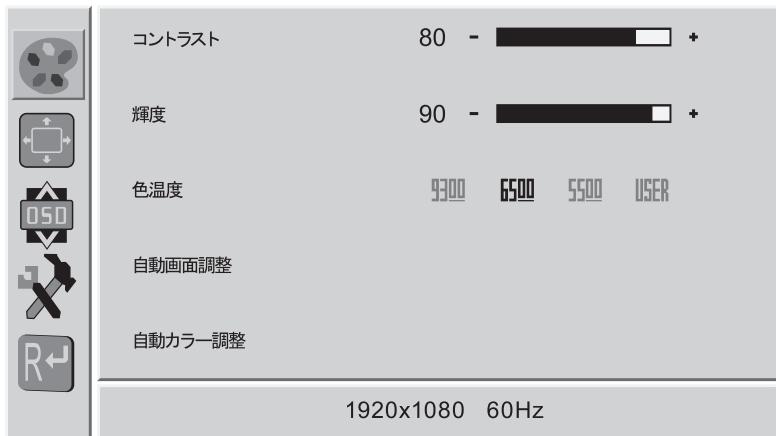

1. MENU ボタンを押すとOSDメニューのメインメニューが表示されます。
2. メインメニューが表示されましたら、▶ ボタン、または ◀ ボタンを押して調整する項目を選択し、MENUボタンを押してサブメニューに移行してください。
3. サブメニューに移行後、▶ ボタン、または ◀ ボタンを押して調整するOSD項目を選択し、MENUボタンを押して決定してください。
4. ▶ ボタン、または ◀ ボタンを押して、設定値の変更を行います。
5. 調整が終わりましたら MENU ボタン、または AUTO ボタンを押してください。設定が保存されます。
6. AUTO ボタンを押してメインメニューに戻ります。
7. 引き続き別の設定項目を設定したい場合は、手順2に戻って操作を行ってください。設定を終了する場合は、AUTO ボタンを押してOSDメニューを終了してください。

OSDショートカット機能

本製品はメインメニューを呼び出さずに調節・設定できる項目があります。
それぞれOSDメニューが表示されていない状態で操作を行うことで実行されます。

コントラスト	◀ボタンを押すと、コントラストを表示します。
輝度	▶ボタンを押すと、輝度を表示します。
自動画面調整	mini D-Sub15端子を接続時 AUTO を押すと自動画面調整を行います。 それ以外の接続時は何も表示されません。

※機能、制限に関してはP17、18のOSDメニュー項目をご参照ください。

OSDメニューロック機能

OSDメニューロック機能を有効にするとOSDメニューが表示不可となります。
不用意な設定変更を防ぐ場合などご利用ください。

OSDメニューロック機能を有効/無効にする

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. MENUボタンと◀ボタンを同時に押します。画面に「OSDボタンロック」と表示されます。
3. MENUボタンと◀ボタンを押し続けると、OSDメニューロック機能が有効になります。
4. OSDメニューロック機能を無効にする場合は、2と同様の作業を行ってください。

パワーロック機能

パワーロック機能を有効にすると、電源操作が不可となります。
不用意な操作を防ぐ場合などご利用ください。

パワーロック機能を有効/無効にする

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. MENUボタンと▶ボタンを同時に押します。画面に「電源ボタンロック」と表示されます。
3. MENUボタンと▶ボタンを押し続けると、OSDメニューロック機能が有効になります。
4. パワーロック機能を無効にする場合は、2と同様の作業を行ってください

OSDメニュー項目1

	項目 (emainメニュー)	項目 (サブメニュー)	内容
	コントラスト	画面のコントラストを調整します。	
	輝度	画面の輝度を調整します。	
	色温度	9300	色温度を9300Kに設定します。
		6500	色温度を6500Kに設定します。
		5500	色温度を5500Kに設定します。
		USER	赤
			赤色の濃淡を調整します。
			緑
			緑色の濃淡を調整します。
			青
	青色の濃淡を調整します。		
	自動画面調整	クロック、フォーカス、水平位置、垂直位置の項目を自動で調整します。	
	自動カラー調整	最適な明るさ、色合いに調整します。	
	水平位置	水平方向画面位置を調整します。	
	垂直位置	垂直方向画面位置を調整します。	
	クロック	画面に縦模様が生じたときに調整します。	
	フェーズ	画面がにじんだり、ちらつきの調整をします。	
	言語	英語/フランス/ドイツ/イタリア/ロシア/スペイン/ポルトガル/日本/韓国/繁体中文/簡体中文	
	OSD水平位置	OSDメニューの水平方向位置を調整します。	
	OSD垂直位置	OSDメニューの垂直方向位置を調整します。	
	OSD時間	OSDメニューを表示する時間を設定します。	
	透明	0	OSDメニューの透明度を調整します
		1	
		2	
		3	
		4	
	Mode※1	PC	標準設定の色合いに調整します。
		Game	ゲームに最適な色合いに調整します。
		Movie	映画鑑賞に最適な色合いに調整します。
		ECO	バックライトを調整し消費電力を低減します。
	音量	音量を調整します。	
	音声入力※2	Analog	HDMIやDP接続時、音声入力端子とHDMI端子、DP端子のどちらの音声信号を使用するか選択します。
		Digital	
	入力切替	VGA	入力映像信号をminiD-Sub15端子に切り替えます。
		HDMI	入力映像信号をHDMI端子に切り替えます。
		DP	入力映像信号をDisplayPort信号に切り替えます。

OSDメニュー項目2

項目 (emainメニュー)	項目 (サブメニュー)	内容
	画像比率	16:9
		AUTO
		4:3
	DCR※3	On
		Off
	OD	On
		Off
	ブルーライトカット ※4	On
		Off
	ミュート	On
		Off
	LED点灯設定	On
		Off
	リセット	工場出荷時の設定に戻します。

※ HDMI接続、DisplayPort接続のときは、自動画面調整、水平/垂直位置、クロック、フェーズの項目は選択できません。

※1 ModeがPCI以外の時は、コントラスト、輝度、色温度、DCR、ブルーライトカットの項目は選択できません。

※2 mini D-Sub 15端子接続のときは、音声入力の項目は選択できません。

※3 DCRがOnのときは、輝度、コントラスト、Modeの項目は選択できません。

※4 ブルーライトとは、波長が380～495nmの青色光を指し、カットすることにより、画面が黄色がかった見え るようになります

ビデオモード

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	モード
1920×1080 ※	67	60	Full HD
640×480 ※	31	60	VESA-VGA
	38	75	
800×600 ※	38	60	VESA-SVGA
	47	75	
1024×768 ※	48	60	VESA-XGA
	60	75	
1280×1024 ※	64	60	VESA-SXGA
	80	75	

※液晶ディスプレイの解像度および周波数が上記の設定範囲外の場合、正常に表示されない場合があります。

※著作権保護技術HDCPの映像などを楽しむいただくためには別途HDCP対応のビデオカードやコンピュータなどのハードウェアが必要です。

※本製品の推奨解像度は1920×1080です。お客様の環境にて推奨解像度が表示できるかをあらかじめご確認ください。

※本製品は推奨解像度以外の解像度では擬似的に画像を拡大して表示するため、文字などの線がぼやけて表示されますが、本製品の仕様のため故障ではありません。

※お使いのコンピュータに上記ビデオモードの垂直周波数が選択できない場合はより近い垂直周波数を選択してください。

※本製品が対応する解像度1920×1080はWindowsの場合、Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 のみ対応です。

Macintoshでご使用する場合、Mac OS X 10.4以降になります。

※本製品はPower Macintosh シリーズでのDVI接続での動作は保証いたしかねます。

※本製品はADC(Apple Display Connector)を使用した場合の動作は保証いたしかねます。

※本製品はデジタル↔アナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。

※本製品はディスプレイ切り替え機での動作は保証いたしかねます。

※本製品はサービスコンセントなどでの動作は保証いたしかねます。

※本製品は正しく立てて使用してください。寝かせながらの使用や、回転させながらの使用は保証いたしかねます。

※本製品は分配器での動作は保証いたしかねます。

製品仕様

製品型番	GH-LCW27Aシリーズ
パネルタイプ	27型 PLSパネル
最大表示範囲	597.9 × 336.3 (mm)
最大表示解像度	1920 × 1080 (フルHD)
画素ピッチ	0.3144(H) × 0.3144(V) (mm)
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下178° 左右178°
コントラスト比	1000:1 (DCR機能オン時:80,000,000:1)
輝度	250cd/m ²
応答速度	14ms(Over Drive機能オン時:5ms)
水平周波数	30kHz ~ 83kHz
垂直周波数	56Hz ~ 75Hz
HDCP対応	YES
映像入力信号	アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 DisplayPort端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応)
パワーマネジメント	VESA DPMS互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD
スピーカー	ステレオスピーカー(2W+2W)搭載
消費電力	最大35W(省電力モード時:0.5W以下)
電源	AC100~240V 50/60Hz
重量	スタンドあり: 4.3kg スタンドなし: 3.8kg
外形寸法	スタンドあり: W613.4 × D226.4 × H453.0(mm) スタンドなし: W613.4 × D46.1 × H367.7(mm)
動作時温度範囲	5°C~35°C
動作時湿度範囲	20%~85%(結露なきこと)
保管時温度範囲	-20°C~60°C
保管時湿度範囲	5%~85%(結露なきこと)
チルト角	上: 20° 下: 5°
VESAマウントインターフェース	100mm(0.7mmピッチ)

※液晶パネルは精密な技術によって製造しているため、その特性として、液晶パネル内に点灯しない画素(画素欠け:黒点)や、いつも点灯する画素(常時点灯:輝点)が存在する場合がありますが、製品の故障ではありません。

故障かな?と思ったら症状にあわせて下記項目を確認してください。

アナログ信号入力時画面がにじんだり、ぼやけたりする

(1)自動画面調整を実行してください。


- ① MENU ボタンを押してOSDメニューのメインメニューを表示します。
- ② ◀ボタン、または▶ボタンを押して「自動画面調整」を選択しMENUボタンを押してください。

(2) (1)で症状が改善しない場合はリフレッシュレートを変更できる場合はリフレッシュレートを変更してください。症状が改善される可能性があります。症状が改善されない場合は元に戻してください。

(3) (1)、(2)で症状が改善しない場合は手動で調節を行います。


※お客様の環境によりクロックのみ、フェーズのみ、または両方の調節が必要になります。

[クロックを調整する]

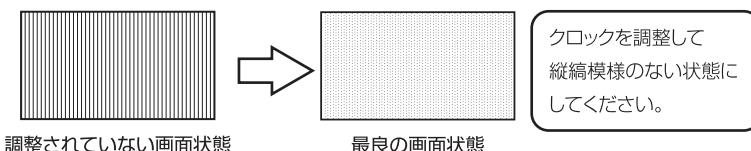

- ① MENU ボタンを押してOSDメニューのメインメニューを表示します。
- ② ◀ボタン、または▶ボタンを押して「クロック」を選択し、MENUボタンを押して決定します。
- ③ ◀ボタン、または▶ボタンを押してクロックを適切な値に設定します。
- ④ AUTO ボタンを押してメニューを終了します。

[フェーズを調整する]

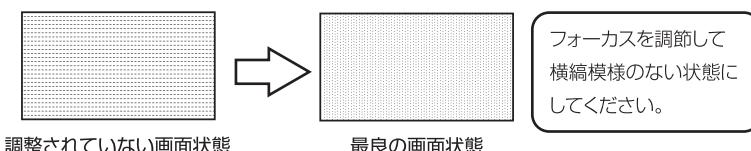

- ① MENU ボタンを押してOSDメニューのメインメニューを表示します。
- ② ◀ボタン、または▶ボタンを押して「フェーズ」を選択し、MENUボタンを押して決定します。
- ③ ◀ボタン、または▶ボタンを押してフェーズを適切な値に設定します。
- ④ AUTO ボタンを押してメニューを終了します。

スピーカーから音が出ない

- (1) 本製品とコンピュータがオーディオケーブルで正しく接続されているかご確認ください。
(2) 本製品のボリュームとコンピュータ本体側のボリューム設定をご確認ください。
-

画面に何も表示されない

- (1) 本製品の電源が入っていることをご確認ください。(ランプの色をご確認ください)

あわせてコンピュータの電源が入っていることをご確認ください。

- ① LEDランプが消灯している場合は、電源ボタンを押してください。
- ② ①を行っても表示されない場合は、専用電源ケーブルがコンセントに挿しているか、ご確認ください。

(2) LEDランプが白色点滅の場合

- ① コンピュータが省電力モードになっていないかをご確認ください。
- ② 本製品とコンピュータのケーブルの接続をご確認ください。
- ③ 上記の確認を行っても表示されない場合は、対応外の信号を入力している可能性があります。以下の方法で、対応している解像度、リフレッシュレートに変更してください。

[Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 の場合]

低解像度ビデオ(640 x 480)で起動し、「画面の設定」から「詳細設定」を選択し、さらに「アダプタ」タブ内の「モード一覧」の中から対応している解像度、リフレッシュレートを選択し直してください。

[Mac OS 10.4以降の場合]

今までご使用していたディスプレイに接続し直して本製品の対応範囲内の画面設定(P.19「ビデオモード」参照)に変更し、再度接続を行ってください。

(3) LEDランプが白色の場合

コンピュータから出力されている映像信号をご確認ください。

エラーメッセージが表示される

「範囲外」などのエラーメッセージが表示され映像が表示されない場合、対応外の信号を入力している可能性があります。

以下の方法で、対応している解像度、リフレッシュレートに変更してください。

[Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 の場合]

低解像度ビデオ(640 x 480)で起動し、「画面の設定」から「詳細設定」を選択し、さらに「アダプタ」タブ内の「モード一覧」の中から対応している解像度、リフレッシュレートを選択し直してください。

[Mac OS 10.4以降の場合]

今までご使用していたディスプレイに接続し直して本製品の対応範囲内の画面設定(P.19「ビデオモード」参照)に変更し、再度接続を行ってください。

故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル 5 階
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- ・故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「トラブルシューティング」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

リサイクルについて

本製品のリサイクルにつきましては、弊社ホームページから回収をお申し込みください。

液晶ディスプレイのリサイクル

<https://www.green-house.co.jp/eco/recycle/>

GREEN HOUSE

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

テクニカルサポートダイヤル TEL:03-5421-0580

<https://www.green-house.co.jp>

Ver. 1.0