


- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は FM ラジオを搭載したカーステレオで、携帯電話機または携帯オーディオプレーヤー等の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。また、携帯電話機の充電も可能な FM トランスミッターです。

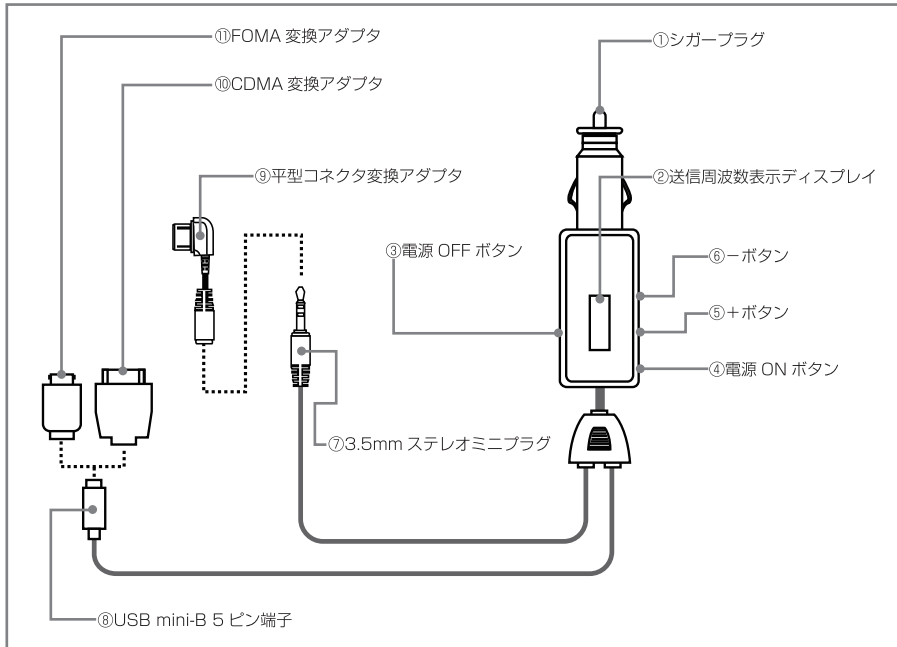

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| ①シガープラグ | : 車両のシガーソケットに差し込みます。(12V 車のみ) |
| ②送信周波数表示ディスプレイ | : 現在の送信周波数 (MHz) を表示します。 |
| ③電源 OFF ボタン | : 電源を OFF にします。 |
| ④電源 ON ボタン | : 電源を ON にします。 |
| ⑤+ボタン | : 送信周波数を 0.1MHz ずつ上げます。 |
| ⑥-ボタン | : 送信周波数を 0.1MHz ずつ下げます。 |
| ⑦3.5mm ステレオミニプラグ | : 携帯オーディオプレーヤー等と接続します。 |
| ⑧USB mini-B 5 ピン端子 | : 付属の変換アダプタを使用して携帯電話機と接続します。 |
| ⑨平型コネクタ変換アダプタ | : 3.5mm ステレオミニプラグを平型コネクタに変換します。 |
| ⑩CDMA 変換アダプタ | : USB mini-B 5 ピン端子を CDMA 端子に変換します。 |
| ⑪FOMA 変換アダプタ | : USB mini-B 5 ピン端子を FOMA 端子に変換します。 |

安全にご使用頂くために必ずお守りください

- 本製品の操作は、必ず車両を安全な場所に停車してから行なってください。
- 本製品はバッテリー電源電圧 12V 車専用設計です。それ以外の電圧でのご使用はできません。(製品破損並びに火災の原因となる場合があります)
- ご使用にならない際には必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。
- 本製品のシガープラグは一般的なシガーソケットに適合する形状となっておりますので、それ以外の形状のシガーソケットには無理に装着したりしないでください。
- 携帯電話機及び携帯オーディオプレーヤー等は走行中、運転の妨げや、振動や急減速等により飛び出さないよう、適切な方法で固定するなどの措置を行ってください。

使用方法

トランスミッター機能について

- ①本製品のシガープラグ部を車両のシガーソケットに接続します。
- ②ご使用の携帯オーディオプレーヤーの 3.5mm ステレオミニジャックに本製品の 3.5mm ステレオミニプラグを接続します。
携帯電話機と接続する場合は付属の平型コネクタ変換アダプタを使用してください。
(携帯電話機の接続に関してはご使用の製品の取扱説明書等に従ってください。)
- ③電源 ON ボタンを押して、本製品の電源を入れます。
- ④電源 ON ボタンまたは+ボタン/−ボタンを押して FM トランスミッター機能を ON にします。
- ⑤+ボタンまたは−ボタンを押して送信周波数を選択します。
(お使い地域で放送局等が使用していない周波数を選択してください。)
- ⑥お使いのカーステレオ等を FM ラジオ受信モードにし、⑤で選択した周波数に設定します。
- ⑦お使いの携帯電話機または携帯オーディオプレーヤーの電源を入れて、曲を選択し再生します。
音量調整は携帯電話機または携帯オーディオプレーヤーとカーステレオ等で適切な音量に設定の上お楽しみください。

※本製品は電波を利用して FM ラジオ等に送出している都合上、まれにノイズ等が発生しますが故障ではありません。

充電機能について

- 本製品の USB mini-B 5 ピン端子に FOMA 変換アダプタ /CDMA 変換アダプタを接続して携帯電話機を充電することができます。

※再生・充電についてはご使用の製品の取扱説明書等をご確認ください。

※付属の FOMA 変換アダプタ /CDMA 変換アダプタ以外は使用しないでください。

※すべての携帯電話機器での充電を保証するものではありません。

安全にお使い頂くために必ずお守りください



警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、本製品をカーシガレットソケットから抜き、携帯電話機等の電源をオフにし、接続を外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。



注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・温度や湿度が一般的な使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品は日本国内専用設計となっております。

製品仕様

本体部仕様

製品型番	GH-FTC-3KK	
コネクタ形状	充電	FOMA・3G、CDMA
	音声	φ3.5mm ステレオミニプラグ、平型プラグ
送信周波数 (MHz)	76.0MHz ~ 90.0MHz(0.1MHz ステップ)	
重量	約 85g	
外形寸法	W70.0xD20.3xH35.0(mm) (コード・シガープラグ・突起物を除く)	
消費電流	50mA (本体のみ) ※過電流保護ヒューズ内蔵	
電源電圧	DC12V (24V 車不可)	
同梱品	GH-FTC-3KK 本体、FOMA 変換アダプタ、CDMA 変換アダプタ 平型コネクタ変換アダプタ、取扱説明書 /6 ヶ月間保証書	

※製品仕様、デザインは、品質向上の為予告無く変更する場合があります。

6 ヶ月間保証書

品名	FM トランスミッター
型番	GH-FTC-3KK
保証期間	ご購入より6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。