


クリスタルケース一体型スピーカー
GH-SPA-214CT 取扱説明書 v1.00

- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は iPod touch 用のクリスタルケース一体型スピーカーです。背面のスピーカー部が回転するサイクロイドスタイルを採用することにより、持ち運ぶときにはコンパクトな iPod ケース、スピーカーを使うときだけ回転させてスマートに使うことができます。

各部名称 / LED ランプ

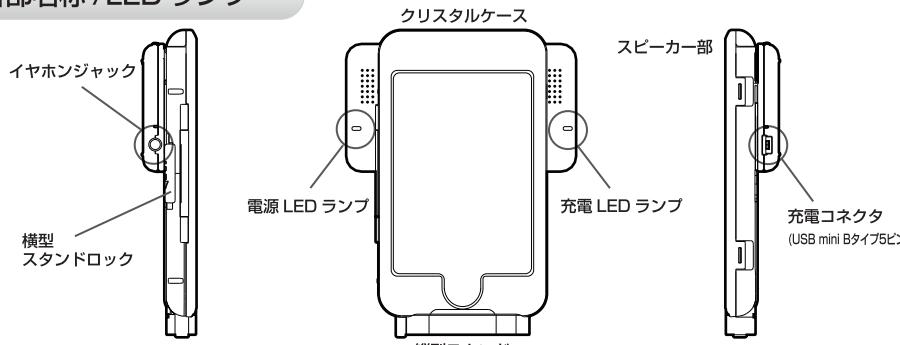

●スタンド

本製品のスタンドを使用することで、iPod touch を横または縦に立てることができます。


横型スタンド

クリスタルケースの背面にある、横型スタンドロックを押しながら、スタンド部分を引き出すことで、図の状態で本製品を使用することができます。



縦型スタンド

クリスタルケース下部の縦型スタンド部分を後ろに回転させることによって、図の状態で本製品を使用することができます。

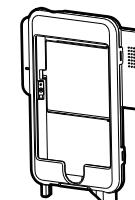

●LED ランプ

電源 LED ランプ (左側の LED)	電源 OFF	電源 ON	バッテリ切れ※
	消灯	点灯(青)	消灯


※電源 ON 時に消灯の場合

充電 LED ランプ (右側の LED)	充電していない状態	充電中	充電完了
	消灯	明るく点灯(赤)	薄暗く点灯(赤)

保護フィルムの貼り方

保護フィルムは、iPod touch の背面を保護します。

クリスタルケースのふたを開け、右記の図の様に貼り付けてください。

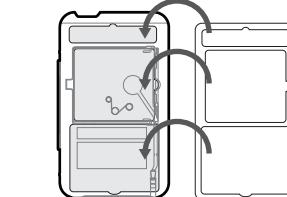

iPod touch のイヤホンジャックに本製品のイヤホンプラグを合わせます。

iPod の取り付け方

クリスタルケースのふたを開け、iPod touch のイヤホン端子を本製品のイヤホンジャックとあわせる様に、スライドさせながら取り付けてください。



操作方法

●電源スイッチ


本製品はスピーカー部の背面にある電源スイッチを操作する事で、スピーカーの動作を切り替えることができます。(電源スイッチの位置は「背面電源スイッチ」参照)
※音量の調節は、iPod touch で操作してください。

◆ON

常時スピーカーを ON にします。

横型スタンド使用時にスピーカーから使用する場合、電源スイッチをこの状態にしてください。

背面電源スイッチ

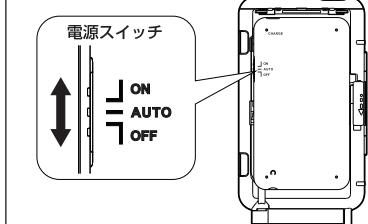

◆AUTO

スピーカー部の回転によって、スピーカーの ON/OFF を操作します。

スピーカー部を縦の状態にすると OFF、横の状態にすると ON になります。


詳しくは、「AUTO 時の動作」を参照してください。

※スピーカー部は 4 分の 1 回転しかしません。無理に回転させようすると、故障や損傷につながります。

◆OFF

常時スピーカーを OFF にします。


AUTO 時の動作

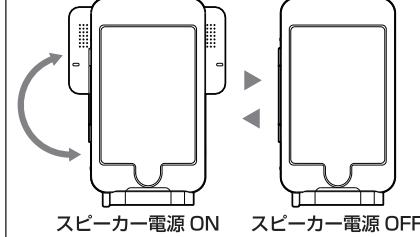

●充電

付属の専用 USB ケーブルを使って、本製品とパソコンをつなぐ事で、スピーカーのバッテリを充電することができます。

充電中は充電 LED ランプが明るく点灯(赤)し、充電が完了すると薄暗く点灯(赤)します。詳しくは左記[LEDランプ]を参照してください。

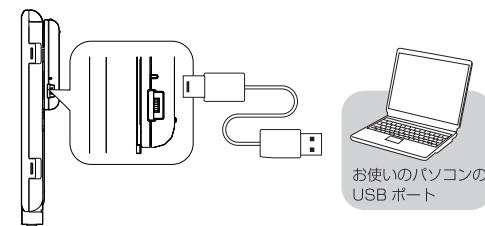


参考情報

スピーカーの使用可能時間は、バッテリ満充電時から約 8 時間になります。使用可能時間は使用状況・状態によって変動します。(本製品新規品での当社計測値)

●イヤホン端子

スピーカー部にあるイヤホン端子に市販のイヤホンを差し込むことにより、イヤホンからも音を流すことができます。

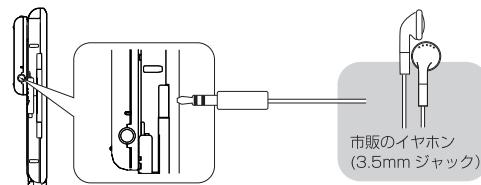

イヤホン端子は、電源スイッチの ON/AUTO/OFF にかかわらずご使用できます。

安全上の注意

表示の説明



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、**△ 注意**に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性がございます。必ず「安全上の注意」を守ってください。

△ 警告

- 火中に投入、加熱しないでください。
- 発熱体の近くでのご使用はしないでください。
- 直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- 充電コネクタ部分に棒などの異物を差し込まないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。

△ 注意

- 本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- 本製品を落としたりしないでください。
- 本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合や、充電中の場合は、速やかに使用をおやめください。
- 万が一、本製品のバッテリから液漏れや異臭がしましたら、速やかに熱源から遠ざけてください。漏れた電解液は発火や爆発を起こす原因になります。
- 万が一、本製品のバッテリから液漏れが起り、誤って目に入ってしまった場合、目を擦らずに速やかに清潔な水で目を洗い、医師の手当てを受けてください。
- 不安定な場所で使用しないでください。

■内蔵バッテリについて

- 極端に寒い場所や暑い場所では充電できません。
- 充電中や使用中は内蔵バッテリがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- 累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 実際の使用可能時間は、充電状態、気温、音量の大きさなどの使用条件によってかわります。

製品仕様

製品型番	GH-SPA-214CT
実効最大出力	770mW + 770mW
周波数特性	150Hz ~ 20kHz
入力端子	ステレオミニプラグ (φ3.5[mm]) × 1
出力端子	ステレオミニジャック (φ3.5[mm]) × 1
動作環境	温度: 0°C ~ 60°C / 湿度: 0% ~ 80% (結露なきこと)
電源	リチウムポリマー電池 (3.7V/650mAh)
バッテリ持続時間	最長約 8 時間 (新品時弊社計測値)
充電時間の目安	約 4 時間
外形寸法	W67×D21×H120(mm)
重量	約 66.6[g]
同梱品	本体、専用 USB ケーブル、保護フィルム、取扱説明書 (本書)、6 ヶ月保証書※

※スピーカー部のみの保証です。

●製品仕様、デザインは、品質向上の為予告なく変更する場合があります。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。