

## キッチンタイマー

GH-KTMB-WP シリーズ 取扱説明書  
Ver. 1.0

安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発煙や発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合は触れないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 定期的にホコリやゴミを取り除いてください。
- お手入れの際はプラグを抜いてください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 目的外の使用はしないでください。

### 電池の取り扱いについて

- 指定の電池を使用してください。指定外の電池を使用すると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込むと、障害や中毒の原因となります。
- 0℃～45℃の範囲内で使用してください。

### 制限事項

- 背面に磁石が内蔵されていますので、キャッシュカードなど、磁気で記録されているものに近づけないでください。

### 特長

- ・濡れた手でも使える
- ・カウントダウン、カウントアップ機能
- ・リピート機能
- ・押しやすい大型ボタン採用
- ・壁掛け穴付き
- ・背面マグネット付き
- ・電池付き(LR44ボタン電池 × 1個)


### 同梱品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっていることを確認してください。

- GH-KTMB-WP (本体)
- LR44ボタン電池 × 1個
- スチール板
- 取扱説明書/6ヶ月保証書(本紙)

- 付属のLR44ボタン電池はモニタ用のため、寿命が短い場合があります。


### 各部名称

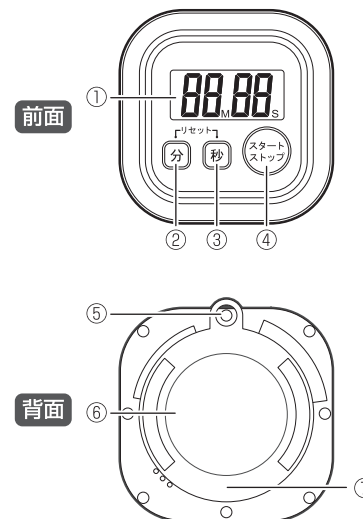


- ①: ディスプレイ … 分と秒を表示します
- ②: **分** … 分を設定します。押し続けると数字が連続して変化します。
- ③: **秒** … 秒を設定します。押し続けると数字が連続して変化します。
- ④: **スタート/ストップ** … スタート・ストップします
- ⑤: 壁掛け穴 … 壁に掛けて使用することができます
- ⑥: マグネット … スチール面に貼り付けて使用することができます
- ⑦: 電池カバー … LR44ボタン電池を交換するときに開けます

### 電池を交換する


- ①背面の電池カバーを反時計回りに回します。

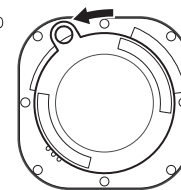


- ②電池カバーを取り外します。

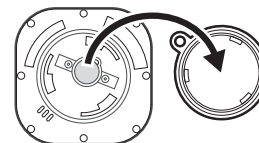


- ③古いボタン電池を取り外します。  
※図の部分に細い棒状のものを入れて持ち上げると電池を取り外し易いです。

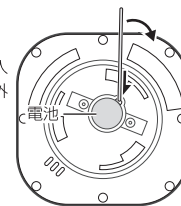

- ④電池の向きを確かめて、新しい電池を入れる。  
※電池を正しい向きに入れると、確認用の電子音が鳴ります。

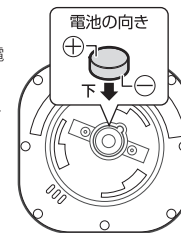


- ④電池カバーを閉める。

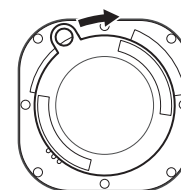


### 壁掛け穴を使う

裏面の壁掛け穴を使って、壁に掛けて使用することができます。

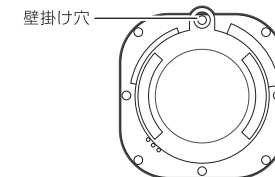

### マグネットを使う

背面のマグネットでスチール面や付属のスチール板などに貼り付けるときは、保護シールを剥がしてください。

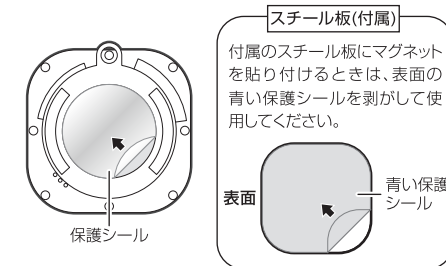

- マグネットとスチール面の間に紙などを挟むと磁力が弱まり、落下するおそれがあります。

## ■タイマーを設定する(カウントダウン機能)

設定した時間が経過したら、アラームを鳴らす機能です。  
以下の例を参考に設定してください。

### 例) 4分10秒後にアラームを鳴らす

①表示画面が **00M00S** になっていることを確認してください。  
もし、**00M00S** ではない場合は、**分** ボタンと **秒** ボタンを同時に押すと **00M00S** になります。



② **分** ボタンを4回押すと、表示が **04M00S** になります。



③ **秒** ボタンを10回押すと、表示が **04M10S** になります。



④ **スタート/ストップ** ボタンを押すと、カウントダウンが開始され、**00M00S** になると30秒間アラームが鳴ります。  
アラームを途中で止めるには**分** ボタンを押してください。



- **分** ボタンと **秒** ボタンは、押し続けると数字が連続して変化します。
- [分(M)]は最大99まで、[秒(S)]は最大で59まで設定できます。それぞれ、最大値の状態ボタンを押すと00になります。

## リピート機能

同じ時間設定のまま、繰り返しタイマーを使用する機能です。

①アラームが鳴っている時に **分** ボタンを押すか、アラームが鳴り終わるのを待ちます。



②前回設定した時間が表示画面に表示されます。

「**タイマーを設定する(カウントダウン機能)④**」を参照して、タイマーを使用してください。



## ■タイマーを設定する(カウントアップ機能)

**分** ボタンを押してからの経過時間を計測する機能です。

①表示画面が **00M00S** になっていることを確認してください。  
もし、**00M00S** ではない場合は、**分** ボタンと **秒** ボタンを同時に押すと **00M00S** になります。



② **分** ボタンを押すと、カウントアップが始まります。



● **99M59S** を超えると **00M00S** に戻り、そのままカウントアップを続けます。

## ■タイマーを止める

タイマーが動いている状態で

**分** ボタンを押すとタイマーは止まります。



タイマーを再開する場合は、**スタート/ストップ** ボタンを再度押します。

## ■タイマーをリセットする

タイマーをリセットして、表示画面を **00M00S** にします。

**分** ボタンと **秒** ボタンを同時に押す。



- 2本の指で同時に押し、同時に2本の指をはなしてください。
- カウントダウンやカウントアップの途中でも、リセットすることができます。

## ■タイマーを途中で変更する

タイマー使用中に、表示画面の数字を変更する機能です。

①タイマーが動いている状態で

**分** ボタンを押し、タイマーを止めます。



② **分** ボタン、**秒** ボタンを押し時  
間を変更します。



変更後、タイマーを開始する場合は、**スタート/ストップ** ボタンを押します。

## ■製品仕様

製品型番	GH-KTMB-WPシリーズ	
表示方法	LCD	
LCDサイズ	W36 × H18.2 (mm)	
タイマー機能	カウントダウン方式、カウントアップ方式	
カウントダウン機能	設定時間	最大:99分59秒、最小:1秒
	アラーム	電子ブザー音 約30秒
カウントアップ機能	測定可能時間	最大:99分59秒、最小:1秒
	リピート機能	あり
電源	DC 1.5V LR44ボタン電池 ×1個	
設置方法	背面壁掛け穴、背面マグネット	
主な材質	本体	ABS樹脂
	ボタン	PVC樹脂
	電池フタ	ABS樹脂
外形寸法	W69 × D25 × H69 (mm)	
本体重量	70g	

## ■6ヶ月間保証書

品名	キッチンタイマー
型番	GH-KTMB-WPシリーズ
保証期間	ご購入から6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日(販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、 貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、 ご捺印くださいますよう、お願いいたします。

## ■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合は、ユーザー登録が必要になります。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポートよくあるご質問をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

## ■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送っていただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。