

# Electric-Knife

- 電動ナイフ -

GH-MCA 取扱説明書  
Ver.1.1

green house

## 使用上のお願（未永くご使用いただくために）

### 電動ナイフの取り扱いについて

- 取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、移動しないでください。
- 使用中や充電中、内部モーターの過熱により、本体のハンドル部が暖くなる場合があります。
- 本体のハンドル部が発熱した場合、使用を中断し、熱を冷ましてから使用してください。

### 調理する食材について

- 硬い食材や氷、冷凍食材は、解凍してから調理を行ってください。

### 調理に適した食材

- パン
- ケーキ
- 解凍された肉、ハム
- やわらかい野菜（トマト）や果物（ミカン）など

### 調理に適さない食材

- 冷凍食材（肉、魚、野菜）
- カボチャ、ニンジン、さつまいも など

### 製品のお手入れについて

- 本製品は食材に直接触れる調理器具となりますので、使用後は必ずお手入れをし、常に清潔な状態を保ってください。
- 本製品は、煮沸したり、食器洗浄機や食器乾燥機で洗うことはできません。
- 本体を水洗いすることは、絶対にしないでください。
- 本体の汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- 本体のひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- ブレードの汚れは、本体から取り外した状態で、スポンジやブラシなどで洗ってください。
- 化学ぞうきんや強い洗剤、ベンジンやシンナーなどの溶剤の使用は、製品を変質させるおそれがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものの使用は、引火のおそれがあります。
- ニオイの強い食材を使用すると、製品にニオイが残る場合がありますが、製品の品質に問題はありません。
- 食材によって、製品に色移りする場合がありますが、製品の品質に問題はありません。
- 長期間使用しない場合は、ブレードをきれいに洗ってから十分に乾かし、高温多湿を避けて保管してください。

### 結露（つゆつき）について

- 温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。
- 結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となるおそれがあります。
- 結露が起こった場合、結露が乾いてから使用してください。
- 寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

### 免責事項



- 取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

### 内容物

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

- 本体
- ブレード
- ACアダプタ
- 取扱説明書（本紙）
- 保証書


### 各部名称

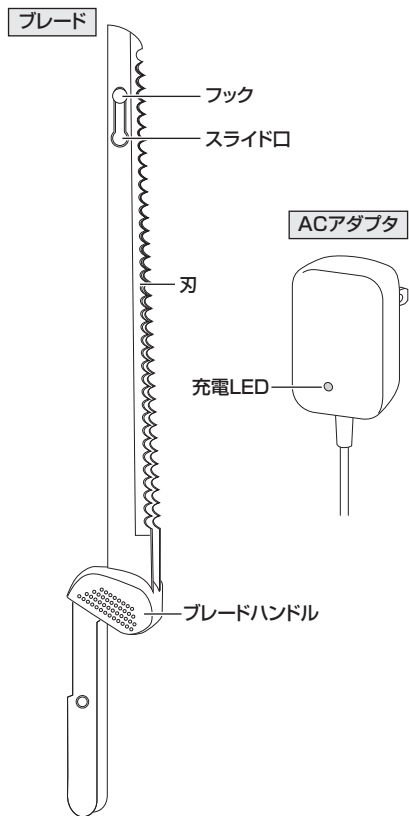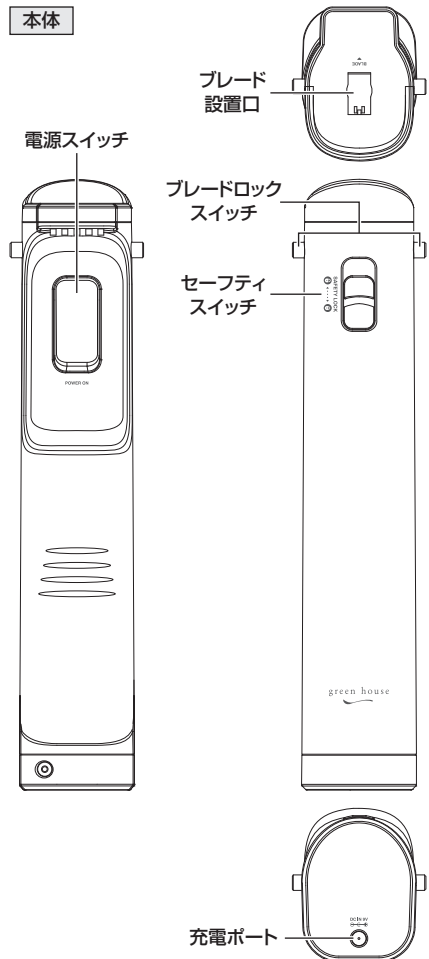


### 基本的な使い方

#### 本体を充電する


1. 本体の充電ポートに付属のACアダプタのプラグを接続する。

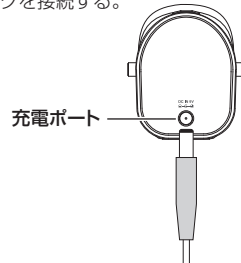

2. コンセントに付属のACアダプタのプラグを差し込む。

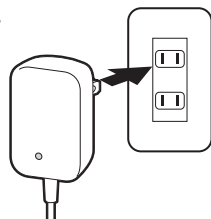


3. 付属のACアダプタの充電LEDが緑点灯になるまで充電を行う。

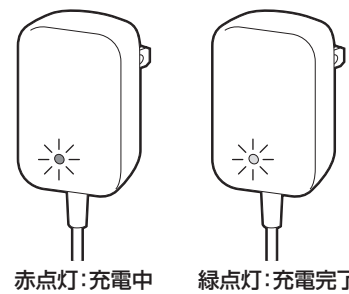


### ブレードを固定する


ブレードは2枚1組で重ねて使用します。外れてしまった場合は、ブレードの固定する向きに注意して固定してください。

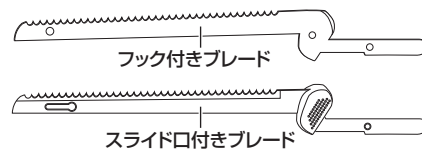

1. ブレードの刃に注意し、フック付きブレードのフックとスライド口付きブレードのスライド口を重ね、フックを通す。




2. フック付きのブレード側をスライドさせて固定する。

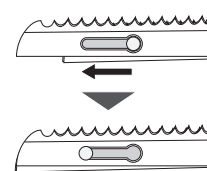

### ブレードの取扱上の注意事項


ブレードを取扱う際、必ずブレードハンドルの部分を持ってください。刃の部分にさわると、ケガをするおそれがあります。

#### 刃の部分にはさわらない

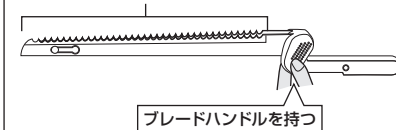

### 本体にブレードを取り付ける

1. 本体のブレード設置口にブレードの向きを確認する。

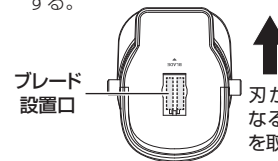


2. ブレードの向きに注意して、本体のブレード設置口にブレードを奥に差し込む。カチッと音がして本体にロックされます。



●奥まで入らない場合やカチッと音がしない場合は、位置がずれているか、刃の向きが間違っています。本体のブレード設置口とブレードの向きを確認の上、入れ直して、必ずロックされる位置にしてください。



### 本体からブレードを外す

本体の両側面のブレードロックスイッチを両方同時に押したまま、ブレードハンドルを持って、ブレードを矢印の方向に引っ張って取り外す。

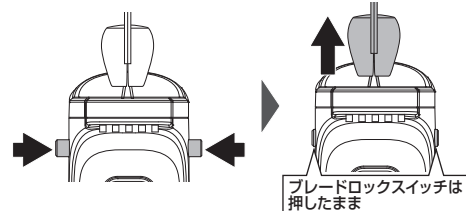

### 使用方法


セーフティスイッチを上スライドさせるようにしながら、電源スイッチを押すと、ブレードが動きます。

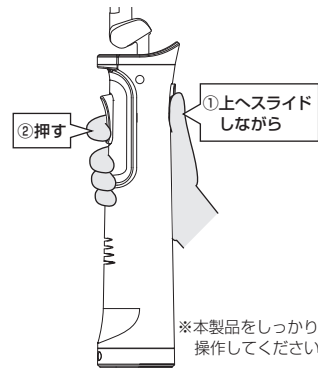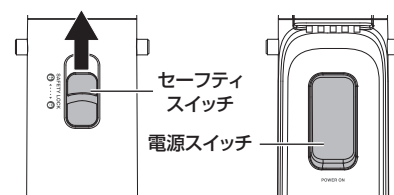

※本製品をしっかり握って操作してください。

### 動作中はブレードに触れない

動作中はブレードの刃は交互に上下動作をします。ブレードにふれる場合は、必ず動作を停止させてください。

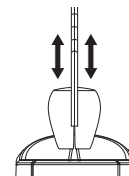

### 調理のコツ

本製品は、ブレードが交互に上下動作することで、食材を押しつぶさずに繊維が切断できます。ブレードが動作している状態で、食材（パンやハムなど）の切断したい部分に刃を軽く押しつけることで、簡単に食材を切ることができます。



### まな板の傷つき注意

食材を切断後にブレードを動作させると、まな板が傷つくおそれがあります。まな板の傷つきを予防するために、まな板の上にプラスチックシートなどを敷いて使用することをおすすめします。

製品仕様	
外形寸法	W265×D56×H65(mm)
重量	約520g
ACアダプタ 入力	AC100V 50/60Hz
ACアダプタ 出力	DC9V 1A
内蔵バッテリー	7.4V 3500mAh
バッテリー安全機能	過充電保護、過放電保護、 過電流保護、過熱保護
安全機構	ブレードロック機構、 セーフティスイッチ
連続使用時間	約2時間
充電時間	約4時間
材質	本体:ABS樹脂 ブレード刃:ステンレス ブレードハンドル:ABS樹脂
保証期間	6ヶ月間

※本体に防水機能はありません。  
水が内部に入りますと故障の原因になります。

#### トラブルシューティング

●電源が入らない

→バッテリーが充電されているか確認してください。

→本取扱説明書に従い、操作手順を確認してください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●急に動作しなくなった。

→バッテリーが充電されているか確認してください。

→内部のセンサーが高温を検知して作動を停止していますので、しばらく熱を冷ましてから使用してください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●ブレードが動作しない

→本紙の表面「本体にブレードを取り付ける」に従い、ブレードを正しく取り付け直してください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●食材の調理がうまくできない

→ブレードの刃に破損がないか確認してください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●本体のハンドル部が熱くなる

→5分以上使用したり、硬い食材や粘性の強い食材の調理では、内部モーターが過熱し、ハンドルが熱をもつことがありますので、その場合は、熱が冷めるまで使用しないでください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●ブレードが取り外しにくい

→ブレード設置口に食材が詰まっていないか確かめてください。

#### 安全上の注意

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、ACアダプタのプラグを抜き、すぐに使用をやめてください。

●ACアダプタは付属の専用品をご使用ください。

●ACアダプタは水のかかる場所で使用しないでください。

●落下や衝撃により破損したら、使用しないでください。

●業務用途としては使用しないでください。

●ACアダプタのプラグは、100ボルト交流電源（AC100V）コンセントにしっかり差し込んで使用してください。

●ACアダプタのプラグは、定期的に掃除を行ってください。

●コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えて使用しないでください。

●ACアダプタのコードを引っばったり、傷つけたりしないでください。

●ACアダプタのコードに傷や裂け、割れ、ちぎれなどの破損がある場合は、使用しないでください。

●落雷のおそれがある場合、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

●濡れた手で ACアダプタのプラグやコンセントに触れないでください。

●破損したコンセントを使用しないでください。

●ACアダプタのプラグをコンセントに抜き差しする場合、プラグ部持つてください。

●不安定な場所に置かないでください。

●異物や液体を入れたり、付着させないでください。

●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。

●高温多湿や直射日光を避けてください。

●分解や改造をしないでください。

●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

●水のかかる場所に置かないでください。

●異物が浮遊する場所に置かないでください。

●加熱したり、水や火の中に入れてください。

●通気口をふさがないでください。

●目的外の使用はしないでください。

●充電が完了したら、ACアダプタを速やかに取り外してください。

●長時間使用ないときは、ACアダプタのプラグを抜いてください。

●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

#### 内蔵バッテリーについて

●充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

●この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15

ウノサワ東急ビル5F

→充電ケーブルの接続が正しいか確認してください。

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛



**Li-ion**

#### リチウムイオンバッテリー搭載製品の使用に関する注意事項

●自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、駐車中の自動車内など、高温になる場所に放置しないでください。バッテリーの液漏れにより、発熱、破裂、発火の原因になります。

●ストーブやヒーターなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●本体にACアダプタを接続したままの状態を継続させて、長時間充電し続けないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。

●長期間にわたって使用しないなど、バッテリー残量が空の状態での放置しないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。

●水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。内部の保護回路が損傷し、発熱、発煙、発火の原因になります。

●火の中に投入したり、熱源のそばで使用しないでください。保護回路が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になります。

●落下させるなど強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーが変形したり、保護回路が損傷し、異常な電流、電圧で動作する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。

●充電中や使用中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

●本製品に内蔵されているバッテリーには経過年数や使用頻度によって劣化、消耗が起こり、充電しても使用できる時間が極端に短くなります。

●本製品の使用時や充電時、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいた時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用するとバッテリーが発熱、破裂、発火の原因となります。

●本製品に内蔵されているバッテリーが液漏れしたり、変形、異臭がする時には、すぐに火気から遠ざけてください。漏れた電解液やガスに引火し、破裂、発火の原因になります。

#### 故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。

●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。

●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。</li> <li>・本製品は、日本国外では使用できません。</li> <li>・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。</li> <li>・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。</li> <li>・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.</li> <li>・ This product can not be used outside Japan.</li> <li>・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.</li> <li>・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.</li> </ul>
---

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。