

⚠️ ご使用上の注意

電源をオンにしてもファンが動作しなかった場合、以下の対処方法を確認してください。

原因

アルカリ乾電池の残量が少ない。

対処方法

容量が残っているアルカリ乾電池を挿入してください。

原因

アルカリ乾電池が正しい向きに挿入されていない。

対処方法

乾電池の向きを確認し、正しい方向で挿入してください。

原因

アルカリ乾電池以外の種類の乾電池を使用している。

対処方法

アルカリ乾電池に変更してください。

本製品はアルカリ乾電池のみ対応しており、充電電池など他種の電池では使用できない場合があります。

→詳しくは取扱説明書 P.7 を参照してください。


原因

ファンの汚れ、塵や灰などによりモーターが回転できない状態になっている可能性があります。

対処方法

電源をオフにした状態で、付属のクリーニングブラシで燃えカス、塵、灰などを除去してください。

※特に燻煙による汚れや固着がひどい場合は、モーターを指などで時計回りに2~3回転させてください。(必ず手袋などを着用の上で行ってください)

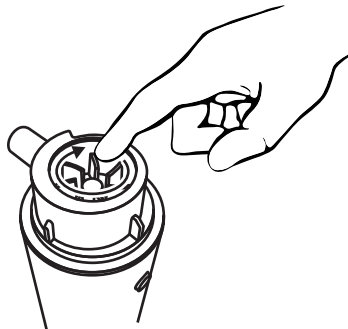

→詳しくは取扱説明書 P.12 を参照してください。

上記の確認を行って問題が解決しないときは、故障の可能性がありますので、使用を中止し、電源をオフにし、乾電池を取り外し、ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。