


# 12LED 2WAY LANTERN

GH-LEDLT12AM

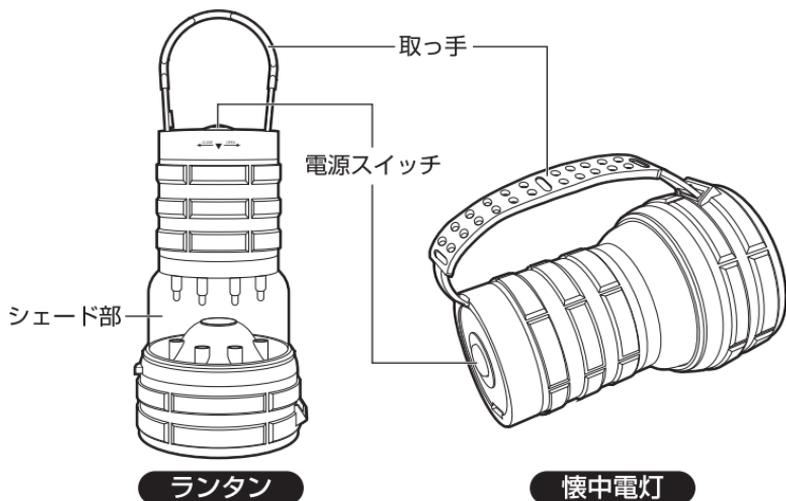


## ランタンと懐中電灯の切り替え方


①ランタンのシェード部を縮めてください。



②取っ手を取り外してください。

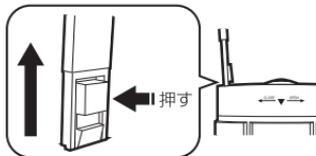

③取っ手を下図の部分に取り付けてください。

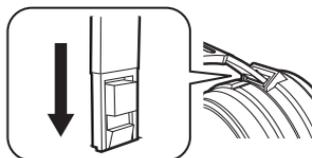


※ランタンから懐中電灯への切り替え方です。懐中電灯からランタンへ切り替える場合は、逆の手順で操作を行ってください。

## 電源スイッチの操作

電源スイッチを押すごとに以下の順に LED の点灯が切り替わります。


切

全 LED 消灯



1回

中心 4LED 点灯




2回

周辺 8LED 点灯




3回

全 LED 点灯




切

全 LED 消灯




**乾電池の取り付け方** ※乾電池を取り付ける際は、ランタンの状態にしてください。

①

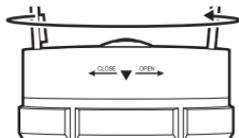

図①の部分を実時計回りに回して、蓋をあけてください。

②

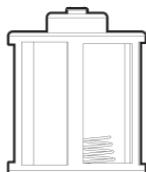


乾電池BOX  
(単1形乾電池は別売です)

乾電池BOXを取り出し、単1形乾電池3個を装着してください。

電池の極性に注意してください。  
バナナになっている側が、マイナスです。

③

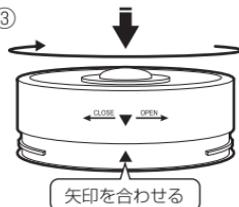

乾電池BOXを戻し、蓋をしてください。蓋をする際は、図③の様に、矢印の位置を合わせ、押し込みながら時計回りに回してください。

## ○使用上の注意

●人の目に向けて点灯しないでください。●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切ってください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●濡れは、やわらかい布でふき取ってください。●結露が起こった場合、電源を切り、電池を取り外し、しばらく放置してください。

## ○電池の取り扱いについて

●指定の電池を使用してください。指定外の電池や種類の違う電池、未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせて使用すると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。●電池を取り替える場合は、事前に消灯し、本体の温度が下がってから行ってください。●長時間使用しないときは、電池を取り外してください。使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。●電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。●電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込むと、障害や中毒の原因となります。●0℃～40℃の範囲内で使用してください。●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。

## ○制限事項

●LED の交換はできません。●LED は明るさのばらつきが生じる場合があります。●防水機能はありませんので、水中や水がかかるところでは使用できません。●長時間使用すると、本体が暖くなる場合があります。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。

## 株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15  
ウノサワ東急ビル 5 階

## テクニカルサポートダイヤル

TEL:03-5421-0580

受付時間：月曜日～金曜日

10：00～12：00 13：00～17：00

(土日祝日をのぞく弊社営業日)