GH-BEERM-BE GH-BEERM-BR

取扱説明書

ボタンを短押しして泡を注ぎます。

②最初はボタンを押さずに注ぎ、お好みのタイミングで

美味しい泡の作り方

①ビールの缶をセットします。缶のふちが隠れるまでしっかり押し込みましょう。

※中身がこぼれるおそれが ありますので、しっかりと 取り付けてください。




φ56~57mm





るまで押し込む。



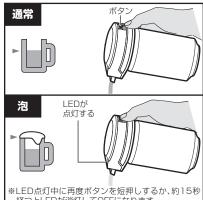

経つとLEDが消灯してOFFになります。

③クリーミーな泡が注げたらできあがり。




④使い終わったら缶を外します。

※使い終わったら必ず超音波ユニットを取り外して、 注ぎ口を洗いましょう。



雷池の交換方法

①製品上部を押し上げながらスライドさせ、超音波ユニットを取り外します。



②超音波ユニットの底面にある電池蓋を取り外し、単4 形乾電池2本(別売り)を取り付けます。



洗浄する

超音波ユニットを取り外し、注ぎ口を洗います。

※溶剤や強力な洗剤の使用、食器洗浄機や食器乾燥機の 使用、煮沸をしないでください。



瓶ビールアタッチメントの取り付け方

①瓶ビールアタッチメント を本体にしっかり押し込んでください。

> ※瓶ビールアタッチメントのふちが、シリコンカ バーで隠れていることを確認してください。

> ※瓶ビールアタッチメントに向きはありません。



②瓶ビールアタッチメント に瓶ビールを挿し込んで ください。

※対応する瓶ビールは瓶口内 径サイズがø16~19mm のものになります。

※瓶ビールがしっかり奥まで挿し込まれていることを確認してください。



瓶ビールアタッチメントの取り外し方

- ①瓶ビールから本体を引き抜いてください。

 ※勢い良く抜けないよう力加減に注意してください。
- ②本体から瓶ビールアタッ チメント引き抜いてくだ さい。
- ※勢い良く抜けないよう 力加減に注意してくだ さい。



瓶ビールアタッチメント の側面から力をかけると 取り外し易くなります。

製品仕様

電源:単4形アルカリ乾電池×2本(別売り) 電池持続時間:約30分

外形寸法:W71.5×D94.7×H31.3(mm)

重 量:約74g

材 質:ABS樹脂、アルミニウム、シリコン

耐熱温度:60℃ 耐冷温度:-5℃ 対象年齢:20歳以上

ご使用いただけるビール

発泡酒、新ジャンル、ノンアルコールビールを含む缶ビール: 250ml、330ml、350ml、500ml(口の外径φ56~57mm)

瓶ビール: 瓶口内径サイズがφ16~19mmのもの

ご使用上の注意

●充電式電池(ニッケル水素電池) では内部回路の駆動電 圧に達しないため、泡を作れない場合があります。●缶の 形状により、取り付けづらい場合があります。しっかりと奥 まで押し込み、外れないことを確認してからご使用くださ い。●お酒は20歳になってから、適量を。飲みすぎにご注 意ください。●缶ビールやグラスは付属していません。●分 解や改造をしないでください。●ふんだり、のったり、投げ たり、落としたりしないでください。●使用の前に、パッケー ジに記載の説明をよくお読みください。●使用の前に、缶 ビールの注意書きをよくお読みください。●対応以外の缶 で使用しないでください。●超音波ユニットに水をごぼした り、水につけたりしないでください。●超音波ユニットは洗 えません。●使用の前に、超音波ユニットを取り外した本体 を、水やぬるま湯できれいに洗い、やわらかい布でふき取っ てから使用してください。●超音波ユニットが確実に取り付 けられたことを確認してから使用してください。●溶剤や強 力な洗剤の使用、食器洗浄機や食器乾燥機の使用、煮沸 をしないでください。●電子レンジを使用しないでくださ い。●缶ビールをセットしたまま放置したり、冷蔵庫や冷凍 庫に入れないでください。●缶ビールをセットしたまま振っ たり、さかさまにしないでください。●乾電池は付属してい ません。●指定の電池を使用し、長時間使用しないときは、 電池を取り外してください。●使用後、超音波ユニットを取 り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗ってから、高 温多湿や直射日光を避けて保管してください。●業務用途 として使用にならないでください。●記載されている会社 名、製品名は各社の商標または登録商標です。