

モバイルバッテリー 取扱説明書

GH-BTA4400シリーズ Ver.1.1

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- GH-BTA4400シリーズ 本体 …… 1台
- 専用USBケーブル(約30cm) …… 1本
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本紙) …… 1部

各部名称

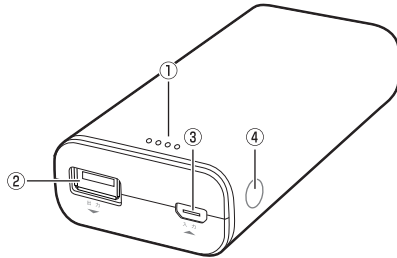

①残量インジケータ

バッテリー残量を表します。

②充電ポート(出力側)

専用USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

③充電ポート(入力側)

専用USBケーブルを用いて本体を充電します。


④残量インジケータ/充電ボタン

ボタンを押すと残量インジケータを表示し、充電したい機器を接続した状態で長押しすると、機器の充電を開始します。



専用USBケーブル

残量インジケータの動作



残量インジケータの表示	製品の状態
消灯	電源OFF
点灯	対応する機器への充電を行っている状態

- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

本体への充電方法

🕒 充電時間の目安 約14~16時間

付属の専用USBケーブルのmicroUSBコネクタを本体充電ポート(入力側)に取り付け、USB AタイプコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。本体への充電が完了したら、速やかに本体をパソコンのUSBポートから取り外してください。


※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。

※本体への充電時間は、バッテリーの残量や状況によって異なります。

※充電後、長時間使用しなかった場合、バッテリーの特性により、自然放電します。

※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシリーズを使用してください。

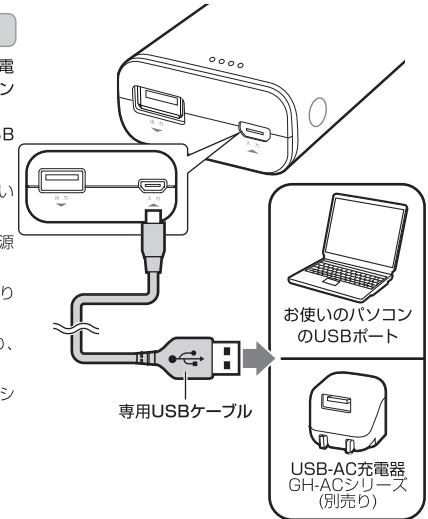

対応する機器への充電方法

1. 専用USBケーブルのmicroUSBコネクタに充電したい機器を取り付けます。
2. 専用USBケーブルのUSB Aタイプコネクタを本体の充電ポート(出力側)に接続します。
3. 本体の充電ボタンを長押しすると、残量インジケータが点灯し、対応した機器の充電が開始されます。
4. 対応する機器への充電が完了した後は、本体を速やかに取り外してください。

※充電時間は、対応する機器の設定や動作状況などにより異なります。

※対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。


※充電中は、対応する機器を使用しないでください。

※iPhoneやiPodなどを充電する場合は、別途USB充電ケーブルをご用意ください。


●各コネクタとケーブルの接続は本紙裏面の「接続イメージ」を参照してください。

接続イメージ

本体の充電

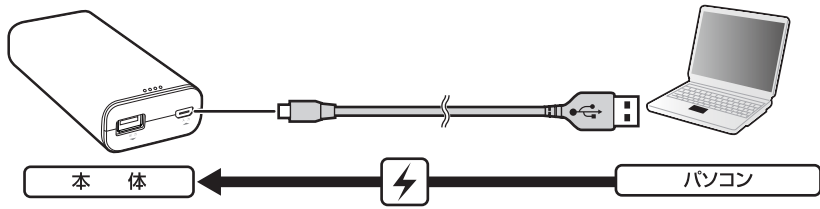

対応した機器の充電

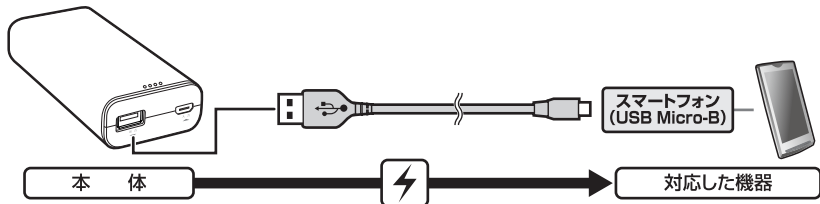

製品仕様

製品型番	GH-BTA4400
バッテリー	リチウムイオン
バッテリー容量	4400mAh
バッテリー寿命	約500回
最大入力	DC 5V/1000mA
最大出力	DC 5V/1.5A
保護回路機能	過充電・過放電・過電流
コネクタ形状	入力：USB Micro-Bタイプ[microUSB] (メス) 出力：USB Aタイプ(メス)
本体充電時間	約9時間 (USB-AC充電器(別売り)で接続) 約14~16時間 (パソコンにUSBケーブルで接続)
機器充電時間	iPhone 5：約3時間 (目安) ※電池残量が0%程度からの充電時
外形寸法	W49.5×D23.4×H103.2(mm)
重量	約145.3g
動作温度範囲	0℃~40℃
動作湿度範囲	10%~85%(結露なきこと)
対応機器	・USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン/iPhone/iPodシリーズ/タブレット/デジタルオーディオプレーヤー/携帯型ゲーム機/パソコン周辺機器/モバイルルーター

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭異、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- ケーブルは各ポートにしっかりと差し込んで使用してください。
- ケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 加熱したり、水や火の中に入れてしないでください。
- 対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- お手入れの際は、電源を切ってください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。
- 対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。
- 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

- 残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。
- バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。
- 回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。
- 対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。
- 対応する機器であっても、充電できない場合があります。
- 対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。
- 誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。
- 対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

6ヶ月間保証書

品名	モバイルバッテリー	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
型番	GH-BTA4400シリーズ		
保証期間	ご購入より6ヶ月間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所			

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1. 保証書がない場合、2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合、3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合、4. 誤差、あるいは、再販された場合、5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合、6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合、7. 消耗、劣化の場合、8. 記録媒体内データ損失の場合、9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合、● 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ● 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。● 修理、輸送についての注意1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3. 本製品と一緒に送っていただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮하십시오。記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6. 弊社の判断により同梱品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。2. 此場合は修理をいたしかねます。1. 修理用部材が調達できない場合、2. 分解、改造が行われている場合、3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合、● ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。● 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・ 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。