

K-TAI CHARGER & LED LIGHT

ケータイ充電器 & LEDライト


GH-BTK-31Lシリーズ
取扱説明書 Ver.1.0

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

- ・分解、改造をしないでください。
- ・本製品を水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れた時は使用しないでください。
- ・携帯電話用充電端子をショートさせないでください。
- ・火のそばや、ストーブのそば、炎天下の車内など高温の場所での使用、放置はしないでください。変形、故障ややけどの原因になります。
- ・0℃～40℃の場所で使用してください。これ以下の温度の場所での使用は、乾電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ・踏みつけたり、投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほごりの多い場所に置かないでください。
- ・安全のために小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また、使用中も正しく使用しているか注意してください。
- ・乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- ・所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電すると乾電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- ・携帯電話機の電池パックを取り外したまま充電しないでください。電話機本体に負荷電圧がかかり破損するおそれがあります。
- ・電話帳など、携帯電話機のデータを必ずバックアップをしてからご使用ください。
- ・毛布などがかった状態で使用しないでください。
- ・使用中、保管時に異臭、異常発熱、変色、変形など、今までと異なる時は、使用しないでください。
- ・乾電池を交換するときは、本体温度が下がってから行ってください。
- ・乾電池をセットするときは+−を間違えないように正しく行ってください。
- ・消耗した乾電池は、早めに交換してください。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。
- ・付属の乾電池は動作確認用です。開封時に乾電池が消耗している可能性がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- ・LED ライトの光を眼に直接当てないでください。眼を傷める原因になります。
- ・使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
- ・乾電池の使用に関しては、乾電池の注意指示に従って正しくお使いください。

各部名称

本体

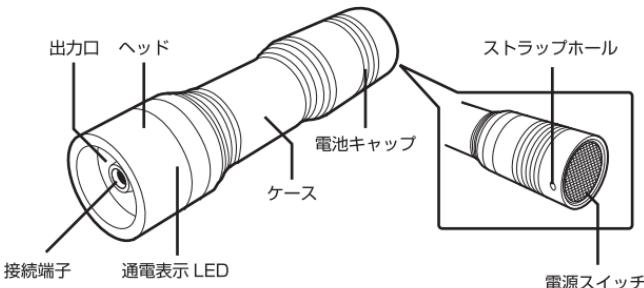


付属品

FOMA/SoftBank 3G用充電コネクタケーブル




au用充電コネクタケーブル



乾電池の取り付け方法

- ①電池キャップを回して外します。
- ②乾電池を(+)(-)正しく入れます。
- ③電池キャップをいっぱいまで確実に締め込んで取り付けてください。

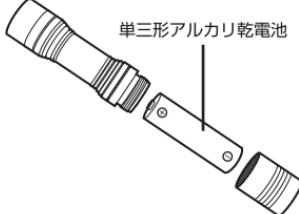


本製品は単三形アルカリ乾電池専用です。ニッケル水素電池やリチウムイオン電池などの充電池は使用しないでください。

LED ライトの使用方法

- ①出力口を照射したい方向に向け、電源スイッチを押してONにしてください。
- ②使用後は電源スイッチを押してOFFしてください。


電源スイッチ

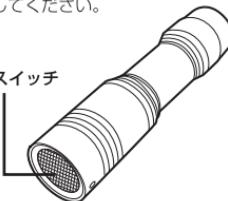

LED ライトの光を眼に直接当てないでください。眼を傷める原因になります。

携帯電話機への充電方法


- ①本製品の接続端子に付属の充電コネクタケーブルを接続してください。

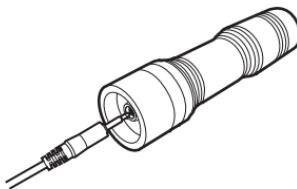

- ②コネクタの種類、向きを確認し、携帯電話機の充電端子に差し込んでください。



FOMA / SoftBank 3G用



au用

- ③接続後、本製品が動かないようにしっかりと固定してください。

- ④電源スイッチを押してONにしてください。通電表示LEDが赤く点灯します。

- ⑤携帯電話機に接続後、約80分で充電が完了します。

- ⑥充電が完了すると通電表示LEDが消灯します。

- ⑦携帯電話機への充電完了後は電源スイッチを押してOFFにしてから速やかに本製品を取り外してください。

※約80分の充電時間は新品のアルカリ乾電池を使用した場合の目安です。

※電話帳など、携帯電話機のデータを必ずバックアップしてからご使用ください。

※携帯電話機の機種により完全充電できない場合があります。

※携帯電話機が完全に放電した状態では充電できない場合があります。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証いたしかねます。

テクニカルサポート

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00／13:00～17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル4階

- 受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は弊社ホームページにてお願い致します。
- サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願い致します。
- ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断り致します。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万が一誤りや記載漏れ等お気付きの点がありましたら、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

製品仕様

使用可能電池	単三形アルカリ乾電池1本
外形寸法	直径20×高さ85mm
重量	20g(本体のみ)
出力電圧	5.5～5.9V(無負荷時)
出力電流	最大350mA
動作温度	0～50°C
明るさ	8ルーメン
携帯電話の充電時間(※1,2)	約80分
通話可能時間(※1)	最長45分
連続点灯時間	最長90分

※1 新品のアルカリ乾電池を使用した場合の目安です。

※2 携帯電話機の機種により、異なります。