


# 音声サイネージ 取扱説明書

## 内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

- |  |     |    |                                    |     |    |
|--|-----|----|------------------------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> GH-EPVA-WH 本体 | ... | 1台 | <input type="checkbox"/> カバー固定用ネジ  | ... | 1本 |
| <input type="checkbox"/> 専用ACアダプタ(約3m) | ... | 1個 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(本紙) | ... | 1部 |
| <input type="checkbox"/> 1年間保証書        | ... | 1部 |                                    |     |    |

## 各部名称

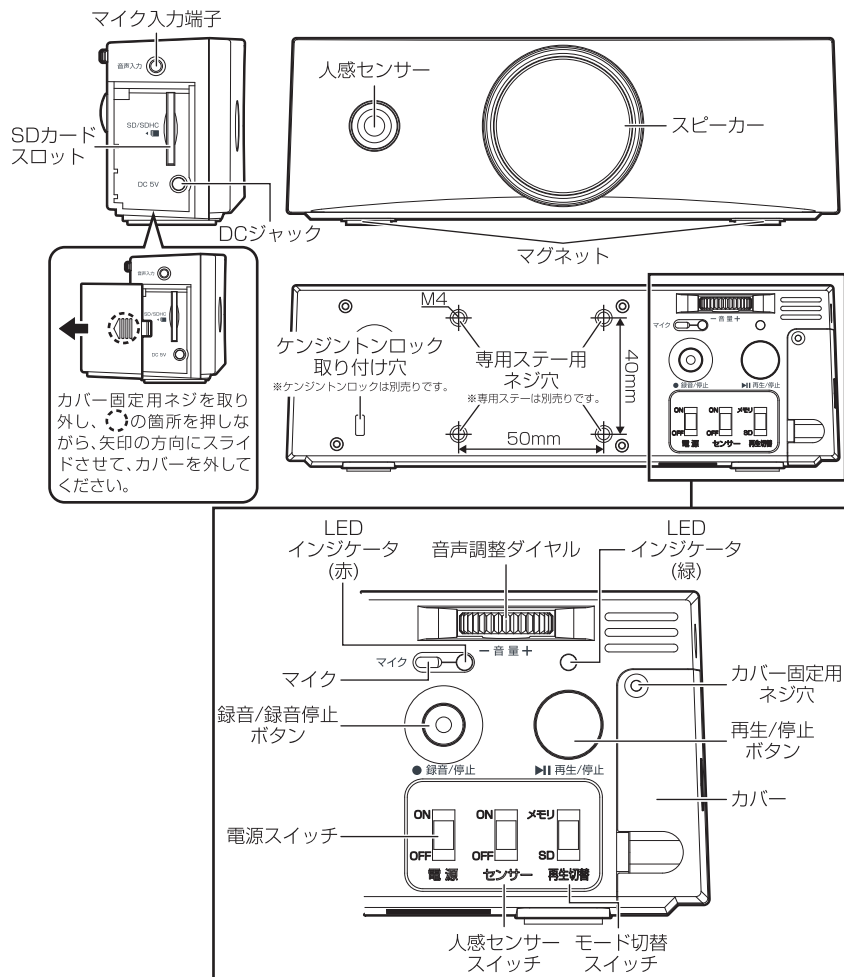

## 基本操作

### 電源操作

#### ◎電源をオンにする

本体左側のカバーを開き、DCジャックに付属の専用ACアダプタを接続し、背面右下の電源スイッチを**ON**にスライドしてください。

#### ◎電源をオフにする

背面右下の電源スイッチを**OFF**にスライドしてください。

●必ず電源オフであることを確認してから専用ACアダプタを取り外してください

### SDメモリーカード

#### ◎SDメモリーカードの抜き差し

●必ず電源オフであることを確認してからSDメモリーカードの抜き差しを行ってください。

### 再生する

#### ◎SDメモリーカードの音声ファイルを再生する

- ①左側のカバーを開けます。
- ②SDカードスロットにSDメモリーカードを挿入します。
- ③モード切替スイッチを**SD**にスライドします。
- ④電源をオンにすると、LEDインジケータ(緑)が点灯し、自動的に繰り返し再生が始まります。

●複数ファイルの再生やフォルダの階層には対応していないため、再生したい音声ファイル1つのみをSDメモリーカードに保存してください。

#### ◎内部メモリーの音声を再生する

●初期状態では内部メモリーに保存データはありません。録音してから再生を行ってください

- ①モード切替スイッチを**メモリ**にスライドします。
- ②電源をオンにすると、LEDインジケータ(赤)が点灯し、自動的に繰り返し再生が始まります。

### 録音する

#### ◎内部メモリーに音声を録音する

- ①モード切替スイッチを**メモリ**にスライドします。
- ②電源をオンにします。
- ③録音/録音停止ボタンを押すと、LEDインジケータ(赤)とLEDインジケータ(緑)が点灯します。

## LEDインジケータ

モード切替スイッチ	状態	LEDインジケータ	動作
SD	SDメモリーカードなし	緑	早い点滅
	SDメモリーカードあり	緑	点灯
	SDメモリーカード内に音声ファイルなし	緑	早い点滅
	SDメモリーカード内に音声ファイルあり	緑	点灯
	再生中	緑	点灯
	停止中	緑	ゆっくり点滅
人を検知	人を検知	緑	検知前の状態と同じ
	人を検知	赤	早い点滅が3回

④マイクに向かって発声します。  
(最大録音時間は60秒)

⑤60秒経過すると自動的に録音が停止します。  
60秒以内に録音を終了させた場合は、録音/録音停止ボタンを押してください。

●故障の原因となりますので、録音中に電源スイッチを**OFF**にスライドしたり、専用ACアダプタを取り外さないでください。

#### ◎内部メモリーに録音されている音声を削除する

- ①モード切替スイッチを**メモリ**にスライドします。
- ②録音中以外の状態で、録音/録音停止ボタンを長押しします。
- ③音声が消去され、LEDインジケータの緑が消灯、赤が早い点滅に変化します。

### 停止する

#### ◎再生中に再生/停止ボタンを押す

モード切替スイッチが**SD**の場合  
再生が停止され、LEDインジケータ(緑)がゆっくり点滅します。  
モード切替スイッチが**メモリ**の場合  
再生が停止され、LEDインジケータ(赤)がゆっくり点滅します。

●再度、再生させたい場合は、再生/停止ボタンを押してください。

●再生/停止ボタンによる停止後の再生は、音声の先頭から再生されます。

## 人感センサー

#### ◎人感センサーを使用する

背面右下の人感センサースイッチを**ON**にスライドしてください。

- 前面の人感センサーの前(最大3.5m、約90°)に人を検知すると、再生が始まります。
- 人を検知するとLEDインジケータ緑または赤が、3回点滅します。
- 人を検知しない時間が10分以上続くと、再生が自動的に停止します。
- 人感センサーによる停止後の再生は、音声の先頭から再生されます。

モード切替スイッチ	状態	LEDインジケータ	動作
メモリ	音声録音なし	緑	消灯
	音声録音あり	赤	早い点滅
録音中	録音中	緑	点灯
	録音中	赤	点灯
再生中	再生中	緑	消灯
	再生中	赤	点灯
停止中	停止中	緑	消灯
	停止中	赤	ゆっくり点滅
人を検知	人を検知	緑	早い点滅が3回
	人を検知	赤	検知前の状態と同じ

## 製品仕様

電源 (ACアダプタ)	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大10W
スピーカー	3W
対応メモリーカード	SDメモリーカード(2GB) SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能音声ファイル	MP3 : 32kbps~320kbps WMA : 48kbps~192kbps ※著作権保護(DRM)には対応していません
音声録音機能	録音時間 : 60秒
搭載端子	SDカードスロット、マイク入力端子
内蔵マイク	コンデンサマイク
人感センサー	有効距離 : 最大3.5m 反応角度 : 最大約90°
外形寸法	W190 × D45 × H63 (mm)
重量	約250g (本体のみ)
動作温度範囲	0℃~40℃
動作湿度範囲	5%~85% (結露なきこと)

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください。

**⚠️ 警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切り、ACアダプタのプラグを取り外してください。●ACアダプタのプラグは、100ボルト交流電源コンセントにしっかり差し込んで使用してください。●ACアダプタのコードを引っばったり、傷つけたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、ACアダプタのプラグをコンセントから取り外してください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●運転中は使用しないでください。●航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。●長時間使用しないときは、ACアダプタのプラグをコンセントから取り外してください。

**⚠️ 注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●電源を入れたまま、製品を移動しないでください。●コンセントから取り外す際は、電源を切ってください。●お手入れの際は、電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから取り外してください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●使用後は電源を切り、ACアダプタのプラグなどから取り外して保管してください。●適度な音量で使用してください。

## ⚠️ データについて

●誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■制限事項

●SD/SDHCメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。●対応する再生可能なメモリーカードであっても、再生できない場合があります。●対応する再生可能なフォーマットであっても、再生できない場合があります。●著作権保護(DRM)には対応していません。

## ■免責事項

●取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●記憶媒体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●製品の使用にともなうて事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●製品の使用にともなうて関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●運転中の製品の使用にともなうて事故や交通違反が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●記憶媒体やデータの状態によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

## 故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサウ東急ビル 5 階
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

- ・故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「トラブルシューティング」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。  
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。  
※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。  
※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。