

ピットポーター GH-PIT1 取扱説明書

Ver.1.00

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

同梱品

- ・ピットポーター本体
- ・USBケーブル(USB A - USB miniB)
- ・取扱説明書(本書)

各部名称



使用方法

1 側面の電源スライドスイッチをON側にスライドします。

- ⇒ 10秒間、URLを送信します。
- ⇒ 10秒間、LED(緑)が点滅回転します。

電源スライドスイッチ



2 10秒以内にFeliCa対応携帯電話を本製品にかざしてください。

- ⇒ FeliCa対応携帯電話のFeliCaプラットフォームマークの面を本製品に向けてかざしてください。
- ⇒ 本製品かざし面と携帯電話との距離は、1cm以内をキープしてください。
- ⇒ 10秒間、携帯電話をかざさず放置した場合は、自動的に本製品の電源がOFFになります。
- ⇒ 本製品の近くに金属または電磁波を発生させるものがあると、干渉により無線通信に失敗することがあります。干渉しないように離してご使用ください。



3 本製品から携帯電話にURLが送信され通信が成功すると、携帯電話側で受信したURLが表示されます。

- ⇒ 通信成功時は、本製品のLED(緑)が瞬時点灯し、ブザーが鳴ります。
- ⇒ 通信成功後、自動的に本製品の電源がOFFになります。

4 電源スライドスイッチをOFFにしてください。

- ⇒ ON側にした状態で放置すると、わずかにバッテリーを消費します。

5 携帯電話を操作し、表示されたURLサイトにアクセスします。

- ※ 携帯電話の機種ごとに操作方法が異なるため、操作方法は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

— USBケーブルでパソコンと接続し、充電しながら使用することもできます。 —

▲注意

- ケーブルは付属のUSBケーブルをご使用ください。
- USBケーブルを接続した状態で電源スライドスイッチをOFFにし、再度電源をONにした場合、URL通信が正常に動作しません。その際はUSBケーブルを挿しなおしてください。
- ※ USBケーブル接続時は、連続動作が可能です。

ECOモード設定手順

ECOモードとは、スタンダアロン(USBケーブルによる給電なし)での使用時に「低消費電力での連続稼働」に重点を置いたモードです。(バッテリー満充電で4~5日後後、連続稼働可能)


- 通常モードと比較し、
 - ⇒ 低消費電力です。(数十倍長持ち)
 - ⇒ 携帯かざし感度がやや鈍くなります。
 - ⇒ LED(緑)点灯時間が短く、点滅間隔が長くなります。

1 側面の電源スライドスイッチをON側にスライドします。

- ⇒ 10秒間、LED(緑)が点滅回転します。

2 10秒以内に「ECOモードボタン」をペン先等で押下してください。

- ⇒ 電源をOFFにする「ECOモード」は解除されず。

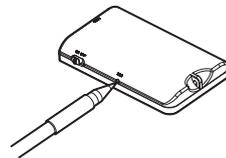

バッテリー充電手順


※電源をONにしてもLED(緑)が点滅しない、URL通信ができないなどの症状の場合は、バッテリーの消耗が考えられます。下記手順によってバッテリーの充電を行なってください。

1 付属のUSBケーブルで本製品とパソコンを接続してください。




2 LED(赤)が点灯し、本製品内蔵のバッテリーへの充電が開始されます。

⇒ バッテリーが満充電になるとLED(赤)が消灯します。(最大4時間程度で満充電)

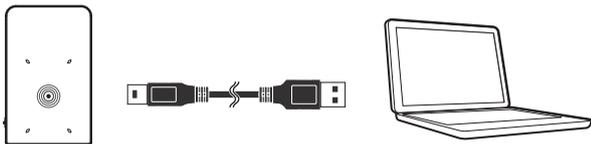

※LED(赤)点灯時は、バッテリー充電中を示す

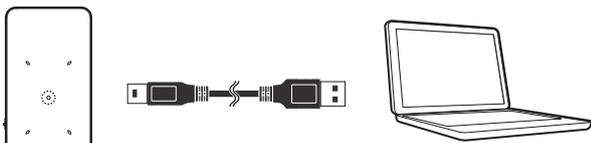

※LED(赤)消灯時は、バッテリー満充電状態を示す

製品仕様

| | |
|--------------|---|
| バッテリー | リチウムイオンポリマー電池(95mAh) |
| バッテリー充電時間 | 最长4時間で満充電 |
| バッテリー充電仕様 | 電圧5V、電流500mA以下 |
| 動作回数 | 1回の満充電で、URL送出動作1500回以上(常温で連続的に送出させた場合) |
| 通信距離 | 0~10mm |
| ユーザーインターフェース | スライドスイッチ(電源ON/OFF)、押しボタンスイッチ(ECOモード遷移) USB miniB(USB2.0/1.1) |
| LED表示 | 緑色LED点滅(動作中)、赤色LED点灯(充電中) |
| 動作温度範囲 | 0 ~ +40C |
| 動作湿度範囲 | 10 ~ 80% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | W43×D70×H10(mm) |
| 重量 | 23g |

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●かんだら、のったり、固付たり、落ちたりしないでください。●洗濯のおそれがある場合触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●パソコンなどへは、しっかり差込んでください。

⚠ 注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものご損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生を避けてください。

～制限事項～

- 受信したURLを表示するためのバケット通信料は、お客様負担となります。●表示するホームページによっては、バケット通信料以外にコンテンツ料金が発生する場合があります。●表示するホームページによって発生した直接的、または、間接的な損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。

■6ヶ月間保証書

| | | | |
|--------|-----------|-----------|---|
| 品名 | ピットポーター | ご購入店、ご購入日 | 販売店様へ お客様へ渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりませう、お願いいたします。 |
| 型番 | GH-PIT1 | (販売店様捺印) | |
| 保証期間 | ご購入日から1年間 | | |
| お客様ご氏名 | | | |
| お客様ご住所 | | | |

■保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から記録した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損害等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入が不明な場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再修理された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社担当者へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データ、弊社、一切の保証いたしません。3.本製品と一緒に送付したものは返品していただき、お送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されているお客様等をご用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの記録となります。6.弊社の判断により同製品と交換させていただきます。7.お送付した場合は、修理用材は別製品をお返しいたします。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をどめない損傷等、修理による回路が複雑な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

| | |
|---------------|---|
| サポート窓口 | グリーンハウス テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580 |
| 受付時間 | 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266(2時間受付) |
| 住所 | 150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサウズ東急ビル 5階 |
| ホームページ | http://www.green-house.co.jp |

故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合は、ユーザー登録が必要になります。お問い合わせの際は、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

●本製品は、日本国内専用にて製造および販売されています。

●本製品は、日本国外では使用できません。

●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。

●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.

・This product can not be used outside Japan.

・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.

・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※「Felica」はソニー株式会社の登録商標です。

※「Felica」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

※本書について、お気づきの点がございましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。