


本製品は、ASUSTeK Computer 社製モバイルノートパソコン「Eee PC」の交換用 SSD です。Eee PC に標準搭載されている D ドライブ用の SSD と交換することで、D ドライブの容量を増加させることができます。

## はじめに

### 注意

- ・本製品に触る前にドーナツやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。
- ・対応 Eee PC 以外には本製品を絶対に取り付けしないでください。機器や本製品が故障する恐れがあります。
- ・本製品を持つときは、端子部分など金属部分を選び、図のように、左右を掴むようにお持ちください。

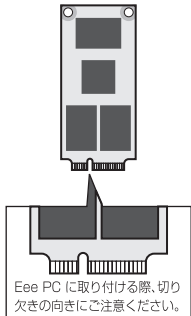

正しい持ち方

Eee PC に取り付ける際、切り欠きの向きにご注意ください。

## バックアップ

- ・ SSD の交換の前に Eee PC の D ドライブにあるデータをあらかじめバックアップしてください
- ・ 標準でインストールされているソフトウェアをアンインストールしてください


D ドライブにはソフトウェアがインストールされています。SSD を交換後、そのまま使用できませんので、本製品に交換する前にアンインストールしてください。アンインストールは、[スタート]→[コントロールパネル] を選択→[プログラムの追加と削除] をダブルクリック→アンインストールするソフトウェアを選択し [削除] をクリックします。アンインストールしたソフトウェアは、本製品の取り付け後に Eee PC に付属しているサポート DVD からインストールしてください。

※詳しくは EeePC のマニュアルをご参照ください。

## 取り付け方


本製品を Eee PC に取り付けます。Eee PC に標準搭載されている D ドライブとの交換になりますので、あらかじめ D ドライブから必要なデータを取り出してください。

1. Eee PC の電源が OFF になっていることを確認し、AC アダプタを取り外します  
周辺機器をお使いの場合は、すべて取り外してください。
2. Eee PC を裏返し、底面を上へ向けます
3. 2ヶ所のバッテリーロックを外し、バッテリーパックを取り外します  
※詳しくは Eee PC のマニュアルをご参照ください。

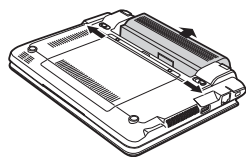

4. カバーをとめている 2ヶ所のネジをゆるめて、カバーを外します


ネジの部分に「Eee PC」のシールが貼られていることがあります。その場合は、シールをはがしてから、ネジをゆるめてください。

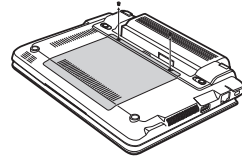


5. SSD をとめている 2ヶ所のネジを外し、SSD を取り外します

Eee PC を修理に出す場合は、元の SSD に戻す必要がありますので、取り外した SSD は大切に保管してください。

- ① 2ヶ所のネジを外します。

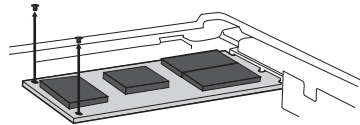


- ② SSD を取り外します。

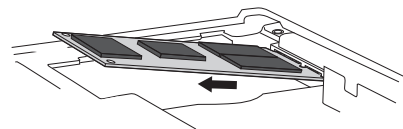


6. 本製品を Eee PC に取り付けます

- ① スロットの突起と本製品の切り欠きが合うようにし、本製品を斜めに奥まで差し込み (矢印①)、矢印②の方向に倒します。



- ② 5. で取り外したネジで固定します (2ヶ所)。

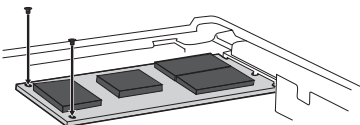


7. Eee PC に 4. で外したカバーを取り付け、ネジで固定します (2ヶ所)

8. Eee PC にバッテリーパックを取り付けます


## BIOS上での確認

Eee PC の BIOS 画面で本製品が正しく認識しているか確認します。


1. Eee PC の電源を入れ、ASUS のロゴが表示されたら、キーボードの「F2」キーを押します  
BIOS 画面が表示されます。Windows が起動してしまった場合は、Eee PC を再起動して再度「F2」キーを押してください。
2. BIOS 画面の下図の順に選択してください  
① [Advanced] を選択してから、[IDE Configuration] を選択します。

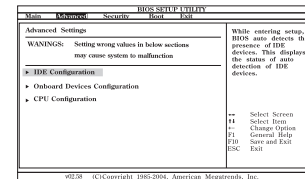

- ② [IDE Slave] を選択します。

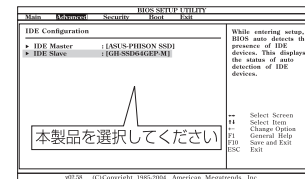

3. [Vendor] に本製品型番が、「Size」にお買い求めになった容量が正しく表示されていることを確認してください

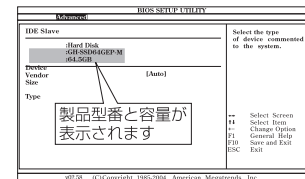

正しく表示されていない場合や文字化けしている場合は、本製品が正しく取り付けられていない可能性があります。再度、取り付けを行ってください。

## フォーマットする

Windows 上でフォーマットして本製品を使用できる状態にします。

1. [マイコンピュータ] を右クリックしてプルダウンメニューから [管理] を選択します
2. ウィンドウ左側の [ディスクの管理] を選択します

3. ウィンドウ右側の [未割り当て] (本製品) の部分を右クリックし、プルダウンメニューから [ディスクの初期化] を選択します

4. 「初期化するディスクを1つ以上選んでください」と表示されたら、本製品にチェックをつけ、[OK] を選択します。

5. [未割り当て] (本製品) の部分を右クリックし、[新しいパーティション] を選択します

6. 「新しいパーティションウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] を選択します

7. 「パーティションの種類を選択」画面が表示されたら、[プライマリパーティション] を選択し、[次へ] を選択します

8. 「パーティションサイズの指定」画面が表示されたら、[次へ] を選択します

パーティションのサイズを指定する場合は、サイズを入力後に [次へ] を選択します。

9. 「ドライブ文字またはパスの割り当て」画面が表示されたら、[次の文字を割り当てる] を選択し、割り当てる文字に [D] を選択して [次へ] を選択します

10. 「パーティションのフォーマット」画面が表示されたら、[このパーティションを以下の設定でフォーマットする] を選択し、ファイルシステムに [NTFS] を選択後に [次へ] を選択します

11. 「新しいパーティションウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了] を選択します

## ソフトウェアのインストール

Eee PC に付属しているサポート DVD から D ドライブに標準でインストールされていたソフトウェアをインストールします。

### ■インストール手順

1. Eee PC のサポート DVD を Eee PC にセットします。
2. 画面が表示されたら「ユーティリティ」を選択します。
3. インストールするソフトウェアを選択し、画面に従ってインストールしてください。

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

## 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

## 制限事項

- ・本製品は日本国内専用に製造および販売されています。  
This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・本製品は日本国外では使用できません。  
This product can not be used outside Japan.
- ・日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。  
We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。  
We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

## 製品仕様

インターフェース	miniPCIe
型番	GH-SSD**GEP-Mシリーズ
対応機種	ASUSTeK Computer [Eee PC 901-X / 900-X]
対応OS	Windows XP Home Edition(SP3)
タイプ	MLC
転送モード	PIO Mode 6 / Multi Word DMA Mode 4 / Ultra DMA Mode 5
データ転送速度	読込 35MB/s 書込 15MB/s
電源電圧	3.3V±5%
消費電力(平均)	0.18W (動作時)
動作環境	温度0℃～70℃、湿度5%～95%(結露なきこと)
保管環境	温度-25℃～85℃
外形寸法	W69.5×D32.1×H3.4(mm)
重量	約11g
付属品	取扱説明書(本書)、1年間保証書

- ※本製品は対応OS、対応パソコン以外での動作保証は致しかねます。
- ※本製品は他の機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。
- ※記載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。
- ※OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることがあります。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
E-mail	support@green-house.co.jp

- ※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。
- ※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。
- ※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。