

GH-UPE1-S シリーズ 取扱説明書



はじめに

安全にお使いいただくために必ずお守り下さい



警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。



注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにして下さい。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。


- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の激しいところ
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本書取扱について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部又は全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しては、万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店様または弊社テクニカルサポートまでご連絡下さい。また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、理由の如何にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。また、弊社は本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。
- 本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に記載しております。必ずご確認の上、大切に保管して下さい。
- 本製品の使用により、または故障により生じたデータの損失等の損害につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。万一に備え、重要なデータについては必ずバックアップを行なうようにして下さい。

各部名称と機能

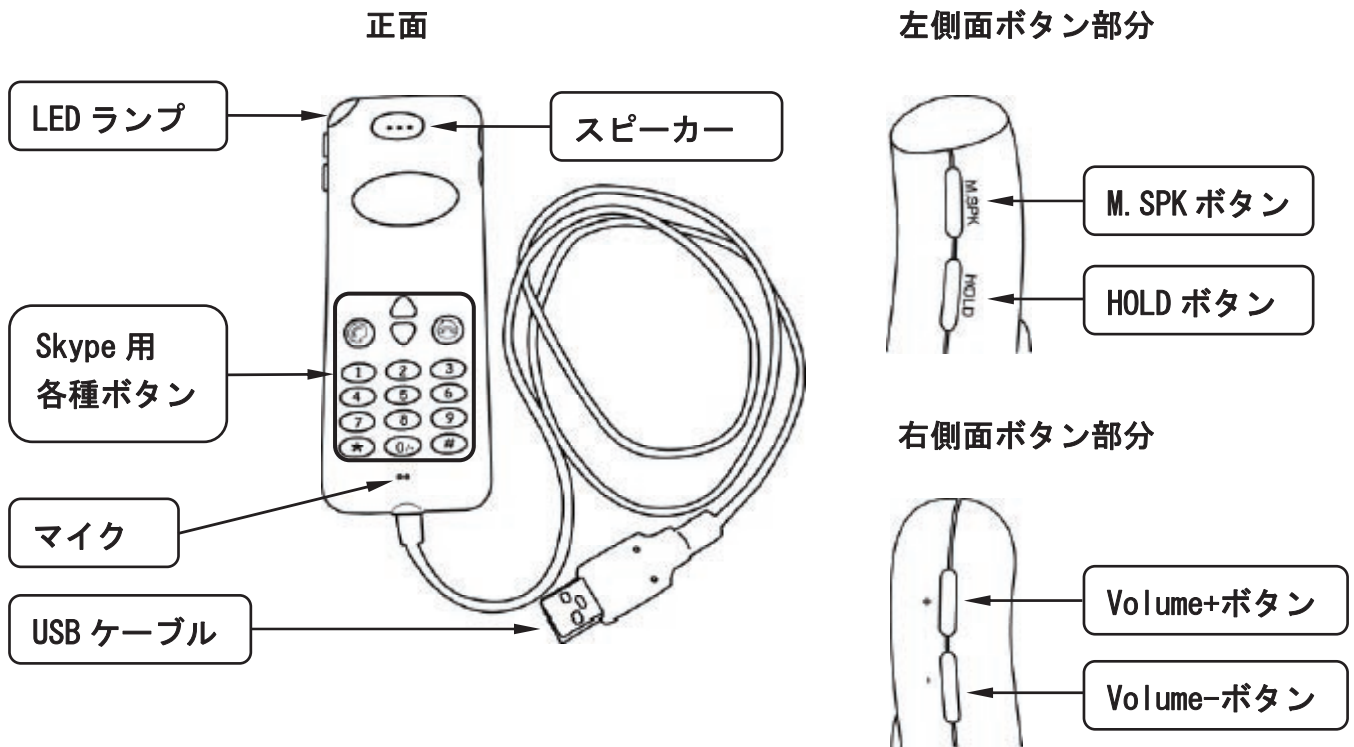

- ・ LED ランプ 動作時に点灯します。点灯色とパターンは以下の通りです。
 - 正常認識時 : 緑色点灯
 - 回線接続時 : 緑色点滅
 - HOLD 時(下記) : 橙色点灯
- ・ Skype 用各種ボタン Skype をご使用の環境で、付属アプリケーションをインストールした場合のみ使用可能となります。詳しくは P.6 の説明をご覧ください。
- ・ マイク マイクです。ここから音声が入力されます。
- ・ USB ケーブル お使いのパソコンの USB 端子に接続して下さい。
- ・ スピーカー スピーカーです。ここから音声が出力されます。
- ・ M. SPK ボタン ボタンを押すとスピーカーを消音状態にします。もう一度押すと解除されます。
- ・ HOLD ボタン ボタンを押すとマイク機能を停止します。この時 LED ランプが橙色点灯します。もう一度押すと解除されます。
- ・ Volume+ボタン ボタンを押すとスピーカーのボリュームが上がります。
- ・ Volume-ボタン ボタンを押すとスピーカーのボリュームが下がります。

操作方法


パソコンと接続する

※本製品は OS 標準ドライバで動作します。ドライバインストールの必要はありません。


◆WindowsXP、Windows2000 共通

1. 本製品の USB ケーブルをご使用のパソコンの USB ポートに接続します。
2. パソコンに自動で認識されます。
3. 認識完了後、正常に認識しているかの確認を行います。「スタート」→「コントロールパネル」から「システム」を開き、続いて「ハードウェア」タブより「デバイスマネージャ」を開きます。
(Windows2000 の場合は「スタート」→「設定」から「コントロールパネル」を開きます)
4. デバイスマネージャにて以下のカテゴリを確認します。
 - ・「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」カテゴリ内に「USB 複合デバイス」
 - ・「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」カテゴリ内に「USB オーディオデバイス」
 - ・「ヒューマン インターフェイス デバイス」カテゴリ内に「HID 準拠コンシューマ制御デバイス」と「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」

WindowsXP

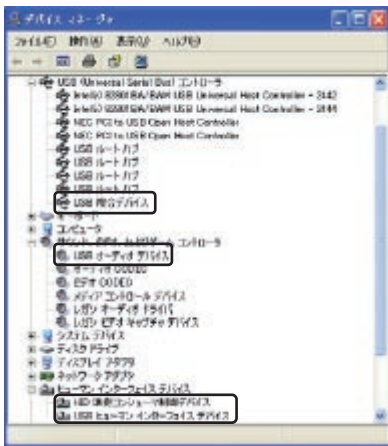

Windows2000

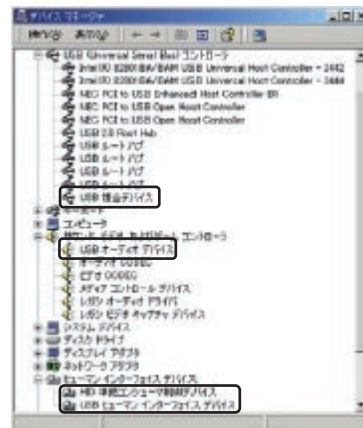


※デバイスマネージャ内のその他のデバイスは、ご使用のパソコン環境によって異なる場合があります。

5. 以上の通りに認識していれば、本製品はご使用のパソコンにて正常に認識されています。

設定を行う

◆WindowsXP での設定

1. 正常認識後、「スタート」→「コントロールパネル」より「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。
2. 「オーディオ」タブを開き、「音の再生」の「既定のデバイス」を「Generic USB Audio Device」に設定します。
※ご使用のパソコン環境によっては既に設定されている場合があります。
3. 続いて「録音」の「既定のデバイス」を「Generic USB Audio Device」に設定します。
※ご使用のパソコン環境によっては既に設定されている場合があります。
4. 「OK」をクリックすると設定完了です。

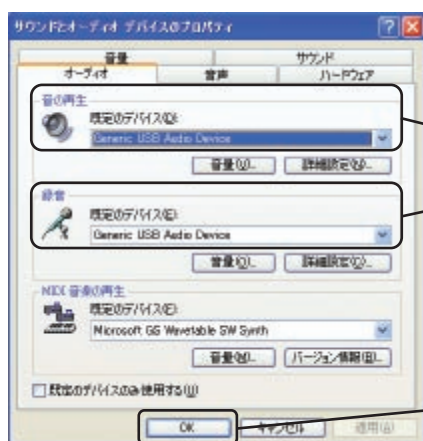


①「Generic USB Audio Device」を選択します

②「OK」をクリックします

5. 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテインメント」より「ボリュームコントロール」を開き、音量の設定を行って下さい。
6. インスタントメッセージャーなどでご使用される場合、本製品の設定を行って下さい。

◆Windows2000 での設定

1. 正常認識後、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」より「サウンドとマルチメディア」を開きます。
2. 「オーディオ」タブを開き、「音の再生」の「優先するデバイス」を「USB オーディオ デバイス」に設定します。
※ご使用のパソコン環境によっては既に設定されている場合があります。
3. 続いて「録音」の「優先するデバイス」を「USB オーディオ デバイス」に設定します。
※ご使用のパソコン環境によっては既に設定されている場合があります。
4. 「OK」をクリックすると設定完了です。

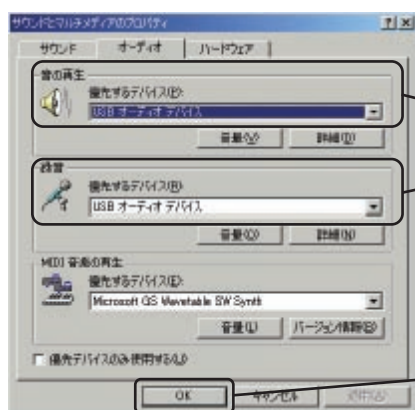

①「USB オーディオ デバイス」を選択します

②「OK」をクリックします

5. 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテインメント」より「ボリュームコントロール」を開き、音量の設定を行って下さい。
6. インスタントメッセージャーなどでご使用される場合、本製品の設定を行って下さい。

※上記の設定を行いますと、パソコンの音声再生と音声入力为本製品からのみされるようになります。ご使用のスピーカーやマイクで音声を再生、入力させたい場合は、「音の再生」と「録音」のデバイスをご使用のサウンドデバイスに設定して下さい。または本製品をパソコンから取り外して下さい。
 ※本製品は他の USB デバイスとの共存並びに併用に関する動作保障は致しかねます。
 ※各種インスタントメッセージャーの設定に関しては、それぞれのソフトウェア会社にお問い合わせ下さい。

i-SKY 使用方法




付属アプリケーション「i-SKY」を使用すると、Skype ご使用時に本製品前面の各種ボタンが使用可能になります。

i-SKY インストール手順


※あらかじめご使用のパソコンに Skype をインストールしておいて下さい。また Skype は終了しておいて下さい。


◆WindowsXP、Windows2000

1. 管理者権限でログオンし、本製品を認識した状態にします。
2. 付属 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入し、CD-ROM 内の Setup.exe を実行して下さい。
3. 下図の説明に従ってインストール作業を進めて下さい。
(画面は WindowsXP のものです)

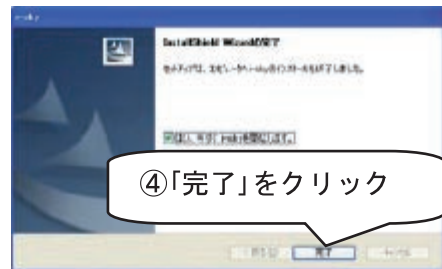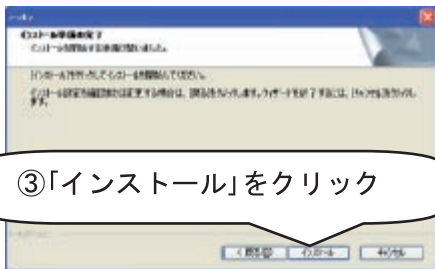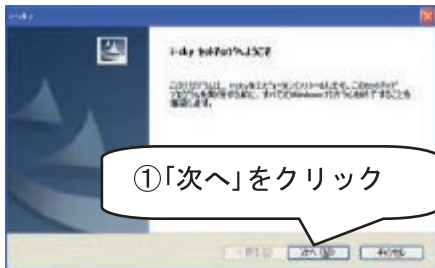


4. インストール完了後 i-SKY が起動します。この状態で Skype にログインすると下図ウィンドウが表示されますので、「このプログラムと Skype との連携を許可する」を選択し、「OK」をクリックして下さい。

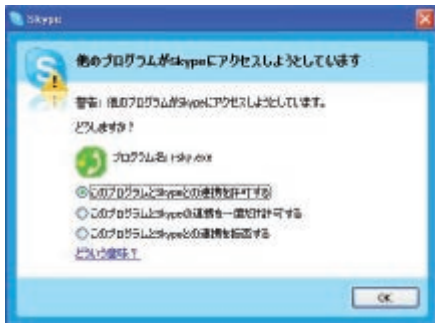

5. タスクトレイにアイコン  (Windows2000 の場合 ) が表示され、正面ボタンが有効になります。
6. Skype にて本製品の設定を行って下さい。

※i-SKY は Skype にて正面のボタンを有効にするアプリケーションです。Skype 以外では動作しません。
 Skype が正常にインストールされているパソコンでご使用下さい。
 ※Skype の設定に関しては、Skype 社にお問い合わせ下さい。

ボタン説明

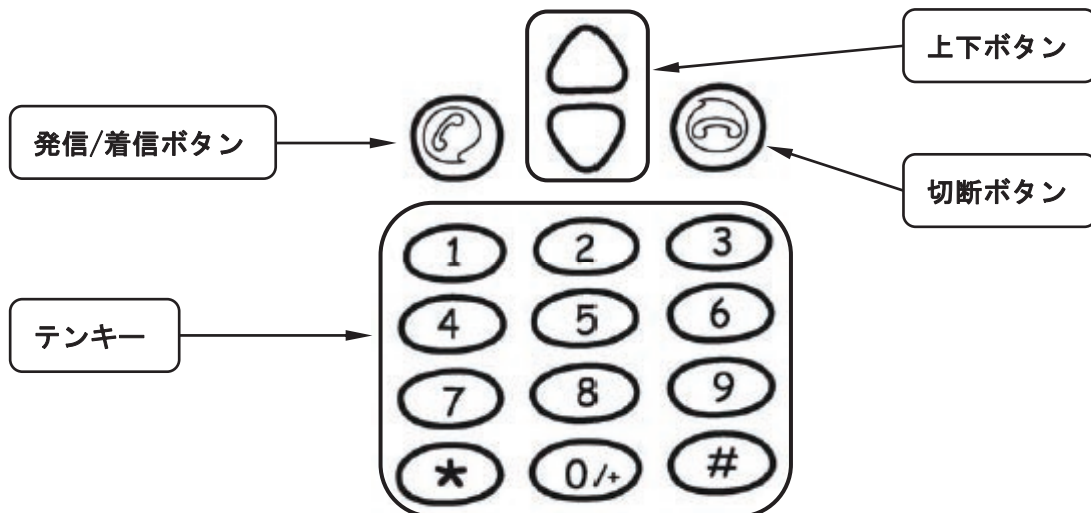

- ・ **発信/着信ボタン** 通話を開始する場合、または通話を受ける場合に使用します。
- ・ **テンキー** 印字された数字または記号を入力する場合に使用します。「0」ボタンを長押しすると「+」を入力することが出来ます。
- ・ **上下ボタン** カーソルキーの上下と同じ機能です。Skype でのみ機能します。
- ・ **切断ボタン** 通話を切断する場合に使用します。

i-SKY アンインストール手順

◆WindowsXP、Windows2000

1. タスクトレイの i-SKY アイコンを右クリックして「Exit」をクリックし、i-SKY を終了させます。
2. 「スタート」→「プログラム」→「i-sky」より「Uninstall i-sky」を実行します。
3. 「削除」を選択して「次へ」をクリックし、続いて「はい」をクリックします。
4. 「完了」をクリックするとアンインストール完了です。

製品仕様

製品名	GH-UPE1-S シリーズ
スピーカー部	
周波数帯域	1KHz-7KHz
インピーダンス	8Ω
最大出力	0.25mW
マイク部	
周波数帯域	1KHz-10KHz
感度	42dB
インピーダンス	900Ω
指向性	無指向性
本体部	
LED インジケータ	有（緑色/橙色）
USB ケーブル	約 1.4m
対応機種	USB インターフェイス搭載の PC/AT 互換機（DOS/V）
対応 OS	Windows 2000/XP
USB 規格	USB1.1
動作環境	温度：0℃～60℃ 湿度：20%～90%（結露なきこと）
データ転送速度	最大 12Mbps（理論値）
外形寸法	W122×D17×H45（mm） 本体のみ（突起部を含まず）
重量	約 75g 本体のみ（USB ケーブルを含む）
電源電圧	5V（USB ポートより供給）
製品構成	GH-UPE1-S シリーズ（本体）、スタンド、アプリケーション CD-ROM 取扱説明書（本書）、1 年間保証書

[制限事項]

- ・ 本製品は対応 OS 以外での動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は他の USB 機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品はマルチ OS 環境並びにエミュレーション環境による動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は USB ハブまたは増設カードでの使用に対する動作保障は致しかねます。
- ・ 各種インスタントメッセージに関する設定については回答致しかねます。
- ・ アプリケーションインストールは C ドライブへのインストールのみ対応しております。
G ドライブ以外へのインストールについては動作保証致しかねます。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く弊社営業日のみ）
FAX	03-5421-2266
E-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。
 ※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。