


GH-USB-KY10シリーズ

# 取扱説明書

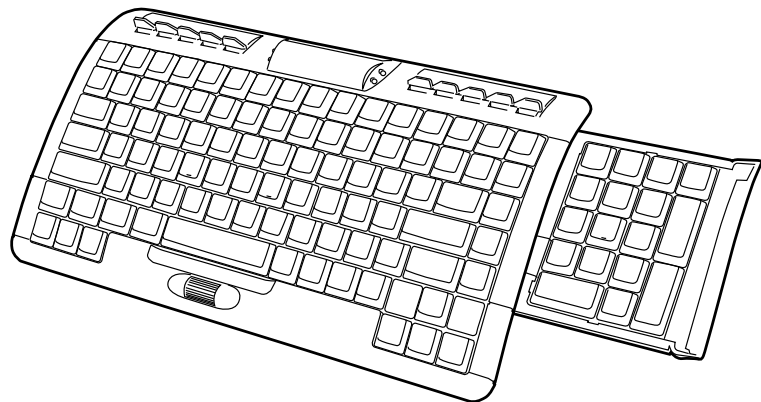

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください

**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。

**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。● 使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。● 保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。

## 制限事項

● パソコンの機種、BIOSによってはホットキーが動作しない場合があります。● 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。● 省電力モード時での動作は保証いたしかねます。● 接続機器の制限により転送速度がUSB1.1規格値になる場合があります。● 本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。● PS/2変換アダプタを使用した場合は保証いたしかねます。● 本製品は他のUSB機器の同時使用に関する動作保証はいたしかねます。● 本製品は省電力モード時の動作保証はいたしかねます。● 本製品の使用によるデータの消失について弊社では一切の責任を負わないものとします。● 本製品のUSBポートに接続する機器の消費電力により、J/Vスワッチ正常に動作しない場合があります。● 本製品のUSBポートは全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。

## 製品仕様

インターフェース	USB2.0/1.1
電源	DC5V(USBポートより供給)
キースイッチ方式	メンブレン
キー配列	118キー / 日本語(かな付)
キーピッチ	19mm
キーストローク	約25mm
消費電流	60mA
外形寸法	W335×D181×H30(mm)
重量	約740g(本体のみ)
ケーブル長	約170cm

## 対応機種

USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン

## 対応 OS

Windows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)

## 付属品

取扱説明書/6ヶ月間保証書

\*製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

\*記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

## 故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp

・故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。

・弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合は、ユーザー登録が必要になります。

・お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。

・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

● 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。● 本製品は、日本国外では使用できません。● 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。● 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

● This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ● This product can not be used outside Japan. ● We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ● We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

## 保証書

品名	キーボード
型番	GH-USB-KY10シリーズ
保証期間	ご購入日から6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入日、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。

● 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。● 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。● 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。● 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。● 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1. 保証書がない場合。2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4. 誤差、あるいは、再販された場合。5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7. 消耗、劣化の場合。8. 記録媒体内データ損失の場合。9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。● 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ● 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。● 修理、輸送についての注意1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3. 本製品と一緒に送りたいものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。● 次の場合は修理をいたしかねます。1. 修理用部材が調達できない場合。2. 分解、改造が行われている場合。3. 原形とどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。● ご購入年月日、ご購入店、ご購入日、捺印がない場合はご購入店へご相談ください。● 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

## ■セットアップの手順

### ●パソコンのBIOS(バイオス)設定

ご使用のパソコンのBIOS設定を確認し、USBポートやUSBキーボードが使用できる状態が確認してください。

詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。パソコンの製造元に確認してください。

### ●パソコンへの接続

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。

接続後、パソコンが本製品を認識するとドライバのインストールが自動的に行われます。

### ●アプリケーションのショートカットキー設定

ホットキー **[D]**、**[E]** はショートカットキーとして利用できます。

(例)Excelをホットキー **[E]** にて起動するように設定する場合。

- 1.Excelのショートカットアイコンを右クリックします。
- 2.プロパティをクリックします。
- 3.ショートカットキー(K):欄をクリックし、ホットキー **[E]** を押します。  
Ctrl+Alt+Eが表示されます。




4.OKをクリックし、画面を閉じてください。

5.ホットキー **[E]** を押しとExcelが起動します。

ご注意:パソコンの機種、BIOSによってはホットキーが動作しない場合があります。

## ■本製品について

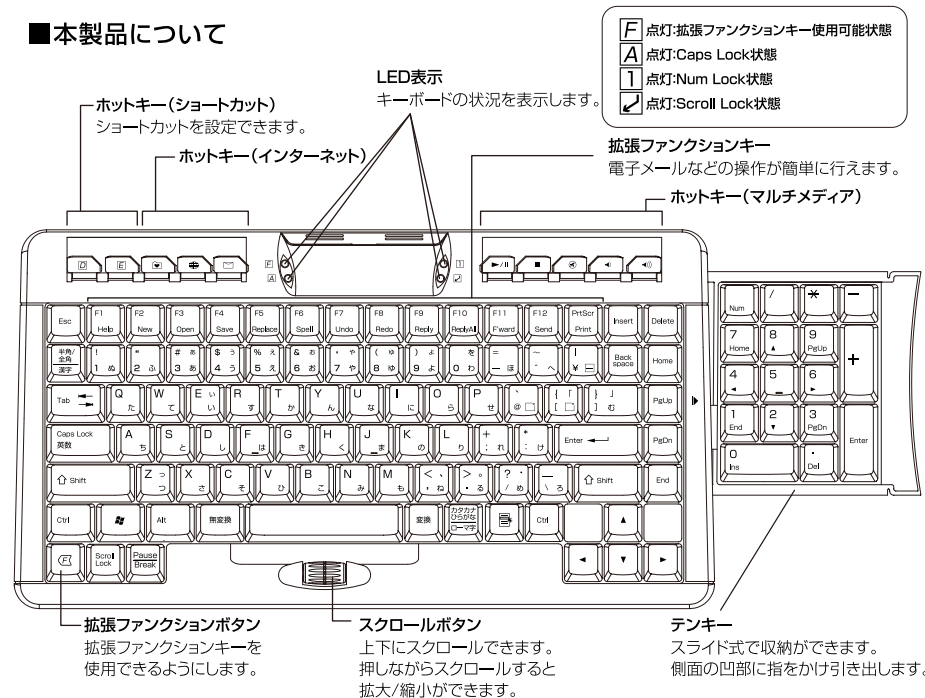

Word・Excelなどのアプリケーションを起動するホットキー

ホットキー(ショートカット) **[D]** Ctrl + Alt + D **[E]** Ctrl + Alt + E

インターネット関連のホットキー

ホットキー(インターネット) お気に入り表示 Webブラウザ起動 電子メール起動

ホットキー(マルチメディア) 再生一時停止 停止 ミュート 音量- 音量+

Officeソフトを便利にするキー

拡張ファンクションキー **Help** ヘルプ **New** 新規作成 **Open** 開く **Save** 保存  
**Replace** 検索と置換 **Spell** スペルチェック **Undo** 元に戻す **Redo** やり直し  
**Reply** メール返信 **ReplyAll** メール全員へ返信 **F'ward** 検索・メール転送  
**Send** メール送信 **Print** 印刷

拡張ファンクションボタン **[F]** 拡張ファンクションキー