


# ビデオメモ

取扱説明書

GH-DM14Mシリーズ

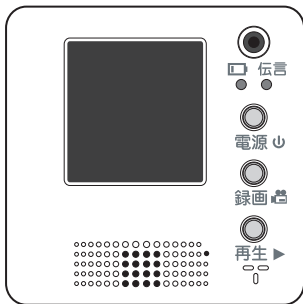

- ・ 本製品は日本国内専用に製造および販売されています。
- ・ 本製品は日本国外では使用できません。
- ・ 日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
- ・ 日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

# はじめに

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、以下を必ずお読みください。

尚、保証規定については保証書の「無料修理規定」をお読みください。

## ■ 安全に正しくお使いいただくために

- ・ 本製品を水でぬらしたり、ぬれた手でさわらないでください。
- ・ 本製品の背面は磁石が内蔵されております。キャッシュカード等、磁気で記録されたものに近づけないでください。（データ消失等、弊社では保証いたしかねます。）

## ■ 小さなお子様が、本製品を使用される場合の注意

小さなお子様が本製品を使用される場合、保護者の方は以下の内容に注意してください。

- ・ 本製品や付属品を口に入れないでください。
- ・ 本製品に付属のケーブルを体に巻きつけないでください。
- ・ 本製品を投げたり、上に乗ったりしないでください。
- ・ 万が一に備えて本製品を使用する場合は保護者の方が一緒についてください。
- ・ その他、本製品を誤った使用をすると、思わぬケガをする危険があります。
- ・ 保護者の方は本製品が破損していないか注意し、破損していた場合は使用を中止してください。

## ■ 制限事項

### 【ご使用上の注意事項】


- ・ 本製品によるデータ消失等の責任は一切負いかねます。
- ・ 本製品の使用または使用不能によって生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、データの損失、他の機器への影響、またはその他の金銭的利害を含む）に対して弊社は責任を負いかねます。

## 付属品の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

製品本体	・・・	1台
USB miniB ケーブル (約 60cm)	・・・	1本
スポンジフレーム	・・・	1個
取扱説明書 (本書)	・・・	1部
3ヶ月保証書	・・・	1部

## 各部の名称

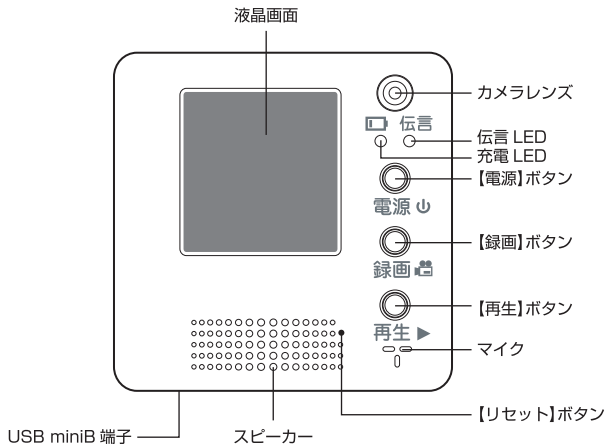

※背面が磁石になっており、磁石が付く場所に取り付けできます。

# 製品本体の操作方法

## 電源をオン / オフする

【電源】 ボタンを 3 秒間以上押し続け、ボタンを離すと電源がオンになります。電源が入るとカメラの映像が液晶画面にプレビュー表示され、録画スタンバイ状態になります。

録画スタンバイ状態で【電源】 ボタンを 3 秒間以上押し続け、ボタンを離すと電源がオフになります。

●約 1 分間操作を行わないと、自動的に電源がオフになります。

## 充電時間と録画回数の目安

### ■ 充電時間

本製品は付属のUSBケーブルを使用しパソコンのUSBポートに接続すると充電LEDが赤色点灯し、充電が開始されます。

約 30 分で充電が完了し、充電 LED が消灯します。

### ■ 録画回数

本製品は満充電の状態で録画または再生を約100回できます。(1回の録画が30秒の場合)

●充電時間、録画 / 再生回数は目安であり、内蔵バッテリーの充電残量により異なります。

## 録画する

- ①録画スタンバイ状態より【録画】ボタンを押すと録画が開始されます。  
(録画が開始されると液晶画面の左上に「●」が赤色で点滅します。)
- ②録画中にもう一度【録画】ボタンを押すと録画が停止します。  
(録画を停止すると「●」の点滅が消灯し、伝言 LED が点滅して伝言が録画されていることをお知らせします。)

- 録画時間は最大約 30 秒になります。
- 録画できるデータは1ファイルのみです。自動的に前のデータは上書き消去されます。

## 伝言を再生する

- ①録画スタンバイ状態より【再生】ボタンを押すと伝言が再生されます。
- ②再生中にもう一度【再生】ボタンを押すと再生が停止します。

- 伝言 LED の点滅は本製品の電源を一度オフにし、伝言を再生した後に消灯します。  
録画した後に電源がオンの状態で、伝言を再生しても伝言 LED は消灯しません。

# コンピュータ上で伝言を再生する

本製品は付属の USB ケーブルでコンピュータと接続すると、伝言をコンピュータ上で再生することができます。

## USB ケーブルでコンピュータと接続する

- ①本製品の電源がオフの状態ですぐに付属の USB ケーブルでコンピュータと接続します。
- ②本製品がコンピュータ上にリムーバブルディスクとして認識されます。

リムーバブルディスクであるデバイス



※WindowsXP で「D」ドライブとして認識した例です。

●コンピュータと接続中は製品本体の操作はできません。

## コンピュータ上でメッセージを再生する

- ①コンピュータ上のリムーバブルディスクを開き、フォルダを「DCIM」→「100DSCIM」と開くと「PICT0001.AVI」のファイルに動画ファイルとして伝言が保存されています。
- ②動画ファイルをダブルクリックすると再生が開始されます。

●再生には Windows Media Player などがが必要です。

## コンピュータから取り外す

- ①コンピュータのタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックすると以下のメニューが表示されますので、クリックします。

USB デバイスには必ずこのアイコンをクリックして安全に取り外します



※WindowsXP で「D」ドライブとして認識した例です。

- ②以下のメッセージが表示されましたら、本製品と接続してある USB ケーブルを取り外してください。

このハードウェアを安全に取り外すには、このアイコンをクリックする必要があります。



## 製品仕様

製品型番	GH-DM14M
液晶サイズ	1.44インチ
液晶解像度	128×128
撮像素子	CMOSセンサー
スピーカー	0.5W
動画記録方式	M-JPEG(AVI)
動画サイズ	320×240(20fps)
最大録画時間	約30秒
満充電時動作回数	録画または再生を約100回(1回の録画が30秒の場合)
バッテリー充電時間	約30分
電源	DC5V(USBポートより供給)
重量	約33g(本体のみ)
外形寸法	W 56mm × D 12mm × H 56mm
動作時温度	0℃～40℃
動作時湿度	0%～80%(結露なきこと)
対応 OS	Windows7 / WindowsVista(SP2) / WindowsXP(SP3/32bit)
付属品	製品本体、USBminiBケーブル(約60cm)、スポンジフレーム、取扱説明書(本書)、3ヶ月保証書

- 本製品の充電はコンピュータと USB で接続して行います。それ以外では充電できません。
- USB 接続状態でコンピュータ側のスタンバイ、休止機能復帰後は正常に認識されない場合があります。
- 付属の USB miniB ケーブル以外を使用した場合の動作保証はいたしかねます。
- 本製品が動作不能になった場合は本製品の【リセット】ボタンを先の細いボールペンなどで押してください。
- 製品仕様につきましては品質向上の為、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



## 故障修理について

故障・修理についてのお問い合わせは、下記のサービス窓口にてご相談ください。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp">http://www.green-house.co.jp</a>

- 受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は弊社ホームページにてお願いいたします。
- サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録お願いいたします。
- ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
  
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一誤りや記載漏れ等お気づきの点がありましたら、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたしますので、お買い上げの販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- 追加情報がある場合は別紙または弊社ホームページにて公開いたします。

~ MEMO ~

 **GREEN HOUSE** 株式会社 グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル4F  
テクニカルサポートダイヤル TEL: 03-5421-0580  
グリーンハウスホームページ: <http://www.green-house.co.jp/>

Ver.1.0