


ビデオメモ

取扱説明書

GH-DM17Mシリーズ

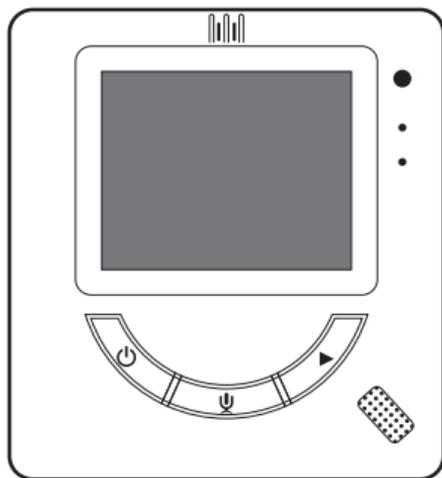

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、注意事項をお守りください。



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- コードを引っぱったり、傷つけたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 分解したり、水や火の中に入れてしないでください。
- 背面に磁石が内蔵されていますから、キャッシュカードなどといった磁気で記録されたものに近づけないでください。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- パソコンなどから取り外す際は、電源を切ってください。
- お手入れの際は、電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。
- 使用後は電源を切り、パソコンなどなどから取り外して保管してください。
- 適度な音量で使用してください。
- データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。



データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

- 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。
- 他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
- 省電力モード時での動作は保証いたしかねます。
- 接続機器の制限により転送速度が USB 1.1 規格値になる場合があります。
- 本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。

■乳幼児が製品を使用する場合の注意


●製品は保護者が管理してください。●使用前に製品が破損していないか確認してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●乳幼児だけで製品を使用しないようにしてください。●製品を口や鼻の中に入れてください。●製品をなめたり食べたりしないでください。●製品をふんだり乗ったりしないでください。●製品を投げたり落としたりしないでください。●製品をあたためたり冷やしたりしないでください。●製品を足元や床に放置しないでください。●製品を分解しないでください。●製品に水や異物を入れないでください。●製品に指や体を入れないでください。●製品は事前に適切な音量に調整してください。●付属ケーブルをしぼったり巻きつけたりしないでください。

製品構成の確認

パッケージの中に下記のものが入っているか、ご確認ください。

<input type="checkbox"/> GH-DM17M 本体	・・・	1 台
<input type="checkbox"/> USBminiB ケーブル(約78cm)	・・・	1 本
<input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書)	・・・	1 部
<input type="checkbox"/> 3 ヶ月間保証書	・・・	1 部

各部の名称

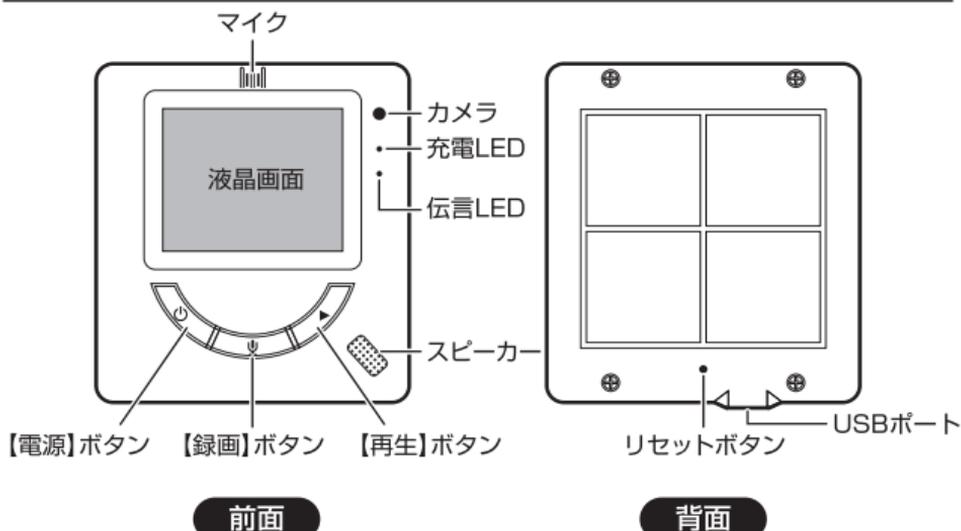

製品本体の操作方法

電源をオン / オフする

【電源】ボタンを3秒間ほど押し続け、ボタンを離すと電源がオンになります。電源が入るとカメラの映像が液晶画面にプレビュー表示され、録画スタンバイ状態になります。

録画スタンバイ状態で【電源】ボタンを3秒間ほど押し続け、ボタンを離すと電源がオフになります。

●約1分間操作を行わないと、自動的に電源がオフになります。

充電時間と録画回数の目安

■ 充電時間

付属のUSBケーブルを使用しコンピュータのUSBポートに接続すると充電LEDが赤色点灯し、充電が開始されます。

約180分で充電が完了し、充電LEDが消灯します。

■ 録画回数

満充電の状態です録画または再生を約100回できます。

(1回の録画が30秒の場合)

●充電時間、録画 / 再生回数は目安であり、内蔵バッテリーの状況により異なります。

録画する

- ①録画スタンバイ状態に【録画】ボタンを押すと録画が開始されます。
(録画が開始されると液晶画面の左上に「●」が赤色で点滅し、最大約 30 秒間録画できます)
- ②録画中にもう一度【録画】ボタンを押すと録画が停止します。
(録画を停止すると「●」の点滅が消灯し、伝言 LED が点滅して伝言が録画されていることをお知らせします。)

- 録画時間は最大約 30 秒になります。
- 録画できるデータは1ファイルのみです。自動的に前のデータは上書き消去されます。

伝言を再生する

- ①録画スタンバイ状態に【再生】ボタンを押すと伝言が再生されます。
- ②再生中にもう一度【再生】ボタンを押すと再生が停止します。

- 伝言 LED の点滅は本製品の電源を一度オフにし、伝言を再生した後に消灯します。録画した後に電源がオンの状態で、伝言を再生しても伝言 LED は消灯しません。

コンピュータ上で伝言を再生する

付属の USBケーブルでコンピュータと接続すると、録画した伝言をコンピュータ上で再生することができます。

USB ケーブルでコンピュータと接続する

- ①本製品の電源がオフの状態ですぐ付属の USB ケーブルでコンピュータと接続します。
- ②本製品がコンピュータ上にリムーバブルディスクとして認識されます。



※Windows 7で「G」ドライブとして認識した例です。

●コンピュータと接続中は本製品の操作はできません。

コンピュータ上で伝言を再生する

- ①コンピュータ上のリムーバブルディスクを開き、「DCIM」の中にある「100DSCIM」を開くと「PICT0001.AVI」のファイルに動画ファイルとして伝言が保存されています。
- ②動画ファイルをダブルクリックすると再生が開始されます。

●再生には Windows Media Player などがが必要です。

コンピュータから取り外す

- ①コンピュータのタスクトレイの「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」をクリックすると以下のメニューが表示されますので、クリックします。



※Windows 7で「G」ドライブとして認識した例です。

- ②以下のメッセージが表示されましたら、本製品と接続してある USB ケーブルを取り外してください。



製品仕様

製品型番	GH-DM17Mシリーズ
液晶サイズ	1.77インチ
液晶解像度	160×128
撮像素子	0.3M CMOS映像素子
スピーカー	0.3W
動画記録方式	M-JPEG(AVI)
動画サイズ	320×240(18fps)
最大録画時間	最大約30秒
バッテリー持続時間	録画または再生を約100回(1回の録画が30秒の場合)
バッテリー充電時間	約180分
電源	DC5V(USBポートより供給)
重量	約41g(本体のみ)
外形寸法	W63 × D11 × H68(mm)
動作時温度	5℃～40℃
動作時湿度	20%～80%(結露なきこと)
対応OS	Windows7 / WindowsVista(SP2) / WindowsXP(SP3/32bit)
付属品	USBminiBケーブル(約78cm)、取扱説明書(本書)、3ヶ月間保証書

- 充電は付属のUSBケーブルで行なってください。
- 動作不能になった場合はリセットボタン(P.2)を先の細いもので押してください。
- 製品仕様につきましては品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- 弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・ 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

~ MEMO ~

 **GREEN HOUSE** 株式会社 グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580
グリーンハウスホームページ : <http://www.green-house.co.jp/>

Ver.1.0