

GH-1ST-U2 シリーズ取扱説明書 Ver.1.0

特長

- ・ ワンセグ放送をパソコンで受信可能
- ・ 録画機能搭載
- ・ iEPG(インターネット番組表)対応
- ・ 静止画キャプチャ機能搭載
- ・ 字幕表示可能

※録画した番組の再生には、録画に使用したパソコンとUSB型ワンセグチューナ本体/視聴用ソフトウェア(以下w-one)が必要です。

ワンセグについて

放送エリアなど、地上デジタルテレビ放送についての詳細は、「社団法人 地上デジタル放送推進協会」のWEBサイト(<http://www.d-pa.org>)にてご覧いただけます。

※本製品をご使用の地域が放送エリアの該当地域かをあらかじめご確認下さい。

※地上デジタルテレビ放送のエリア内であっても、地形や建物などによっては「ワンセグ放送」が受信できない場合がございます。

1. 付属品のチェック

最初にご確認下さい。足りないものがございましたら、販売店または弊社テクニカルサポートにご連絡下さい。

USB型ワンセグチューナ本体	… 1台	取扱説明書(本書)	… 1冊
スタンド型USB延長ケーブル	… 1台	保証書(1年間)	… 1枚
視聴用ユーティリティCD-ROM	… 1枚		
くるくるUSBアダプタ	… 1個		

2. 動作環境

(1) ハードウェア環境

標準でUSBポートを備えたDOS/Vパソコン
CD-ROMを読み取れる光学ドライブ(ソフトウェインストール時に必要です。)
DirectX 9.0Cに対応したビデオカード
DirectX 9.0Cに対応したサウンドカード
スピーカー(USB接続型のスピーカーでの音声出力は保証致しかねます。)
インターネット接続環境(iEPGでの録画の際に必要です。)

(2) OS(オペレーティングシステム)環境

OS WindowsXP(SP2以降)
OSにDirectX 9.0Cをインストールしていること
※OSおよびDirectX 9.0Cに関しましては
※その他は制限事項を参照して下さい。

3. 快適にご覧いただくには

CPU Intel Pentium4 1.4GHz以上またはそれと同等以上のCPU
搭載メモリ512MB以上(パソコン起動時のメモリの空き領域が256MB以上)
32MB以上のビデオメモリを搭載したビデオカード
より高速なハードディスク(録画時)

4. セットアップ

※ドライバのセットアップが終了するまで本製品をパソコンと接続しないで下さい。

※セットアップは管理者権限で行って下さい。

視聴用ユーティリティCD-ROMからドライバと受信用ソフトをインストールします。

※画面は開発中のものです。

(1) 視聴用ユーティリティCD-ROMをパソコンにセットして下さい。

(2) 視聴用ユーティリティソフトウェアのインストール画面が現れたら、『次へ』をクリックして下さい。


(3) ソフトウェア使用許諾書に同意できる場合は『同意する』をクリックして下さい。

(4) 『インストール』をクリックして下さい。

(5) 『ドライバ』のインストールについてのダイアログが表示されたらUSB型ワンセグチューナー本体をパソコンに接続し、『はい』をクリックして下さい。

(6) ハードウェアのインストール中にダイアログが表示されますが、『続行』をクリックして下さい。

(7) 視聴用ユーティリティソフトウェアのインストールが完了し、w-oneが起動します。

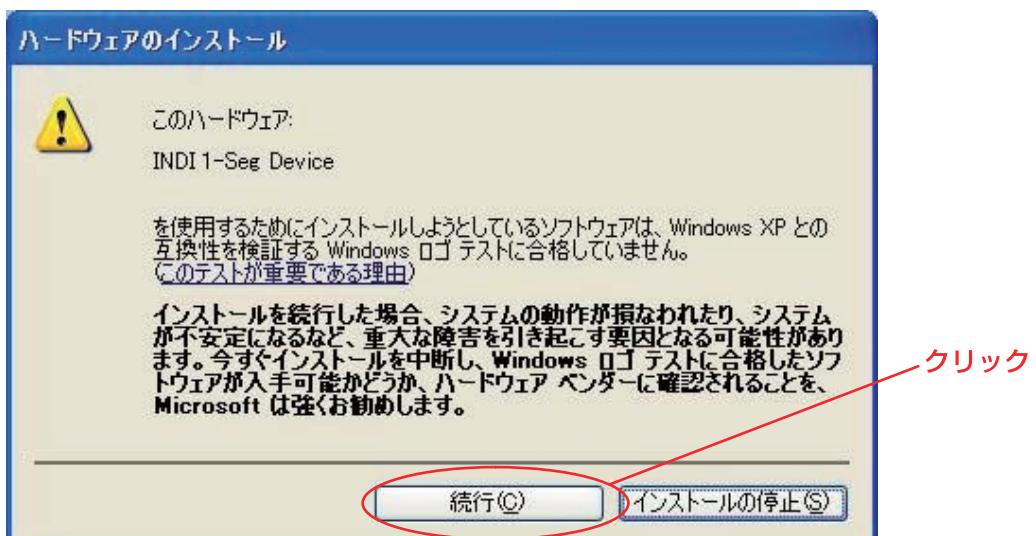

5. ワンセグ放送の受信

w-one起動後、ソフトウェアの指示に従ってチャンネルスキャンを開始して下さい。

6. ワンセグ受信ソフトw-oneの各種名称



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. 受信感度の表示(電波の受信状況を確認できます。)
画面サイズ調節部(画面サイズの全体化、最小化、最大化を行います。また、Xをクリックするとw-one終了します。) | 13. タイムシフトボタン(追いかけ録画機能、録画中に席を外したりしても巻き戻しをし、席を外した場面からの視聴が可能です。) |
| 3. 録画番組タブ(録画ファイルを表示します。) | 14. キャプチャボタン(視聴中の画面のスクリーンショットを撮ります。) |
| 4. スキャンボタン(チャンネルスキャンや地域設定を行います。) | 15. 録画開始・停止ボタン |
| 5. 番組表タブ(EPG情報を表示します。また、右クリックで予約録画設定が行えます。) | 16. チャンネルダウンボタン(チャンネルリストに複数のテレビ局が表示されているときにクリックすると下に移動します。) |
| 6. チャンネルリストタブ(受信した各テレビ局や地域のテレビ局を表示します。) | 17. チャンネルアップボタン(チャンネルリストに複数のテレビ局が表示されているときにクリックすると上に移動します。) |
| 7. タブ表示部(3、5、6のタブの各リストを表示します) | 18. 再生・停止ボタン |
| 8. 予約録画ボタン(予約録画設定後、w-oneを終了しないで下さい。予約録画が実行できなくなります。) | 19. 字幕表示切り替えボタン(字幕対応番組を受信時にOnにすると字幕を表示します。) |
| 9. ボリューム調整つまみ | 20. TVモードボタン(チャンネルリストにテレビ局名があるときにチャンネルリストで選択したテレビ局を再生します。) |
| 10. メニュー表示欄(チャンネル名やファイル名を表示します。) | 21. 字幕表示部分(19の字幕表示をOnにしたときに字幕が表示されます。) |
| 11. メニュー設定ボタン(ファイルの保存先など各種メニューを設定します) | 22. プレーヤー画面(映像を表示します。また、右クリックで各種設定が行えます。) |
| 12. チャンネルリストの表示・非表示ボタン(22のプレーヤー画面のみの状態にして使用できるようになります。) | |

警告マークについて

この取扱説明書は、次のような表記をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、 注意 に記載された事項、および本文中の注意事項でマークのない注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性があります。必ず「ご使用上の注意」を守って下さい。

 **警告**

○分解・改造しない

分解・改造したりすると火災や感電の原因となります。

また、分解・改造を行った場合は保証の対象には該当いたしません。

内部の点検や修理は、販売店または弊社サポートにご相談下さい。

○USBポートの口の部分に直に手で触れない。

感電などの事故または故障の原因となります、特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。

○USBポート・電源コネクタの中に異物を入れない

燃えやすいものや金属類等の異物を差し込んだり、落とし込んだりしないで下さい。火災や感電などの事故または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。

万が一、異物が入ったときは、すぐに本製品をパソコンから取り外し、付属のACアダプタをご使用している場合はコンセントから抜いて、販売店または弊社テクニカルサポートにご相談下さい。

○水のある場所では使わない

風呂場や洗濯機の近くなど、濡れたりする場所で使用しないで下さい。また、濡れた手で本製品を触らないで下さい。火災や感電などの事故または故障の原因となります。

○静電気が発生している手で触らない

故障の原因や製品が不安定になる場合があります。

※本製品の使用または使用不能によって生じた損害(事業利益の損失、事業の中止、データの損失、他の機器への影響、またはその他の金銭的利害を含む)にたいして当社は責任を負いかねます。

※当社取り扱い製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は想定されておりません。

これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害等が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

注意

○USBケーブルを傷つけない

USB電源ケーブルが、重いものの下敷きにならないようにして下さい。また無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないで下さい。ケーブルが破損して、火災や感電の原因となります。

ケーブルが傷ついたらすぐに販売店または弊社サポートに交換をご依頼下さい。

○置き場所を選ぶ

下記のような場所に置かないで下さい。火災や感電の原因または故障の原因となることがあります。

- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器の近く、油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接あたる場所
- × 衝撃や振動の多い場所
- × 熱器具の近く

○保管に注意する

衝撃や振動の多い場所や、直射日光の下、結露・低温・高温・多湿の場所へ長期間放置や保管はしないで下さい。

○プラグ・コネクタを持って抜く

本製品やUSBケーブルを抜くときは、必ずプラグ・コネクタの部分を持って抜いて下さい。ケーブルやコネクタが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

国外での使用禁止

本製品は、日本国内専用に製造、販売されています。日本国外ではご使用できません。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し海外での保守サービスおよびサポート等は行っていません。

This product is manufactured and sold for ONLY domestically in Japan.

This product can not be used oversea.

In case this product uses oversea (out of from Japan), we do not have any responsibility for it.
We also do not support and service for this product.

制限事項

【ご使用上の注意事項】

- 本製品は対応OS、対応パソコン以外での動作保証は致しかねます。
- 本製品は他のUSB機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- 本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
- 本製品はOSエミュレータなどの環境下では正常に動作しない可能性がございます。
- 本製品はOSのデュアルブートでの環境下では正常に動作しない可能性がございます。
- 本製品は増設インターフェース(USB2.0インターフェース増設ボード等)では正常に動作しない可能性がございます。
- 本製品をはじめに接続し、視聴用ユーティリティをインストールしたUSBポートとは違うUSBポートに再度接続した場合、再度ドライバインストールを要求される場合があります。その際は画面のメッセージに従って下さい。
- 接続する機器を認識中に時間が掛かり、パソコンがフリーズ(固まつた)してしまったように見える場合がありますが異常ではありません。しばらくお待ち下さい。
- 予約録画の設定後、w-oneを終了しないで下さい。また、パソコンの電源を切らないで下さい。
※予約録画が実行できなくなります。
- 本製品はいわゆる裏録といわれている録画方法には対応しておりません。
- 受信中や録画中に本製品をパソコンから外さないで下さい。本製品やご使用しているパソコンの故障の原因となります。
- 録画したファイルは録画したパソコンでのみ再生できます。(パソコンのハードウェア構成などを変更した場合は録画したファイルが再生できなくなる可能性がございます。)

- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断り致します。
- ◆本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本書に記載した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ◆本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万が一誤りや記載漏れ等お気付きの点がありましたら、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡下さい。
- ◆乱丁、落丁はお取替えいたしますので、お買い上げの販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡下さい。
- ◆追加情報などがある場合は別紙または弊社ホームページをご参照下さい。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
Homepage	http://www.green-house.co.jp/support/index.html

※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。
※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。
※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。