


重要


リモコンの送信部と受光部について

リモコン操作は、テレビのリモコン受信部(本体左下)に向けて行なってください。

リモコン受信部の受信角度

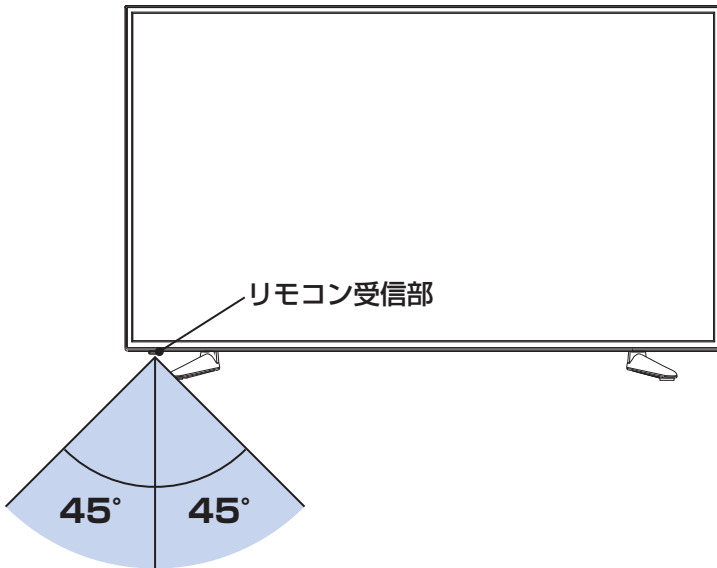

リモコン送信部の送信角度

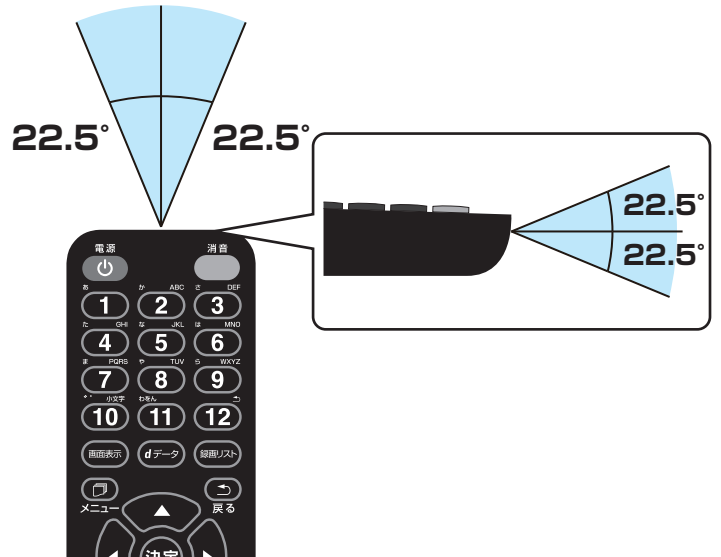

リモコンの送信部が、テレビの受信部の受信範囲を向いていないと、リモコン操作が行えません。

