

# テレビ開梱・設置時のご案内

## miniB-CAS カードを差し込む向きについて

テレビの設置時にminiB-CAS カードを誤った向きで差しこんだ場合、以下の症状が発生する場合があります。


miniB-CAS カードは正しい向きで差し込んでください。

### 症状

- ・本体の電源が入らなかったり、再起動を繰り返す。(本体の保護機能が働いています)
- ・B-CAS カードテストに失敗する。
- ・miniB-CAS カードを認識しない。

### 差しこむ向きについて

B-CAS カードは、端子面を本体側に向け、切り欠きがある側から差し込んでください。

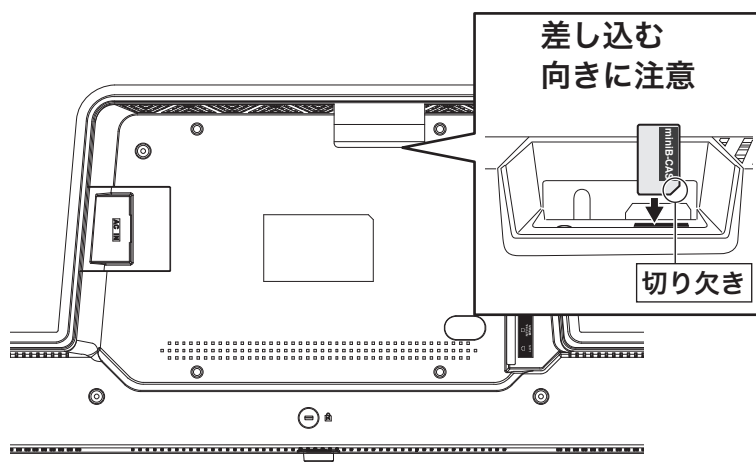

### 症状が発生したときは

miniB-CAS カードを誤った向きで差し込んだ場合、以下の手順で対処してください。


1. テレビに接続されているコード(電源ケーブル、HDMIケーブル、LANケーブルなど)をすべて取り外す  
本体の保護機能をリフレッシュします。
2. miniB-CAS カードを取り外す  
ピンセットなどを使用し、miniB-CASカードや本体を傷つけないように取り外してください。
3. miniB-CASカードを差し込む  
「差し込む向きについて」を参照して、正しい向きにminiB-CASカードを差し込んでください。
4. 電源ケーブルを接続する  
HDMIケーブルやLANケーブルなどは、テレビの正常動作確認後に改めて接続してください。
5. 電源をオンにする

## 本体装着済の保護フィルムについて

テレビの開梱時に装着済の保護フィルムは、本体ベゼル部分のみのものとなります。表示領域を覆う保護フィルムはありません。

表示領域に貼られているフィルムは液晶パネルの部品となりますので誤って剥がしてしまうと故障の原因となりますので剥がさないでください。

### フィルム装着場所

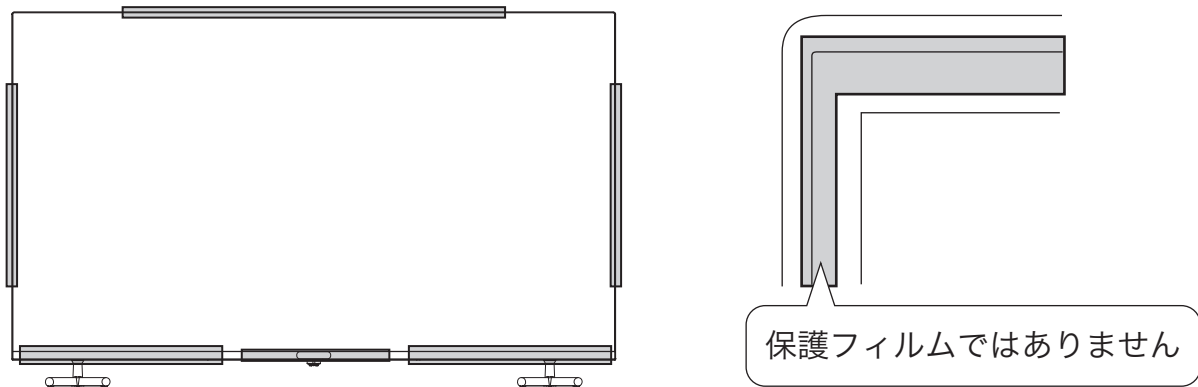


## 開梱時、使用初期の臭いについて

テレビの初開封時やご使用中に、製品背面から多少の臭いを感じる場合があります。これは、使用時に生じる熱により製品内部または外装が温められることにより生じます。

ご使用とともに臭いも軽減されていきます。

臭いが気になる場合、換気の良い部屋に設置しテレビの電源を入れ、臭いが抜けるまで動作させてください。

背面カバーの通気口から風を送り込み内部に風の流れを作ったり、室温を高めを保つことで臭いの抜けが早くなります。

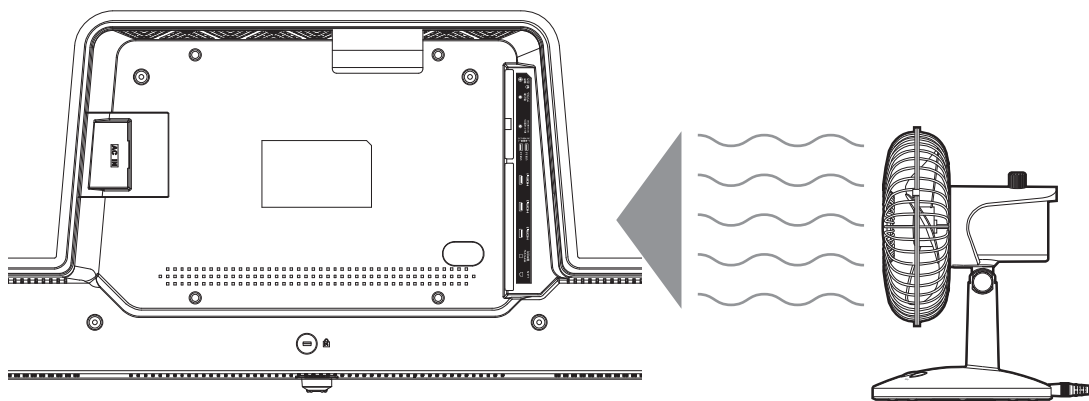

においが焦げ臭い場合や煙が出た場合はただちに使用を中止し、弊社テクニカルサポートへご連絡ください。