


GH-UFD256TB/512TB/1GTB/2GTB 取扱説明書 Ver. 1.00

- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為、本取扱説明書をよくお読み下さい。

各部名称

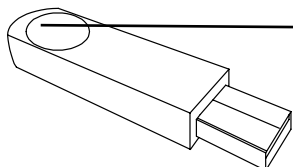

アクセスランプ

USB ポートに接続するとアクセスランプは「点滅(赤)」状態となり、パソコンで認識が完了すると消灯します。
※電源供給時データの書き込み及び読み込み時のアクセスランプは「点滅(赤)」状態になります。

本製品の接続

- 本製品はパソコンの USB ポートに接続して使用します。

WindowsXP/2000/Me で使用する場合

- パソコンの USB ポートに本製品を接続すると、「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されます。
- ※WindowsXP/2000/Me については OS 標準ドライバで自動的に認識される為、ドライバインストールは不要です。
- 本製品を取り外す場合は下記の手順に従って USB ポートから取り外して下さい。
WindowsXP/2000…………… デスクトップ右下のタスクトレイから本製品「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択して取り外して下さい。
WindowsMe…………… デスクトップ右下のタスクトレイから本製品「USB ディスク」を選択して取り外して下さい。

Windows98SE で使用する場合

- 本製品を Windows98SE で使用する場合のみ、別途ドライバインストールが必要です。インストール方法については「Windows98SE ドライバインストール」の項目を参照して下さい。
- ※ドライバインストールが完了するまで USB ポートに本製品を接続しないで下さい。
- Windows98SE にて本製品を取り外す場合、アクセスランプが「消灯」していることを確認してから取り外して下さい。

MacOS で使用する場合

- パソコンの USB ポートに本製品を接続すると、「デスクトップ」に「名称未設定(または NoName)」のアイコンが追加されます。
- ※MacOS については OS 標準ドライバで自動的に認識される為、ドライバインストールは不要です。
- 本製品を取り外す場合は、アクセスランプが「消灯」していることを確認し、本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外して下さい。

Windows98SE ドライバインストール

以下の手順でインストールします。

※ドライバインストールが完了するまで USB ポートに本製品を接続しないで下さい。

1. 弊社ホームページの「ドライバダウンロード」ページよりダウンロードを行って下さい。
<http://www.green-house.co.jp/support/index.html>
2. ドライバダウンロード後、ドライバファイルの解凍を行い、「ufdtb」フォルダ内にある「Setup.exe」を実行して下さい。
詳しくは弊社ホームページ記載の「※はじめにお読み下さい」を参照して下さい。
3. 図の説明に従ってインストール作業を進めて下さい。

①「次へ」をクリック

②「はい…」を選択

③「OK」をクリック

4. ③で「OK」をクリックすると、自動で OS が再起動されます。

以上でドライバインストール終了です。

OS の再起動が完了したら、本製品をパソコンの USB ポートに接続して下さい。

Windows98SE ドライバアンインストール

- 「スタート」→「プログラム」→「USB Product Driver v2.22r004」→「Driver uninstaller」から削除して下さい。

パスワードロックソフトについて

- 本製品内の情報をパスワードで保護するパスワードロックソフトがご利用頂けます。
(WindowsXP/2000 SP4 のみ対応)
詳しくは、弊社ホームページの「ドライバダウンロード」ページをご覧ください。
<http://www.green-house.co.jp/support/index.html>

安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにして下さい。
- データの書き込み及び読み込み中に USB ポートから本製品を取り外さないで下さい。画面上でデータ転送が終了しているように見える場合でも、アクセスランプが点滅している場合があります。

本製品をパソコン本体から取り外す際には、必ずアクセスランプの消灯を確認して下さい。

アクセスランプ点滅中に本製品を取り外しますと、データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

製品仕様

製品名	GH-UFD256TB/512TB/1GTB/2GTB
対応機種	USB インターフェース搭載の NEC PC98 NX シリーズ、PC/AT 互換機 (DOS/V)、PowerPC G3 以降搭載の Macintosh
対応 OS	Windows98SE、2000、Me、XP、MacOS9. xx、MacOSX (10. 1. 3 以上)
USB 規格	USB2. 0/1. 1
動作環境	温度：0 度～60 度 湿度：20%～90% (結露なきこと)
データ転送速度	最大 480Mbps (理論値)
重量	約 11g
外形寸法	W17. 0×D70. 0×H9. 5mm
消費電流	110mA 以下
製品構成	GH-UFD256TB/512TB/1GTB/2GTB (本製品)、USB 延長ケーブル 取扱説明書 (本書)、1 年間保証書

[制限事項]

- ・本製品は対応 OS 以外での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は他の USB 機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証致しかねます。
- ・本製品はマルチ OS 環境ならびにエミュレーション環境での動作保証は致しかねます。
- ・本製品を Windows98SE 環境にて使用する場合、USB ポートに接続する前に必ずドライバインストール作業を行って下さい。
その他のドライバを使用した場合の動作保証は致しかねます。
また、ドライバインストールは C ドライブへのインストールのみ対応しております。
C ドライブ以外へのインストールについては動作保証致しかねます。
- ・USB1. 1 機器を USB2. 0 対応のアダプタやハブで接続した場合、USB2. 0 機器を USB1. 1 対応ハブを介して接続した場合には USB1. 1 の速度に限定されます。
- ・接続する機器側や OS の制限により USB1. 1 転送になる場合があります。
- ・Macintosh にて使用される場合、Macintosh 本体及び OS 側の制約により USB1. 1 転送 (最大 12Mbps) となります (2003 年 9 月現在)。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
E-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。