


●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


各部名称

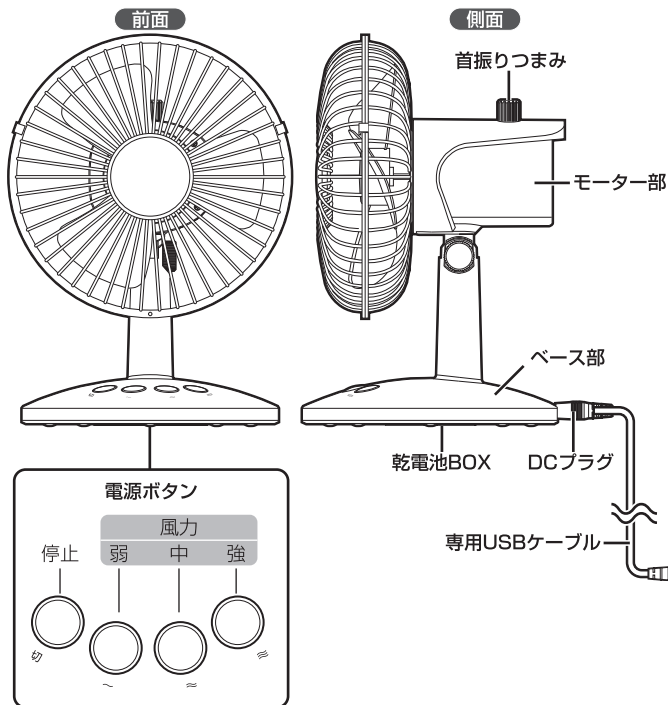



風向調整方法

上下を調整する

ベース部を支え、モーター部を上下に動かしてください。

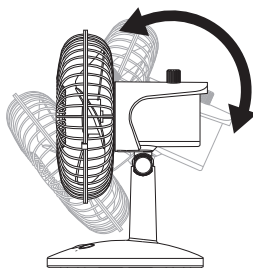

左右を調整する

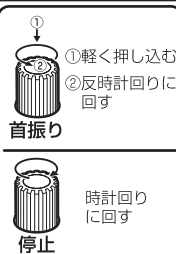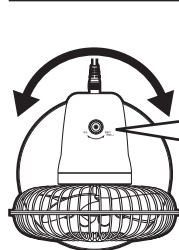

①軽く押し込む  
②反時計回りに回す

首振り

時計回りに回す

停止

⚠ モーター部を無理に左右に動かすと、製品が破損するおそれがあります。

給電方法

USBポートから給電する

パソコンなど、USBポートを搭載する機器から給電することができます。

●コンセントから給電したい場合は、別売りのUSB-AC充電器をご使用ください。




お使いのパソコンのUSBポート



USB-AC充電器  
GH-ACU1Dシリーズ  
GH-ACU2Dシリーズ  
GH-AC-U4AK (別売り)

乾電池から給電する

底面にある乾電池BOXに単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を装着してください。

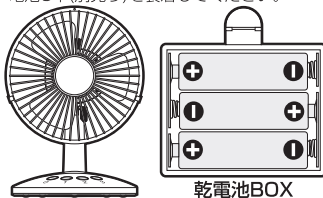

乾電池BOX

電池持続時間

風力 強:約40分 中:約50分 弱:約60分



乾電池から給電する場合、必ず新品の単3形アルカリ乾電池3本をご使用ください。  
※モーターの駆動電圧に満たない場合は、動作しません。

USB-AC充電器は、2.0A以上の出力を持つ製品を使用してください。  
2.0A以上の出力を持つ製品であっても、出力特性上の問題で使用できない場合があります。

⚠ 電池の取り扱いについて

- 指定の電池を使用してください。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 電池を、子供や乳幼児の手の届くところに置かないでください。

## 製品仕様

インターフェース	USB3.0/2.0
電源	DC5V (USBポートより供給) / 単3形アルカリ乾電池×3本
外形寸法	W149×D139×H205(mm)
重量	約360g
付属品	専用USBケーブル(85cm)、取扱説明書/保証書(本書)

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください

**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手が届くところで使用しないでください。

**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 付属の専用USBケーブルは本製品専用となりますので、他のUSB機器では使用しないでください。
- 乾電池から給電する場合、必ず新品の単3形アルカリ乾電池3本をご使用ください。  
※モーターの駆動電圧に満たない場合は、動作しません。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- お手入れの際は、電源を取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を取り外して、しばらく放置してください。
- 使用後は、電源を取り外して保管してください。
- 健康を害するおそれがありますから、長時間、風を体に当て続けしないでください。
- USB/A/Pなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
- すき間に指や棒などを入れないでください。
- USBポートから給電される電流が本製品の消費電流に満たない場合、正常に動作しません。

・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。

・本製品は、日本国外では使用できません。

・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。

・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.

・This product can not be used outside Japan.

・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.

・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

## 保証書

品名	USB扇風機	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANSWCシリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、賣店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。
お客様ご住所		

## 保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
  - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
  - 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
  - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
  - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
    - 保証書がない場合。
    - 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
    - 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
    - 落塵、あるいは、再販された場合。
    - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
    - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
    - 消耗、劣化の場合。
    - 記録媒体内データ損失の場合。
    - 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
  - 修理・輸送についての注意
    - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
    - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、裝飾等は取り外してからお送りください。
    - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
    - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
    - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
    - 弊社の判断により同等品と交換させていただいた場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部品が調達できない場合。
  - 分解、改造が行われている場合。
  - 原型をどうもない損傷等、修理による回復が困難な場合。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in JAPAN
8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。

●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。

●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。