


GH-FANSWHシリーズ 取扱説明書 Ver.1.0

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


各部名称

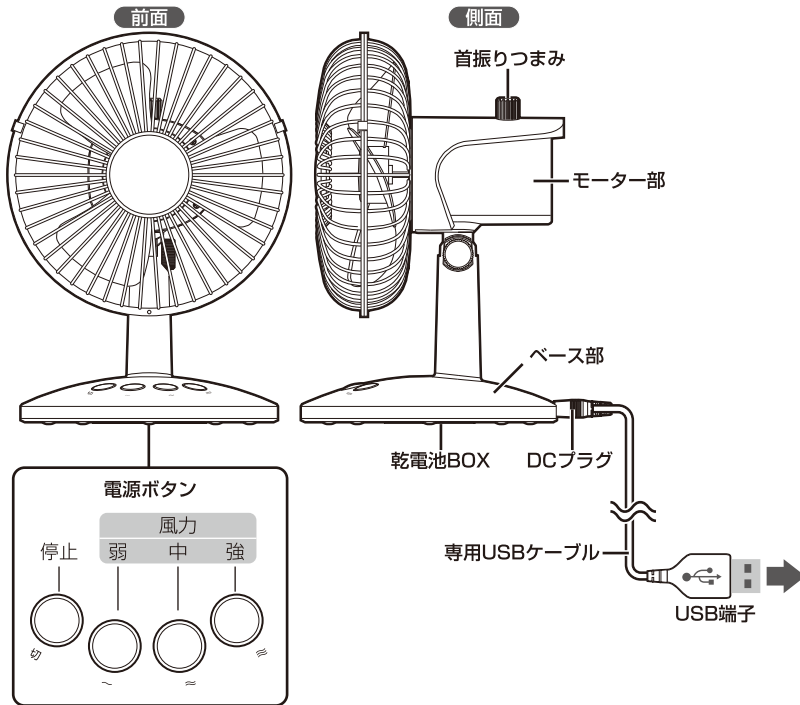


風向調整方法

上下を調整する

ベース部を支え、モーター部を上下に動かしてください。

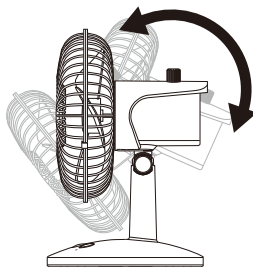

左右を調整する

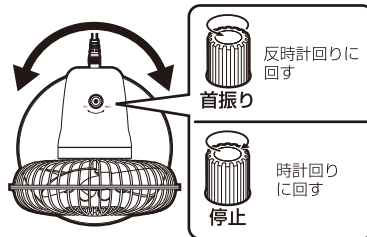

⚠ モーター部を無理に左右に動かすと、製品が破損するおそれがあります。

給電方法

USBポートから給電する

パソコンなど、USBポートを搭載する機器から給電することができます。

●コンセントから給電したい場合は、別売りのUSB-AC充電器をご使用ください。



お使いのパソコンのUSBポート※




USB-AC充電器
GH-ACU1Dシリーズ
GH-ACU2Dシリーズ
GH-ACUC4B-BK
(別売り)

※パソコンのUSBポートの給電仕様によっては使用できない場合があります。

乾電池から給電する

底面にある乾電池BOXに単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を装着してください。

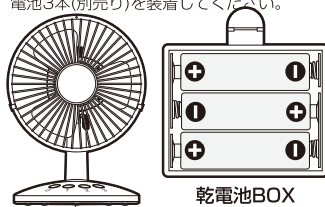

乾電池BOX

電池持続時間

風力 強:約40分 中:約50分 弱:約60分

⚠ 電池の取り扱いについて

- 指定の電池を使用してください。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 電池を、子供や乳幼児の手の届くところに置かないでください。



⚠ USB-AC充電器は、2.0A以上の出力を持つ製品を使用してください。

2.0A以上の出力を持つ製品であっても、出力特性上の問題で使用できない場合があります。

製品仕様

インターフェース	USB3.0/2.0
電源	DC5V(USBポートより供給)/単3形アルカリ乾電池×3本
外形寸法	W149×D139×H205(mm)
重量	約360g
付属品	専用USBケーブル(85cm)、取扱説明書/保証書(本書)

安全にお使い頂くために必ずお守りください

△警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- コードを引っばったり、傷つたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

△注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 付属の専用USBケーブルは本製品専用となりますので、他のUSB機器では使用しないでください。
- 乾電池から給電する場合、必ず新品の単3形アルカリ乾電池3本をご使用ください。
※モーターの駆動電圧に満たない場合は、動作しません。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- お手入れの際は、電源を取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上下近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を取り外して、しばらく放置してください。
- 使用後は、電源を取り外して保管してください。
- 健康を害するおそれがありますから、長時間、風を体に当て続けしないでください。
- USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
- すぐ間に指や棒などを入れないでください。
- USBポートから給電される電流が本製品の消費電流に満たない場合、正常に動作しません。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
- ※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

保証書

品名	USB扇風機	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANSWHシリウス	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。
お客様ご住所		

保証規定

- この保証規定は、保証期間中の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損害等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - 保証書に入力されたご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 - 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
 - 落塵、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝突、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、強風、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置等との互換性による場合。
- 修理・輸送についての注意
 - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 - 本製品と一緒にお送りいただいたものも返送いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
 - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
 - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定箇所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

 - 修理用部材が調達できない場合。
 - 分解、改造が行われている場合。
 - 原形をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN
 - 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。