

■はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■パッケージ内容

ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体 1個
- 専用USBケーブル(約100cm) 1本
- 専用スポンジ 4本(うち2本は本体に装着済み)
- 取扱説明書／保証書(本書) 1枚

■ご使用の前に

ご使用の前に以下の手順にしたがって、スポンジを水に浸してください。

1. 上部ユニットを反時計回りに回して取り外してください。
2. スポンジアダプタを軽く下にひっぱり、取り外してください。
3. スポンジアダプタからスポンジを抜き取ってください。
4. スポンジ全体を水に浸して湿らします。
5. スポンジをスポンジアダプタに戻し、スポンジアダプタを上部ユニットに装着し固定してください。

△注意

- スポンジが乾燥していたり、先端がほつれている場合は、スポンジを上下逆さまにセットしたり、新しいスポンジに取り替えてください。
- アロマオイルを使用しないでください。

■充電方法

充電時間の目安 約4時間

- ①付属の専用USBケーブルのUSB Type-AコネクタをパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)のUSBポートに接続します。
- ②付属の専用USBケーブルを製品本体のUSB Type-Cポートに接続します。
- ③LEDインジケータが赤く点灯し、充電が開始されます。
- ④満充電になるとLEDインジケータが緑色点灯します。

●専用USBケーブルの挿し込み向きに注意してください。●USBハブなどから接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。●パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。●本体の満充電時間は、パソコンやUSB-ACアダプタの出力、バッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。USB-ACアダプタを使用して充電する場合は定格出力が5V/1A以上のUSB-ACアダプタを使用してください。

■使用方法

1. 上部ユニットを反時計回りに回して取り外してください。
2. 水位線を目安にして、下部ユニットに水(水道水)を入れてください。
3. 下部ユニットに上部ユニットを取り付けてください。
水平に置いた後、上部ユニットを時計回りに回してください。
4. 電源ボタンを押すとミストが噴出します。

電源ボタンの操作方法

電源ボタン	説明	動作
短押し	噴霧モードの切り替え	OFF → 連続モード → インターバルモード → OFF
長押し	ナイトライトの切り替え	OFF → ライトON(少しオレンジ色に近いイエロー) → OFF


LEDインジケータ表示

- 連続モード / インターバルモード LEDインジケータが青色点灯します。
 バッテリー不足 / 充電状態 LEDインジケータが赤色点灯します。
 満充電 LEDインジケータが緑色点灯します。

△注意

- 製品を移動する際は、必ず製品の下部部分を持ってください。上部ユニット部分を持つと、ロック忘れなどにより下部ユニットが転倒・落下するおそれがあります。
- 水タンクに水を入れない状態で使用しないでください。
- 電子機器や電気製品、水に弱い家具や壁から15cm以上離れた水平な場所に設置してください。ミストが触れたり、転倒して水がこぼれると機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。
- ミネラルウォーターや、浄水器を通した水などは使用しないでください。
- 必ず専用USBケーブルを抜いた状態で給水してください。
- 給水量が水タンク水位線を超えないように注意してください。ミストが正常に発生しない原因になります。
- ミストを精密機器や電子・電気機器に直接当てたり、精密機器や電気機器のそばで長期間使用すると、結露や水道水中のカルキにより、機器の故障の原因になります。

■各部名称

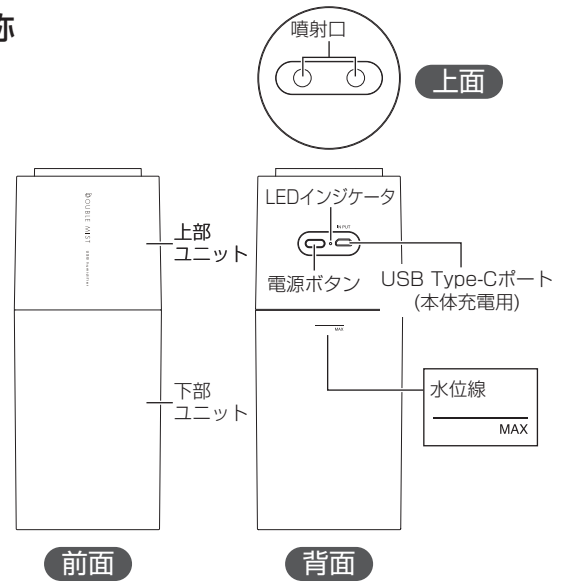

△注意

アロマウォーターの使用について

●本製品は水溶性の加湿器用アロマウォーターのみ使用可能です。エッセンシャルオイルなどのアロマオイル・精油はご使用できません。●下部ユニットに水を入れた後、アロマウォーターを適量注入してください。●香りが弱いと感した場合、よくかき混ぜてください。●アロマウォーターの香りと色が水タンク・スポンジ、本体のシリコンゴムパッキンに付着する場合があります。アロマ使用後は毎回お手入れを行ってください。●水タンクは耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は一部のアロマウォーターの成分で溶けたり、ひび割れたりする場合があります。●アロマ使用後は、湿った布でただちに拭き取ってください。●アロマウォーターに付属の取扱注意書をよくお読み、吸引しても問題が無いことや用量を確認の上、使用してください。

■お手入れについて

本製品を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。

2、3日に一回がお手入れの目安です。

下記の点に注意してお手入れを行ってください。

- ・ 上部ユニットを取り外し、上部ユニットに付着している水を乾いた布で吸い取るように拭き取ってください。
- ・ 超音波振動板に水アカや汚れを付着したままにしておくと、加湿量が低下したり、加湿しなくなったりすることがあります。綿棒や、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- ・ 下部ユニットは水洗い可能です。必要に応じて布や綿棒などでお手入れして乾かしてください。
- ・ 汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布で拭き取ってください。
- ・ アロマ使用後は、アロマの香りと色が水タンクに付着する場合がありますので、毎回お手入れを行ってください。

△警告

- お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。また、水アカやミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。

△注意

- お手入れの前に必ず電源を切り、専用USBケーブルを取り外してください。
- 食器洗浄機など機械式洗浄機は使用しないでください。
- 本体を水の中に入れたり、本体に水をかけたりすることは絶対にしないでください。
- 超音波振動板を直接手で触れたり傷つけたり、押ししたりしないでください。事故や故障の原因になります。
- 上部ユニットの隙間から内部に水が入らないように注意してください。

■オートパワーオフ機能について(USB接続時)

連続モード 約4時間で噴霧が止まります。
インターバルモード 約6時間で噴霧が止まります。

■バッテリー連続動作時間の目安

連続モード 約3時間
インターバルモード 約5時間

- 動作時間は、バッテリーを満充電にした状態で、バッテリーが無くなるまで動作させた場合の時間の目安です。
- 動作時間はバッテリー残量や状態、温度などの環境によって異なります。
- 長時間使用後に再び電源をオンにする場合は、中に残っている水を捨て、必ず新しい水を補充してください。

■製品仕様

電源	DC 5V(USBポートより供給)
タンク容量	400ml
モード	連続/インターバル
消費電流	最大550mA(連続モード)
加湿量(最大)	約90ml/h(連続モード) 約65ml/h(インターバルモード)
オフタイマー	約4時間(連続モード) 約6時間(インターバルモード)
充電時間	約4時間
バッテリー容量	2600mAh
外形寸法	W77×D77×H190(mm)
重量	約232g
動作温度範囲	5~40℃
動作湿度範囲	10%~80%(ただし結露なきこと)

■安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●上部ユニットを取り外した状態では電源を入れないでください。●コードを引っぱったり、傷つけたりしないでください。●本体を傾けると下部ユニットより水が漏れ出るおそれがありますので、不安定な場所に置かないでください。●異物を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●水は毎日必ず常温の新しい水道水と入れ換えてください。●浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水は使わないでください。カビや雑菌が繁殖する原因になります。●定期的に掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。また、水アカやミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。●必ず付属の専用USBケーブルをご使用ください。●濡れた手で専用USBケーブルを抜き差ししないでください。●専用USBケーブルが傷んだり、差し込みが緩いときは使用しないでください。●専用USBケーブルを水につけたり、水を掛けたり、水洗いしないでください。●専用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。●アロマ製品使用中のミストを故意に直接吸引しないでください。●専用USBケーブル使用中に体調不良を感じたら、すぐに使用を中止し、アロマ製品のメーカーにお問い合わせください。●スポンジの状態により加湿量は多少前後します。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損傷を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●製品をパソコンなどに接続したまま、製品を移動しないでください。●カビや雑菌の発生を防ぐため、下部ユニットやスポンジを定期的にお手入れしてください。●汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布でふき取ってください。●製品を移動する際は、必ず製品の下部を持ってください。上部ユニット部分を持つと、ロック忘れなどにより下部ユニットが転倒・落下するおそれがあります。●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●製品をパソコンなどに接続したまま、製品を移動しないでください。●ミストを精密機器や電気機器に直接当てたり、精密機器や電子・電気機器のそばで長期間使用すると、結露や水道水中のカルキにより、機器の故障の原因になります。●お手入れの前に必ず電源を切り、専用USBケーブルを取り外してください。●使用後はパソコンなどから取り外して保管してください。●上部ユニットの隙間から内部に水が入らないように注意してください。●超音波振動板を直接手で触れたり傷つけたり、押したりしないでください。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モードでの動作は保証いたしかねます。●製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●ペットなどの動物を近づけないでください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●接続するパソコンやアダプタの出力制限により、充電時間が異なる場合があります。●本製品は異常発熱保護により、車のダッシュボードなどの暑い場所に長時間放置すると、本体が冷めるまで動作しなくなります。

●設置場所は、パソコンや携帯電話などの電子機器やテレビ、音響機器などの電気製品、水に弱い家具や壁から15cm以上離れた水平な場所にしてください。ミストが触れたり、転倒して水がこぼれると機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。●長期間使用しない場合は、各部のお手入れをした後、よく乾燥させてから梱包箱がポリ袋に入れて湿気の少ない場所で保管してください。●長期間保管した後は、お手入れをおこなってから使用してください。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛



Li-ion


交換品の販売

専用スポンジは、汚れや臭いが気になったら交換してください。

交換品は下記サイトで販売しています。

<https://www.greenhouse-store.jp/>

専用スポンジ4本セット PHWA-ST4
充電用USBケーブル PHWA-USB



■保証書

品名	加湿器	ご購入日、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-PHWCシリーズ	販売店様へ お客様へお渡しの際には、 ご購入年月日、貴店名、ご住所、 お電話番号をご記入の上、 ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による故障。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理の依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っていません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送付したものは返却いたしかねますので、お客様が組み立てた取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理期間にご購入年月日から起算となります。6.弊社の判断により同製品と交換させていただきます。修理期間が異なります。なお、お送りいただいた旧製品はお返ししません。7.次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っていません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。